



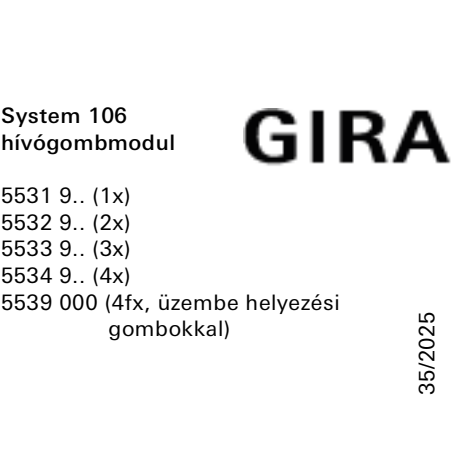

Általános biztonsági utasítások

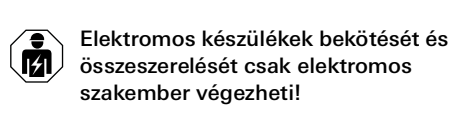

Ez az útmutató a termék része és a végfelhasználónál kell maradnia.

Szükséges tartozékok

- System 106 távbeszélő modul (cikksz. 5555 ..) vagy ajtóállomás-modul (cikksz. 5565 ..)
- Audio vezérlőkészülék (ciksz. 1287 00)
- Gira lakásállomás
- System 106 1–5 részes falon kívüli burkolat (cikksz.: 550x ...), ill. System 106 felülettel egy síkban lévő 1–5 részes ház (cikksz.: 551x ..., ill. 552x ...).

Tartozékok

- System 106 kameramodul (cikksz. 5561 00)
- Video vezérlőkészülék (cikksz. 1288 00) a kameramodul alkalmazása esetén
- Hívógombfedél a hívógombmodulhoz (Cikksz. 5541 9xx)
- Üzembe helyező gomb a hívógombmodulhoz (Art.-Nr. 5539 00)

Működési leírás

A 106-os Gira kaputelefon-rendszerben a hívógombmodul az „Ajtóhívás” és a „Kapcsolás” funkciót szolgálja.


Szállítási terjedelem

1 x System 106 hívógombmodul
1 x Kezelési utasítás
1 x szerszám a felirattáblához

Ellenőrizze a csomag tartalmának teljes-ségét és sérületlenségét. Panasz esetén lásd a „Jótállás” részt.


Készülékleírás

Előlnézet

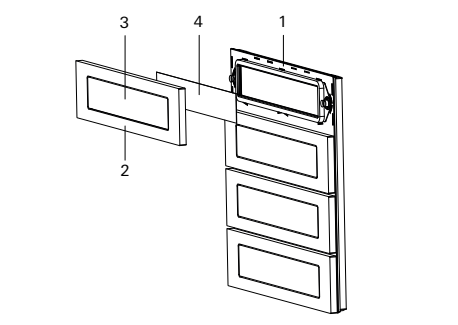


- Modul tömítőlappal
- Hívógomb
- Betekintőablak
- Felirattábla

Hátulnézet

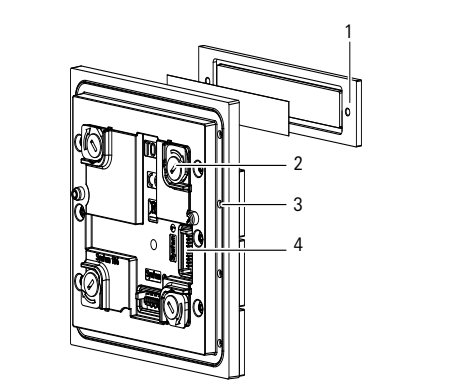

- A rögzítősavar menetaljzata
- Forgóretesz (4 x)
- A hívógomb rögzítőcsavarjai (nem távolítható el)
- Aljzat (2x): rendszervezeték

A modul felszerelése

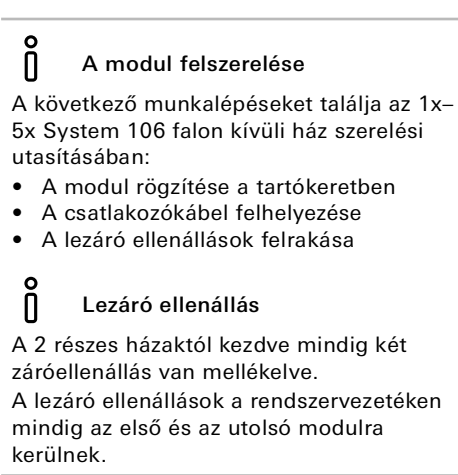

A következő munkalépéseket találja az 1x–5x System 106 falon kívüli ház szerelési utasításában:

- A modul rögzítése a tartókeretben
- A csatlakozókábel felhelyezése
- A lezáró ellenállások felrakása

A lezáró ellenállások a rendszervezetéken mindig az első és az utolsó modulra kerülnek.

A modul üzembe helyezése

A hívógombos modult csak távbeszélő vagy ajtóállomás-modullal lehet a vezérlőkészülék segítségével üzembe venni (lásd: „Hívóbillentyűk hozzárendelése”). A sikeres üzembe helyezés érdekében minden készüléket (System 106 modulok, lakásállomások, vezérlőkészülékek stb.) **előtte** kell telepíteni.

A modul konfigurálása

Hívógombok hozzárendelése a lakásállomáshoz



- Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva kb. 3 s a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
- Hívógombmodul:** a hívógombokat olyan sorrendben nyomja kb. 3 s, amilyen sorrendben a lakásállomásokat ezekhez hozzá akarja rendelni.
- Első hívógomb:** 3 s múlva egy rövid nyugtázóhang hallható: engedje el a hívógombot. Ezután egy hosszú nyugtázóhang hallható. Ismételje meg a 3. lépést az összes többi hívógombbal, amelyeket hozzá akarja rendelni.
- Első lakásállomás:** Nyomja a -> gombot kb. 3 s. Az első rövid nyugtázóhang után engedje el a -> gombot. Ezután egy hosszú nyugtázóhang hallható. A hívóhangot sikeresen hozzárendelte a lakásállomáshoz.
- Ismételje meg a 4. lépést az összes többi lakásállomással.
- Vezérlőkészülék:** a programozási mód befejezése: nyomja meg a „Systemprog," billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.

Beszédhangerő beállítása

1. **Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva kb. 3 s a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.

2. **Ajtóállomás-modul:** nyomja meg rövid ideig a már hozzárendelt hívógombot.

3. **Lakásállomás:** fogadja a hívást, és indítsa be a beszédforgalmat.

4. **Ajtóállomás-modul:** ismét nyomja meg rövid ideig a hívógombot.

Hangerő-szabályozás: a gomb működtetése a beszélgetés közben a hangerőt szabályozza (összesen öt han-gerőfokozat állítható be; **A 4. fokozat** van előre beállítva). A hívó-gomb működtetésével a hangerőt egy fokozattal nagyobbra veheti. (A legnagyobb hangerő után automatikusan a leg-kisebb hangerő következik).

5. **Lakásállomás:** fejezze be a beszédkapcsolatot. Az ajtóállomás elmenti az utoljára beállított hangerőfokozatot.

6. **Vezérlőkészülék:** a programozási mód befejezése: nyomja meg a „Systemprog," billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.


A hívógomb-működtetés akusztikus nyugtázásának ki-, ill. bekapcsolása

Gyárilag a hívógomb működtetésének akusztikus nyugtázása ki van kapcsolva, és ez minden hozzárendelt hívógombnál automatikusan bekapcsolódik.

- Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva kb. 3 s a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
- Hívógombmodul:** nyomja meg valamelyik hívógombot és tartsa nyomva 6 s. A második nyugtázóhang után (= 6 s) engedje el a hívógombot. Erre felhangzik egy hosszú nyugtázóhang, és az összes hívógomb akusztikus nyugtázása ki van kapcsolva.
- Vezérlőkészülék:** a programozási mód befejezése: nyomja meg a „Systemprog," billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.

Ismételt bekapcsolás: ismételje meg az 1.–3. lépést.

Háttérvilágítás

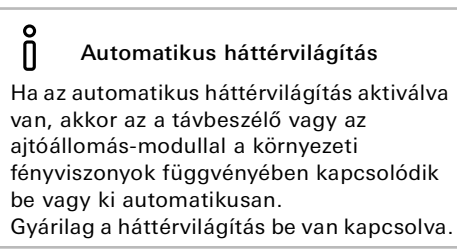

A háttérvilágítás minden egyes hívógombhoz külön, vagy az összes hívógombhoz egyszerre ki-, és bekapcsolható.

Egyetlen gomb háttérvilágításának kikapcsolása

1. **Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva kb. 3 s a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.

2. **Hívógombmodul:** nyomja meg valamelyik hívógombot és tartsa nyomva 9 s. A harmadik rövid nyugtázóhang után (= 9 s) engedje el a hívógombot. Ezután felhangzik egy hosszú nyugtázóhang, és az összes háttérvilágításos hívógomb láthatóvá válik. Ismét nyomja meg valamelyik hívógombot: A modulon az összes hívógomb háttérvilágítása kikapcsol.

3. **Egyetlen hívógomb:** egy rövid megnyomás (nincs nyugtázóhang) ismét bekapcsolja a háttérvilágítást. Ez a lépést minden olyan hívógombbal ismételje meg, amelyeknek be akarja kapcsolni a háttérvilágítását.

4. **Vezérlőkészülék:** a programozási mód befejezése: nyomja meg a „Systemprog," billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.

Az összes gomb háttérvilágításának kikapcsolása

- Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva kb. 3 s a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
- Hívógombmodul:** egy hívógombot 12 s tartson nyomva. A negyedik rövid nyugtázóhang elhangzása után (= 12 s) engedje el. Ezután egy hosszú nyugtázóhang hallható. A háttérvilágítás teljesen ki van kapcsolva.
- Vezérlőkészülék:** a programozási mód befejezése: nyomja meg a „Systemprog," billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.

A háttérvilágítás ismételt bekapcsolása: ismételje meg az 1.–3. lépést.

A modul kezelése

Ajtóhívás


- Ha a hozzárendelt lakásállomásról ajtóhívás akar indítani, nyomja meg a hívógombot. A gomb nyugtázása akusztikusan (nyugtázóhang) vagy optikailag (háttérvilágítás) is történhet.

Világítás bekapcsolása (kapcsolószerkezet szükséges hozzá)


- A lámpa vagy egyéb, a kapcsolószerkezetre csatlakoztatott fogyasztók bekapcsolásához nyomja meg a hívógombot.

Az üzembe helyező gomb cseréje

Csak az üzembe helyező gombokkal rendelkező hívógombmodulokra érvényes: Az üzembe helyezési gombokat le kell cserélni egyénileg feliratozható hívógombokra vagy megfelelő hívógombfedelekre.

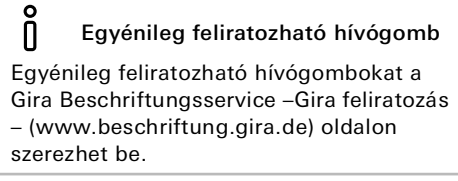

- Nyissa fel a házat és vegye ki a tartókeretet.
- Engedje ki a modult, és vegye le azt a tartókeretről.
- Lazítsa meg a csavarokat egy csavarhúzóval (pengeszélesség: 2,5 x 0,4 mm), és távolítsa el az indítógombot elől.

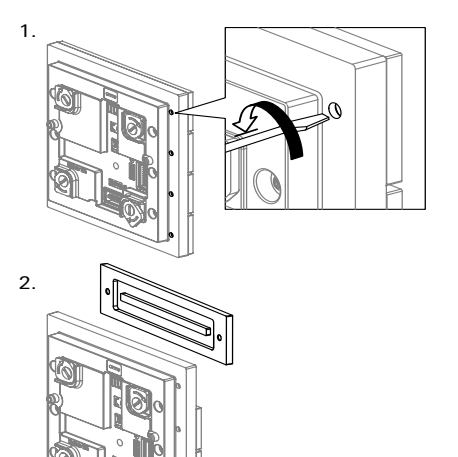

- Helyezze el a hívógombot elől, és csavarozza a helyére (nyomaték: 0,3 Nm).
- Szerelje vissza a modult fordított sorrendben.

Törlés funkciók

Az akusztikus hívógombnyugtázás tör-lése

Az akusztikus hívógombnyugtázás minden hívógombmodulnál külön törölhető. Ennek akkor van értelme, hogyha pl. egy hívógomb az állomáshoz rosszul lett hozzárendelve. Ez a hívógombokat egyben kapcsolóává funkcionálja át.

- Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva kb. 3 s a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
- Hívógombmodul:** egy hívógombot 15 s tartson nyomva. Az ötödik rövid nyugtázóhang (= 15 s) után engedje el a a hívógombot. Erre felhangzik egy hosszú nyugtázóhang, és az összes hívógomb akusztikus nyugtázása ki van kapcsolva.
- Vezérlőkészülék:** a programozási mód befejezése: nyomja meg a „Systemprog," billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.
- Rossz vagy nem szükséges hívógomb-hozzárendeléseket adott esetben a lakásállomás segítségével lehet törölni.


A hívógombnyugtázás ismételt aktiválásához a modul hívógombjainak hozzárendelését újra el kell végezni.

Az összes hozzárendelés törlése


- Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva kb. 3 s a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
- Hívógombmodul:** Valamelyik hívógombot 18 s tartsa nyomva. Öt rövid és egy hosszú nyugtázóhang után (=18 s) Ön az összes hívógomb és az összes hívógombmodul hozzárendelését törölte.
- Vezérlőkészülék:** a programozási mód befejezése: nyomja meg a „Systemprog," billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.

A feliratmező cseréje

Hívógombok felirattmezővel: Az ablak alatt található felirattáblát a hívógomb leszerelése nélkül, az áruval együtt kiszállított szerszámmal lehet kicserélni. FIGYELEM: A betekintőablak üvegből van!

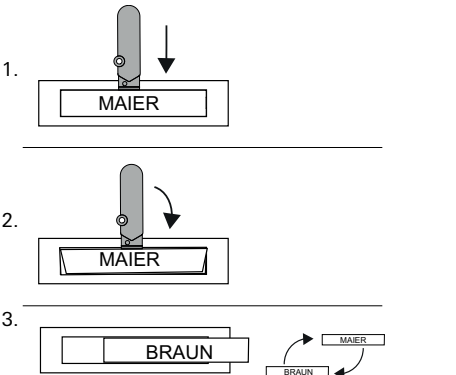

TA címke és a betekintőablak behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a tömítés megfelelően illeszkedik-e. Ha szükséges, nyomja a tömítést a megfelelő helyzetbe.

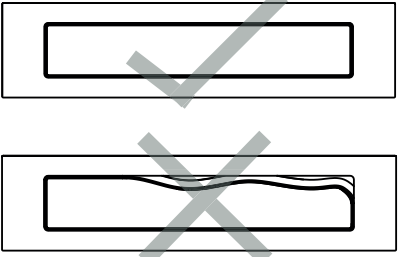



Felirattáblák

Megfelelően kialakított felirattáblákat a Gira Beschriftungsservice –Gira feliratozás – (www.beschriftung.gira.de) oldalon szerezhet be.

Műszaki adatok

Feszültségellátás:	a rendszeren keresztül (szalagkábel, 10 pólusú)
Teljesítményfelvétel	
Háttérvilágítás BE:	160 mW
Készenléti üzemmód:	14 mW
Csatlakozások:	2x rendszer
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +70 °C
Védettség:	IP54
Méretek: (Sz x M):	106,5x106,5 mm

Garancia

A garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik. Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen, hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/elektromos szakkereskedő), aki a készülékeket eljuttatja a Gira Service Centerbe.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektromos felszerelési rendszerek
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de