
GIRA

Navodila za uporabo

Modul kamere IP
Št. art.: 5562 000

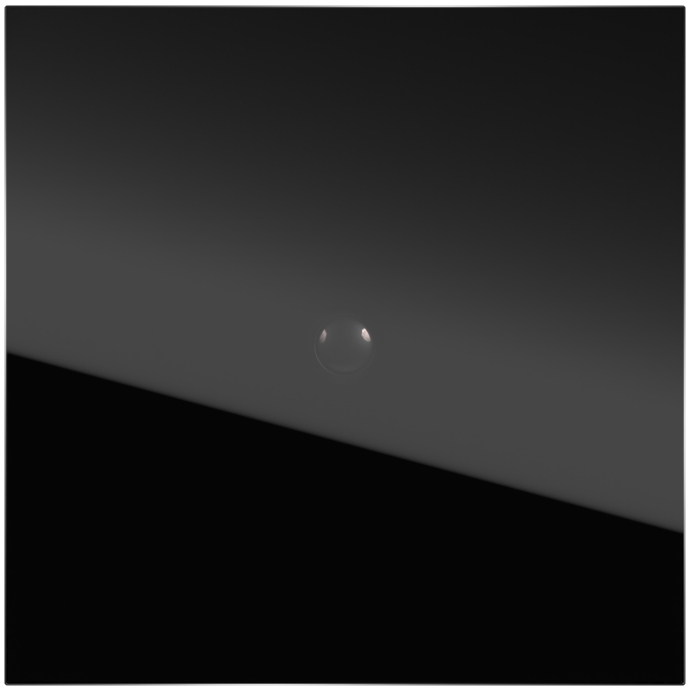

10 87 07 80 / 4. 11. 2026

1 Varnostni napotki

Električne naprave smejo montirati in priključiti samo za to usposobljeni strokovni elektroinštalaterji.


Ta navodila so sestavni del izdelka in morajo ostati pri stranki.

2 Opis delovanja

Modul kamere IP razširja komunikacijski sistem za vrata IP z video funkcijo.

3 Opis naprave


Prikaz sprednje strani

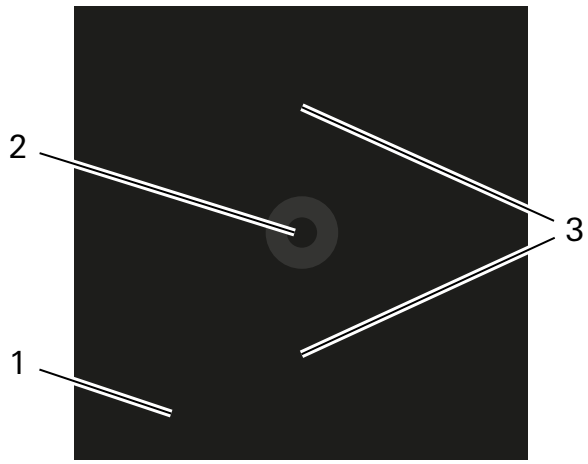

Slika 1:

[1] Steklena sprednja stran
[2] Leča kamere
[3] Infrardeča LED-dioda (nočni način)

Prikaz hrbtne strani

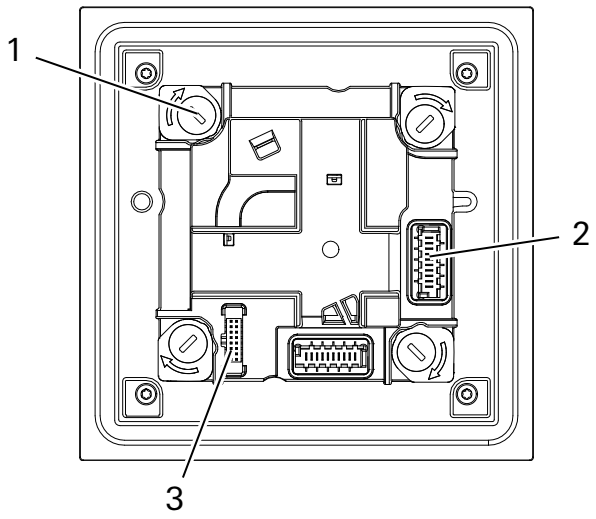


Slika 2:

[1] Vrtljivi zapah (4 x)
[2] Reža za sistem (2 x)
[3] Reža za kamero

4 Izbira mesta namestitve

Pri izbiri mesta namestitve upoštevajte:

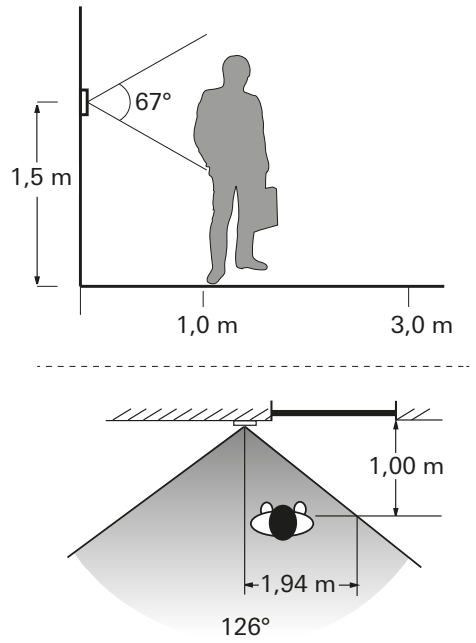

Slika 3: Kameramodul_IP_S106_Erfassungsbereich

- Brez nasprotne osvetlitve: Leče kamere ne usmerjajte v močno nasprotno osvetlitev, kot je na primer ulična svetilka ali vrtna razsvetljava.
  Leče ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Ozadje slike: Kamere ne usmerjajte v izjemno svetla ozadja slike ali ozadja z močnimi kontrasti.
- Osvetlitev: dodatna osvetlitev v vhodnem območju ne sme sijati neposredno na objektiv kamere.
- Višina montaže: 1,50 m (priporočeno).
- Kot zaznavanja: 126° vodoravno, 67° navpično

5 Montaža modula

Modul mora biti vedno nameščen v ohišju System 106.

Potrebne korake najdete v ustreznih navodilih za namestitev ohišja System 106.

Opomba: Modul kamere mora biti vedno nameščen neposredno ob glasovnem modulu.

OPOMBA

Za modulom kamere ni dovoda kabla.

Kabelske uvodnice za priključni kabel nikoli ne načrtujte na višini modula kamere!

6 Zagon

Komunikacijski sistem za vrata IP se konfigurira in zažene s pomočjo programa Gira Project Assistant (različica GPA 6.0 ali novejša).

7 Nezamenljiva sprednja stran modula

Če je sprednja stran modula poškodovana, se obrnite na za vas pristojnega prodajalca (strokovna trgovina/namestitveno podjetje/specializirana trgovina z električnimi izdelki). Prodajalec od servisnega centra Gira prejme nadomestno napravo. Po uspešni zamenjavi bo pokvarjena naprava poslana nazaj v servisni center Gira.

8 Zamenjava modula

Če je modul pokvarjen, ga lahko zamenjate brez ponovnega zagona na naslednji način:

1. Odklopite zunanjo enoto iz napajanja.
2. Zamenjajte modul.
3. Ponovno vklopite napajanje.
4. Po potrebi se bo samodejno izvedla posodobitev vdelane programske opreme modula (trajanje: do 20 minuti). To je označeno z rumeno LED-lučko na glasovnem modulu in, če je na voljo, na zaslonu klica. Zunanja enota v tem času ni na voljo.

9 Tehnični podatki

Napajanje:	prek sistema (tračni kabel 10-polni)
Temperatura okolice:	od –20 °C do +50 °C
Vrsta zaščite:	IP54
Mere (Š × V):	106,5 × 106,5 mm
Ločljivost:	Full HD [1920 x 1080}, 16:9, 2 MP
Poraba energije:	
Način mirovanja:	130 mW
Način mirovanja in ogrevanje:	1,36 W
Aktivni način podnevi:	1,53 W
Aktivni način ponoči:	3,32 W

10 Jamstvo

Jamstvo je zagotovljeno v okviru zakonskih določil preko strokovne trgovine.

Pokvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake pristojnemu pooblaščenemu prodajalcu (strokovna trgovina/instalacijsko podjetje/trgovina z električnimi izdelki).

Ta bo naprave poslal v Gira Service Center.