
GIRA

Manual de utilização

Módulo de câmara IP
N.º de referência: 5562 000

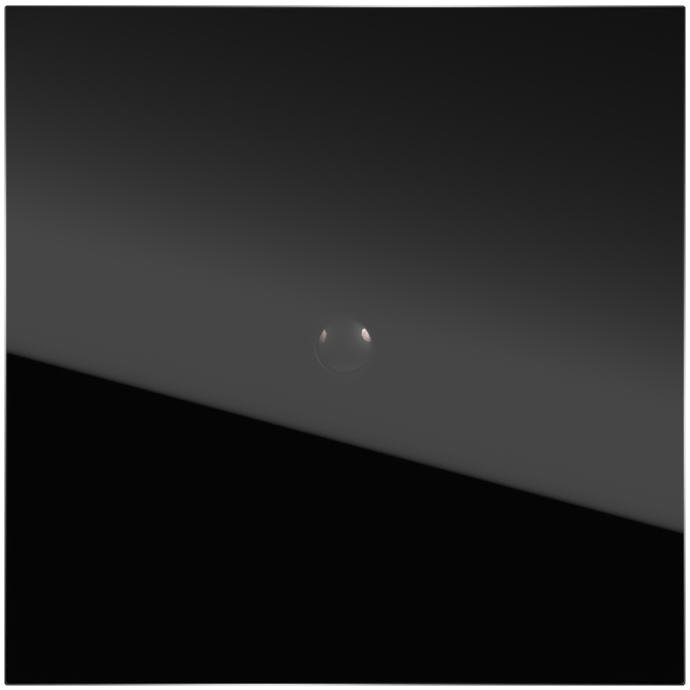

10 87 07 80 / 04/11/2026

1 Informações sobre a segurança

A montagem e a ligação de aparelhos elétricos só podem ser efetuadas por eletricistas qualificados.

Estas instruções são parte integrante do produto e devem ser guardadas pelo cliente.

2 Descrição do funcionamento

O módulo de câmara IP amplia o sistema de comunicação de porta IP com a função "Vídeo".

3 Descrição do aparelho

Vista dianteira

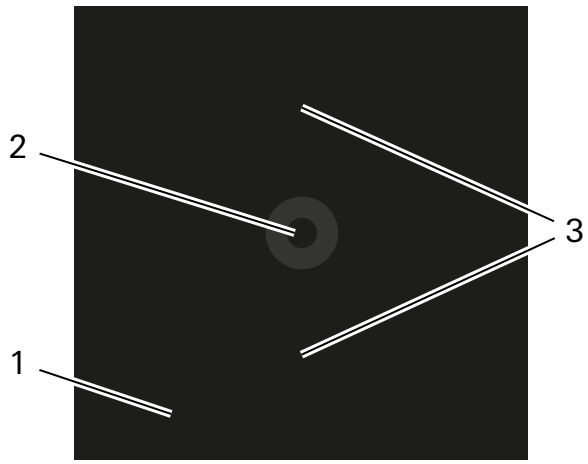


Imagem 1:

[1] Fronte de vidro
[2] Lente da câmara
[3] LED de infravermelhos (modo noturno)

Vista traseira

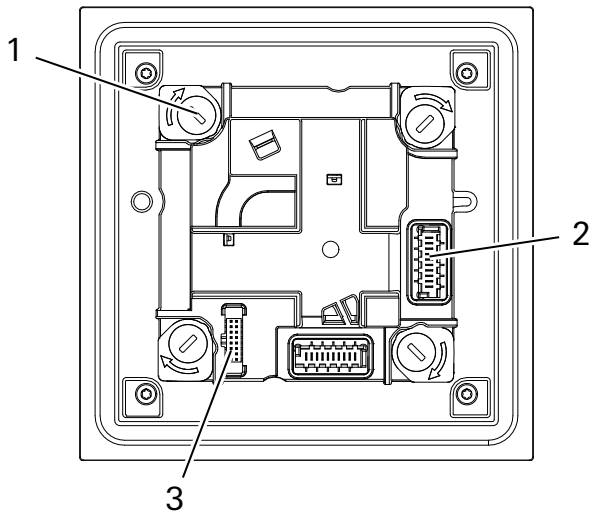


Imagem 2:

[1] Trava giratória (x4)
[2] Ranhura para o sistema (x2)
[3] Ranhura para a câmara

4 Selecionar o local de montagem

Ao selecionar o local de montagem, ter em atenção o seguinte:

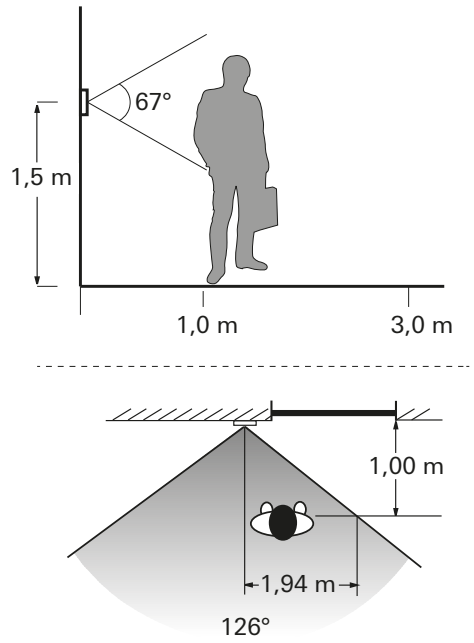


Imagem 3: Kameramodul_IP_S106_Erfassungsbereich

- Sem contraluz: não apontar a lente da câmara para uma contraluz forte, como, por exemplo, um candeeiro de rua ou iluminação de jardim.
  Não expor a objetiva a radiação solar direta.
- Fundo de imagem: não apontar a câmara para fundos de imagem extremamente brilhantes nem para fundos com contrastes fortes.
- Iluminação: a iluminação adicional na área de entrada não deve incidir diretamente sobre a lente da câmara.
- Altura de montagem: 1,50 m (recomendação).
- Ângulo de deteção: 126° horizontal, 67° vertical

5 Montagem do módulo

O módulo deve ser sempre montado numa caixa do System 106.

Os passos necessários para tal encontram-se nas respetivas instruções de montagem da caixa do System 106.

Nota: o módulo de câmara deve ser sempre instalado diretamente junto ao módulo de conversação.

NOTA

Sem alimentação de cabos atrás do módulo de câmara.

Nunca planear a passagem do cabo de ligação à altura do módulo de câmara!

6 Colocação em funcionamento

O planeamento e a colocação em funcionamento do sistema de comunicação de portas IP são efetuadas através do Gira Project Assistant (a partir da versão 6.0 do GPA).

7 Fronte do módulo não substituível

Se a fronte do módulo estiver danificada, entrar em contacto com o vendedor responsável (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos elétricos). O vendedor pode obter um aparelho de substituição através do Gira Service Center. Após a substituição bem sucedida, o aparelho defeituoso é devolvido ao Gira Service Center.

8 Substituir o módulo

Em caso de avaria, o módulo pode ser substituído sem necessidade de nova colocação em funcionamento, da seguinte forma:

1. Desligar a tensão de alimentação do intercomunicador exterior.
2. Substituir o módulo.
3. Voltar a ligar a tensão de alimentação.
4. Se necessário, é efetuada automaticamente uma atualização do firmware do módulo (duração: até 20 minutos). Isto é indicado pelo LED amarelo no módulo de conversação e, se disponível, no ecrã de chamada. Durante este período, o intercomunicador exterior não está disponível.

9 Dados técnicos

Fonte de alimentação:	através do System (cabo plano de 10 polos)
Temperatura ambiente:	-20 °C a +50 °C
Tipo de proteção:	IP54
Dimensões (L x A):	106,5 x 106,5 mm
Resolução:	Full HD [1920 x 1080], 16:9, 2 MP
Consumo de energia:	
Estado inativo:	130 mW
Estado inativo e aquecimento:	1,36 W
Estado ativo durante o dia:	1,53 W
Estado ativo durante a noite:	3,32 W

10 Garantia

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais aplicáveis ao comércio especializado.

Entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos elétricos).

Este encaminhará os aparelhos para o Gira Service Center.