
GIRA

Käyttöohje

IP-kameramoduuli
Tilausnro: 5562 000

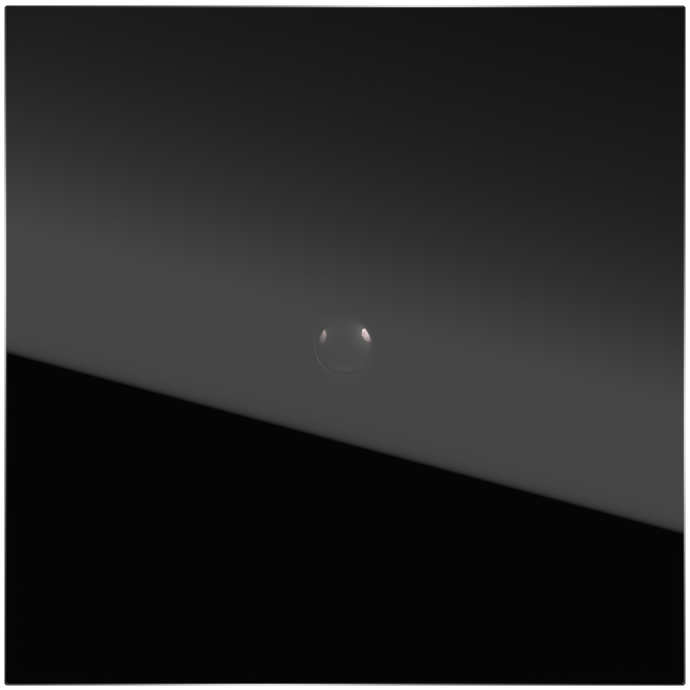

10 87 07 80 / 4.11.2026

1 Turvaohjeet

Sähkölaitteiden kokoonpano ja liitäntä on jätettävä pätevien sähköalan ammattilaisten tehtäväksi.


Tämä ohje on osa tuotetta, ja sen on oltava jäätävä asiakkaan haltuun.

2 Toiminnon kuvaus

IP-kameramoduuli laajentaa IP-ovipuhelinjärjestelmää videotoiminnolla.

3 Laitteen kuvaus


Näkymä edestä

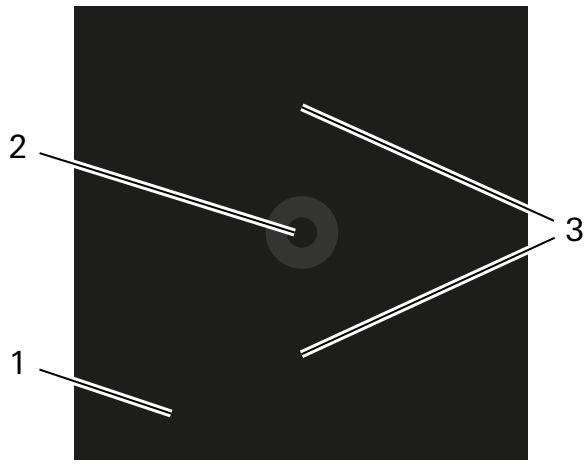

Kuva 1:

[1] Suojalasi
[2] Kameran linssi
[3] Infrapuna-LED (käyttö pimeässä)

Näkymä takaa

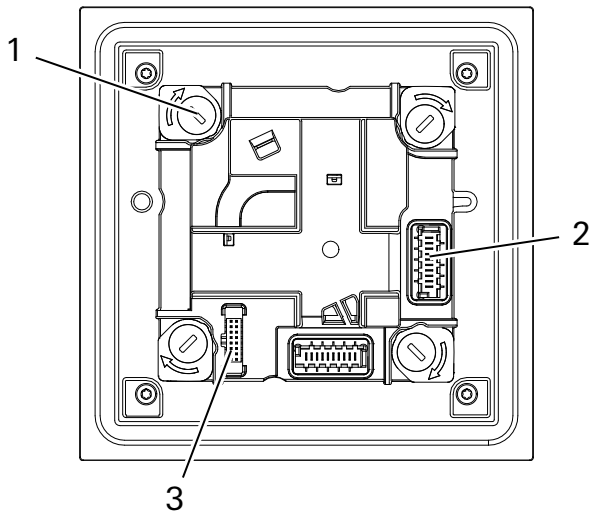


Kuva 2:

[1] Kiertosalpa (4 kpl)
[2] Järjestelmän liitäntä (2 kpl)
[3] Kameran liitäntä

4 Asennuspaikan valinta

Asennuspaikan valinnassa huomioitavaa:

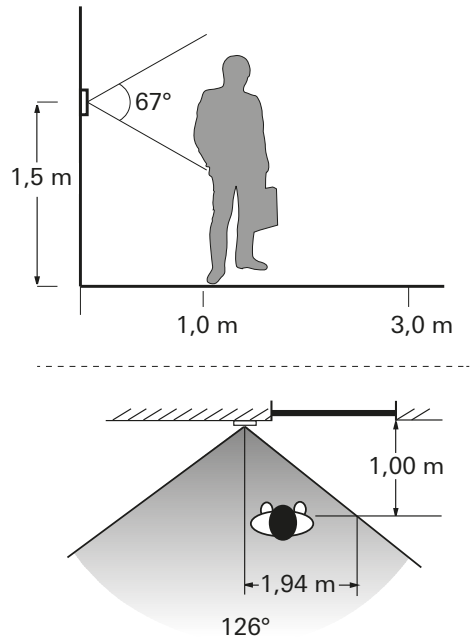

Kuva 3: Kameramodul_IP_S106_Erfassungsbereich

- Ei vastavaloa: Älä suuntaa kameran linssiä kohti voimakasta valoa, kuten katulamppua tai pihavaloja.
  Älä altista objektiivia suoralle auringonpaisteelle.
- Tausta: Älä suuntaa kameraa siten, että tausta on erittäin kirkas tai suurikontrastinen.
- Valaistus: Sisäänkäynnin valot eivät saa osoittaa suoraan kohti kameran linssiä edestäpäin.
- Asennuskorkeus: 1,50 m (suositus).
- Tunnistuskulma: 126° vaakasuunnassa, 67° pystysuunnassa

5 Moduulin asennus

Moduuli on aina asennettava System 106 -koteloon.

Tarvittavat työvaiheet on kuvattu System 106 -kotelon ohjeissa.

Huomautus: Kameramoduuli on asennettava aina asennettava suoraan puhemoduulin viereen.

HUOMAUTUS

Kameramoduulin takaa ei saa vetää johtoja.

Älä koskaan suunnittele liitäntäjohdon läpivientikohtaa kameramoduulin korkeudelle!

6 Käyttöönotto

IP-ovipuhelinjärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto tehdään Gira Project Assistantilla (versio 6.0 tai uudempi).

7 Moduulin etuosa ei vaihdettavissa

Jos moduulin etuosa on vaurioitunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään (alan liike / asennusyritys / sähköalan liike). Jälleenmyyjä saa vaihtolaitteen Gira Service Centeriltä. Kun laite on vaihdettu, viallinen laite lähetetään takaisin Gira Service Centeriin.

8 Moduulin vaihtaminen

Moduulin vikaantuessa se voidaan vaihtaa seuraavasti ilman uutta käyttöönottoa:

1. Irrota ovikoje virransyötöstä.
2. Vaihda moduuli uuteen.
3. Kytke virransyöttö takaisin.
4. Moduuli päivittää laiteohjelmiston automaattisesti tarvittaessa (kesto enintään 20 minuuttia). Puhemoduulin ja kutsunäytön (jos käytössä) keltainen merkkivalo ilmaisee, että laiteohjelmistoa päivitetään. Tänä aikana ovikoje ei ole käytössä.

9 Tekniset tiedot

Jännitteensyöttö:	järjestelmän kautta (lattakaapeli, 10-napainen)
Ympäristön lämpötila:	-20 °C...+50 °C
Suojausluokka:	IP54+
Mitat (L x K):	106,5 x 106,5 mm
Tarkkuus:	Full HD (1920 x 1080), 16:9, 2 MP
Tehonkulutus:	
Lepotila:	130 mW
Lepotila ja lämmitys:	1,36 W
Aktiivinen tila päivällä:	1,53 W
Aktiivinen tila yöllä:	3,32 W

10 Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike / asennusyritys / sähköalan liike).

Tämä toimittaa laitteet edelleen Gira Service Centeriin.