
GIRA

Εγχειρίδιο χρήσης

IP μονάδας κάμερας
Αρ. παραγγελίας: 5562 000

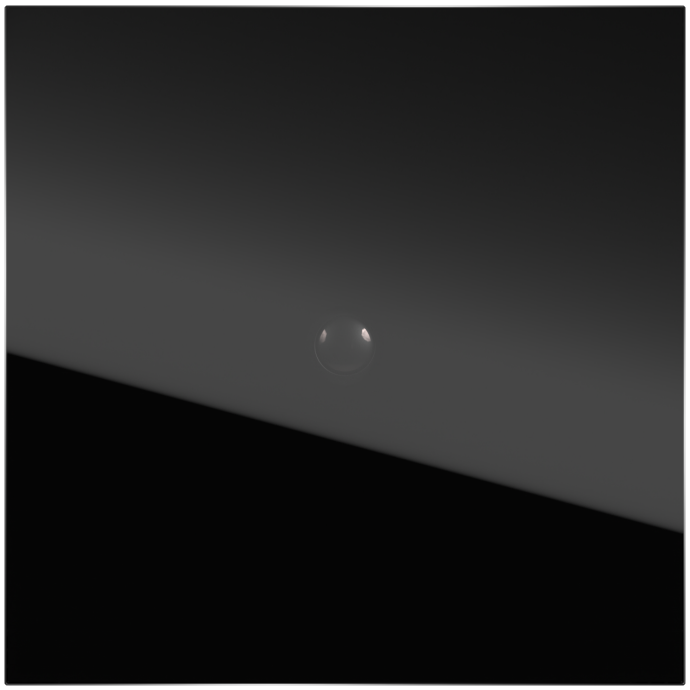

10 87 07 80 / 4/11/2026

1 Υποδείξεις ασφαλείας

Η τοποθέτηση και η σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγους.


Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί μέρος του προϊόντος και πρέπει να παραμένει στον πελάτη.

2 Περιγραφή λειτουργίας

Η μονάδα κάμερας IP διευρύνει το σύστημα θυροτηλεφώνου IP με τη λειτουργία «Video».

3 Περιγραφή συσκευής


Μπροστινή όψη

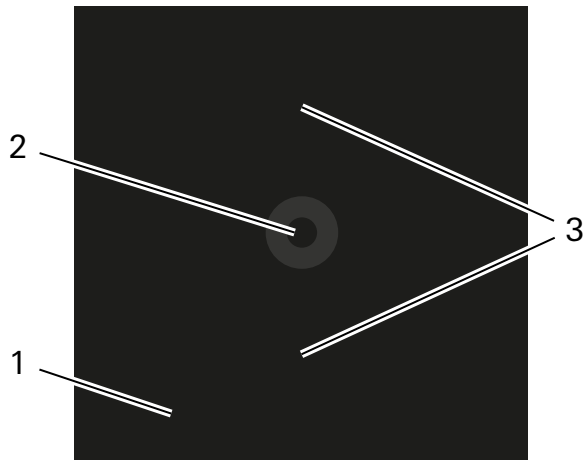

Εικόνα 1:

[1] Γυάλινη πρόσοψη
[2] Φακός κάμερας
[3] LED υπέρυθρων (νυχτερινή λειτουργία)

Πίσω όψη

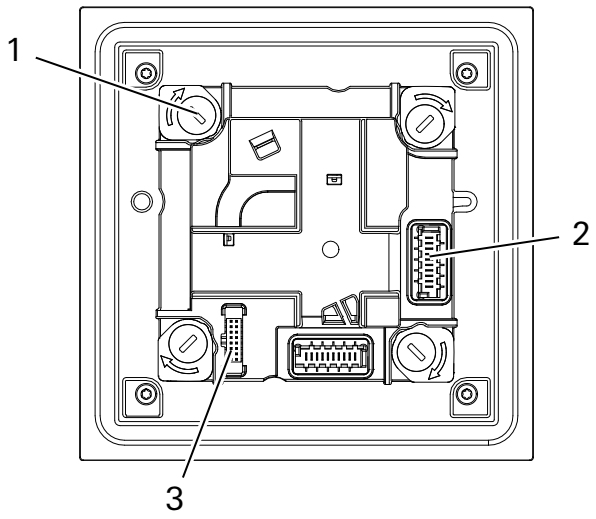


Εικόνα 2:

[1] Στρεφόμενες ασφάλειες (4 x)
[2] Σύστημα υποδοχών (2 x)
[3] Υποδοχή κάμερας

4 Επιλογή μέρους τοποθέτησης

Κατά την επιλογή του μέρους τοποθέτησης προσέξτε τα εξής:

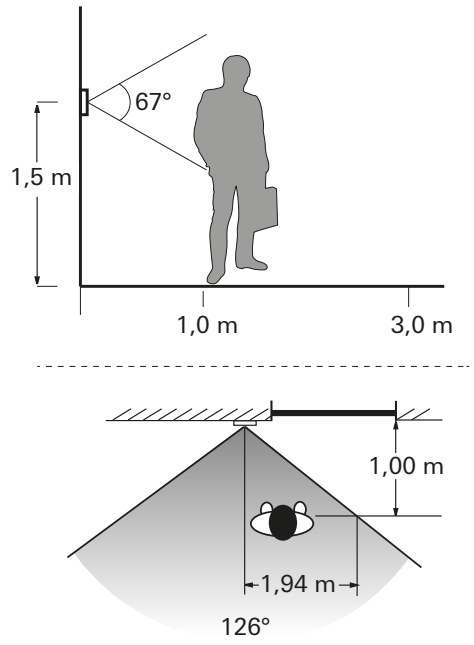

Εικόνα 3: Kameramodul_IP_S106_Erfassungsbereich

- Κανένα αντίθετο φως: Μην κατευθύνετε τον φακό της κάμερα προς αντίθετο έντονο φως, όπως π.χ. στύλοι φωτισμού δρόμου ή φώτα κήπου.
  Μην εκθέτετε τον αντικειμενικό φακό κατευθείαν στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Φόντο εικόνας: Μην κατευθύνετε την κάμερα προς έντονα φωτεινό φόντο εικόνας και σε φόντο με έντονες αντιθέσεις.
- Φωτισμός: Τυχόν πρόσθετα φώτα στην περιοχή εισόδου δεν θα πρέπει να φωτίζουν κατευθείαν τον φακό της κάμερα από μπροστά.
- Ύψος τοποθέτησης: 1,50 m (προτείνεται).
- Γωνία κάλυψης: 126° οριζόντια, 67° κάθετα

5 Τοποθέτηση μονάδας

Η μονάδα πρέπει να είναι πάντα τοποθετημένη σε περίβλημα του συστήματος 106.

Τα αντίστοιχα απαραίτητα βήματα εργασίας θα τα βρείτε στο εκάστοτε εγχειρίδιο τοποθέτησης του περιβλήματος συστήματος 106.

Επισήμανση: Η μονάδα κάμερας πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς δίπλα στη μονάδα ομιλίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Καμία είσοδος καλωδίων τοποθετημένη πίσω από τη μονάδα κάμερας.

Ποτέ μη σχεδιάζετε την είσοδο για το καλώδιο σύνδεσης στο ύψος της μονάδας κάμερας!

6 Έναρξη χρήσης

Η υλοποίηση και η έναρξη χρήσης του συστήματος θυροτηλεφώνου IP γίνεται μέσω του προγράμματος Gira Project Assistant (από έκδοση GPA 6.0).

7 Πρόσοψη μονάδας που αντικαθίσταται

Αν η πρόσοψη της μονάδας έχει ζημιά, απευθυνθείτε στον αρμόδιο πωλητή (ειδικό κατάστημα/εταιρεία εγκατάστασης/κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού). Μέσω του κέντρου σέρβις της Gira ο πωλητής θα παραλάβει μια συσκευή αντικατάστασης. Μετά την επιτυχή αντικατάσταση η χαλασμένη συσκευή θα επιστραφεί στο κέντρο σέρβις της Gira.

8 Αντικατάσταση μονάδας

Σε περίπτωση βλάβης η μονάδα μπορεί χωρίς να γίνει νέα έναρξη χρήσης να αντικατασταθεί ως εξής:

1. Αποσυνδέστε την μπουτονιέρα εισόδου από την τάση τροφοδοσίας.
2. Αντικαταστήστε τη μονάδα.
3. Ενεργοποιήστε πάλι την τάση τροφοδοσίας.
4. Αν απαιτείται, θα γίνει αυτόματα μια ενημέρωση υλικολογισμικού της μονάδας (διάρκεια: μέχρι και 20 λεπτά). Αυτό σηματοδοτείται με την κίτρινη LED στη μονάδα ομιλίας καθώς και στην οθόνη κλήσεων, αν υπάρχει. Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος η μπουτονιέρα εισόδου δεν είναι διαθέσιμη.

9 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρική τροφοδοσία:	μέσω συστήματος (καλωδιοταινία 10 πόλων)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	-20 °C έως +50 °C
Βαθμός προστασίας:	IP54
Διαστάσεις (Π x Υ):	106,5 x 106,5 mm
Ανάλυση:	Full HD [1920 x 1080}, 16:9, 2 MP
Κατανάλωση ισχύος:	
Κατάσταση ηρεμίας:	130 mW
Κατάσταση ηρεμίας και θέρμανση:	1,36 W
Ενεργή κατάσταση ημέρας:	1,53 W
Ενεργή κατάσταση νύχτας:	3,32 W

10 Εγγύηση

Η εγγύηση παρέχεται μέσω των ειδικών καταστημάτων στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε αποστείλετε τις ελαττωματικές συσκευές, απαλλαγμένες από ταχυδρομικά τέλη, με μια περιγραφή της βλάβης στον αρμόδιο πωλητή (ειδικό κατάστημα/εταιρεία εγκατάστασης/κατάστημα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού).

Αυτοί θα προωθήσουν τις συσκευές στο κέντρο σέρβις της Gira.