
GIRA

使用说明书

IP □□□□□

□□□: 5562 000

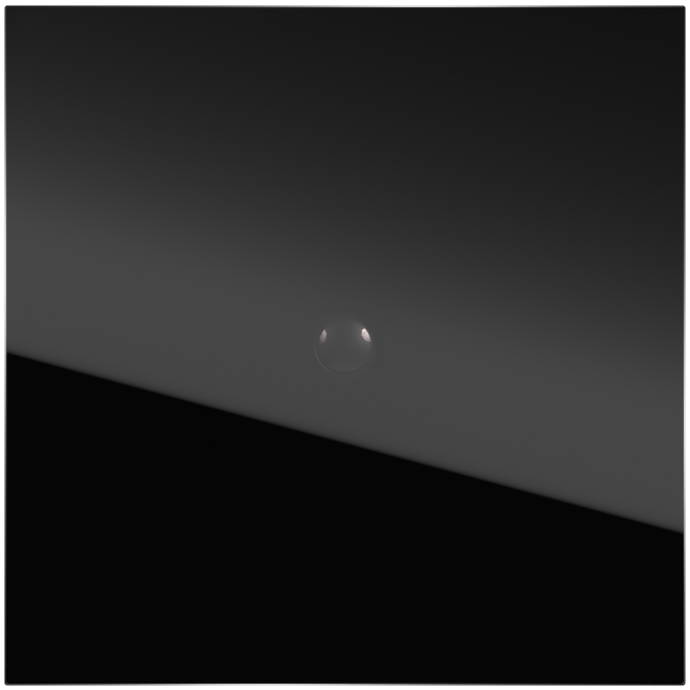

10 87 07 80 / 2026/11/4

1 安全注意事项

仅允许由电气专业人员进行电气设备的安装和连接。


本说明书属于产品的组成部分，必须由客户妥善保管。

2 功能说明

IP 摄像头模块为 IP 门禁通信系统扩展了“视频”功能。

3 设备说明


正面视图

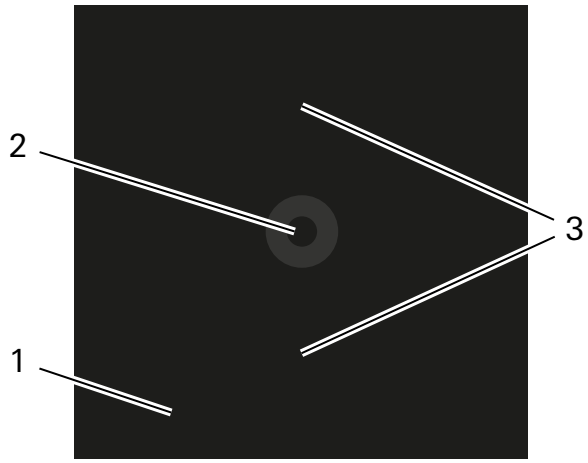

图片 1:

[1] 玻璃前面板
[2] 摄像头镜头
[3] 红外 LED（夜间作业）

背面视图

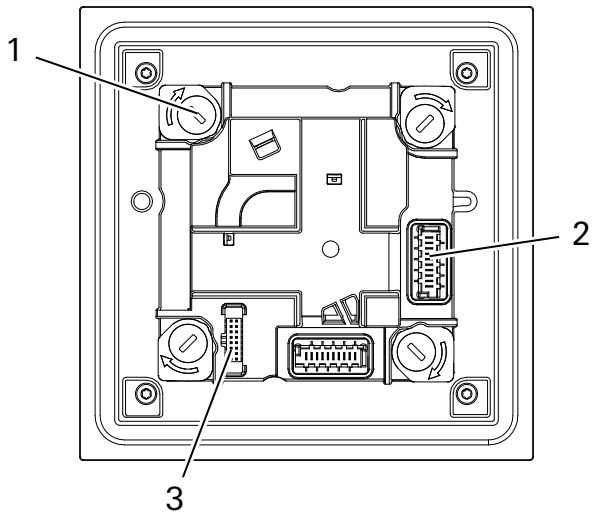


图片 2:

[1] 旋转锁扣 (4 x)
[2] 系统插槽 (2 x)
[3] 摄像头插槽

4 选择安装位置

选择安装位置时请注意：

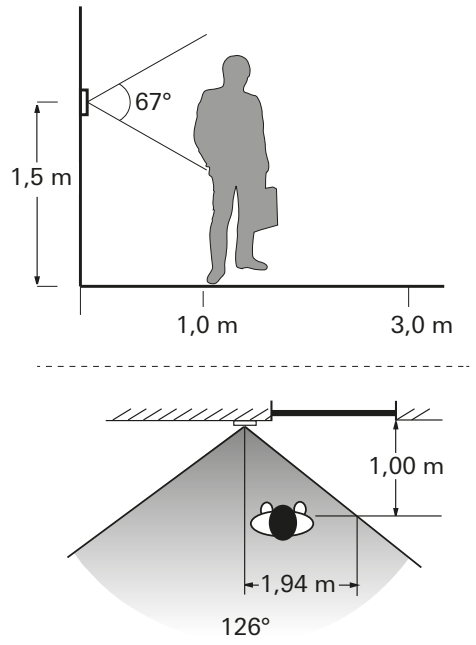

图片 3: Kameramodul_IP_S106_Erfassungsbereich

- 避免逆光：摄像头镜头请勿对准强逆光光源，例如路灯或花园照明灯。
  镜头请勿暴露在阳光直射下。
- 画面背景：摄像头请勿对准极亮的画面背景或对比度强烈的背景。
- 照明：入口区域的辅助照明灯不应从正前方直接照射到摄像头镜头。
- 安装高度：1.50 m（推荐）。
- 检测角度：水平 126°，垂直 67°

5 安装模块

该模块必须始终安装在 System 106 外壳中。

所需的操作步骤请参见相应 System 106 外壳的安装说明。

提示：摄像头模块必须始终紧邻语言模块安装。

??

??????????????

连接线缆的穿线孔切勿规划在与摄像头模块齐平的高度！

6 调试

IP 门禁通信系统的项目规划和调试需通过 Gira Project Assistant (GPA)（自 GPA 版本 6.0 起）进行。

7 模块前面板不可更换

如果模块前面板损坏，请联系您对应的销售商（专业经销商/安装公司/电气专业经销商）。销售商可通过 Gira 公司服务中心取得替代设备。成功更换之后，存在故障的设备将寄回 Gira 公司服务中心。

8 更换模块

模块发生故障时，可按如下步骤更换而无需重新调试：

1. 断开室外机的供电电源。
2. 更换模块。
3. 重新接通供电电源。
4. 如有必要，将自动执行模块的固件更新（耗时：最长 20 分钟）。此过程由语言模块以及（如果存在）呼叫显示屏上的黄色 LED 指示。在此期间，室外机不可用。

9 技术参数

电源：	通过系统供电（10 针扁平带状电缆）
环境温度：	-20 °C 至 +50 °C
防护等级：	IP54
尺寸（宽 X 高）：	106.5 x 106.5 mm
分辨率：	Full HD [1920 x 1080}， 16:9，2 MP
功耗：	
待机状态：	130 mW
待机状态并启用取暖功能：	1.36 W
日间激活状态：	1.53 W
夜间激活状态：	3.32 W

10 质保

在法律规定范围内通过专业经销商进行保修。

请将有故障的设备连同故障说明一起交给或免邮寄发给对应的销售商（专业经销商/安装公司/电气专业经销商）。

销售商会将故障设备转交给 Gira 公司服务中心。