
GIRA

Kezelési útmutató

IP kameramodul
Rendelési szám: 5562 000

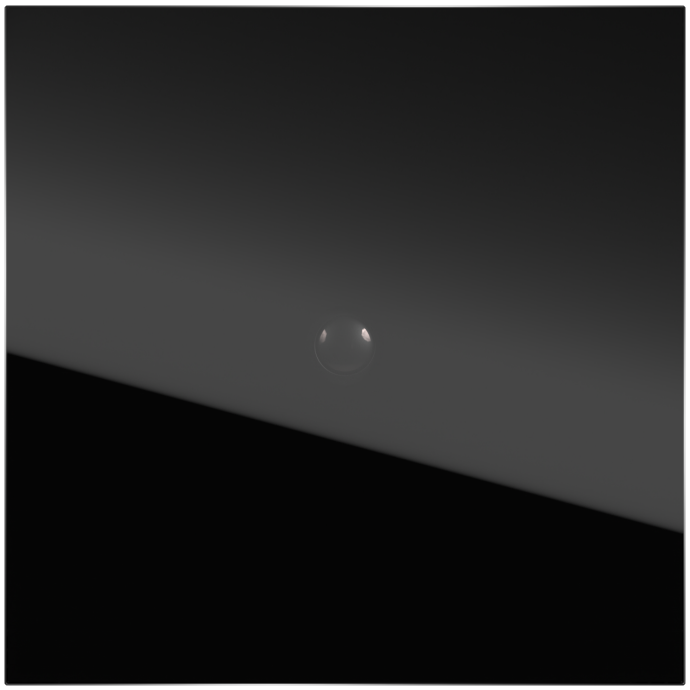

10 87 07 80 / 2026. 11. 04.

1 Biztonsági tudnivalók

Elektromos készülékek beszerelését és csatlakoztatását csak villanyszerelő szakember végezheti.


Ez az útmutató a termék része, és azt az ügyfélnek meg kell őriznie.

2 Működésleírás

Az IP kameramodul a „Videó” funkcióval bővíti az IP ajtókommunikációs rendszert.

3 Készülék leírása


Elölnézet

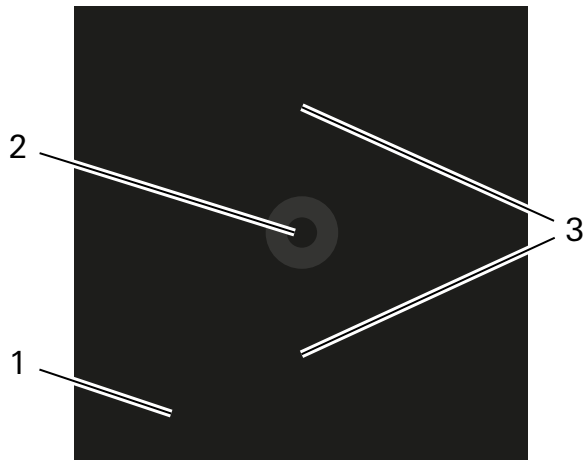

Kép 1:

[1] Homloküveg
[2] Kameraobjektív
[3] Infravörös LED (éjszakai üzem)

Hátulnézet

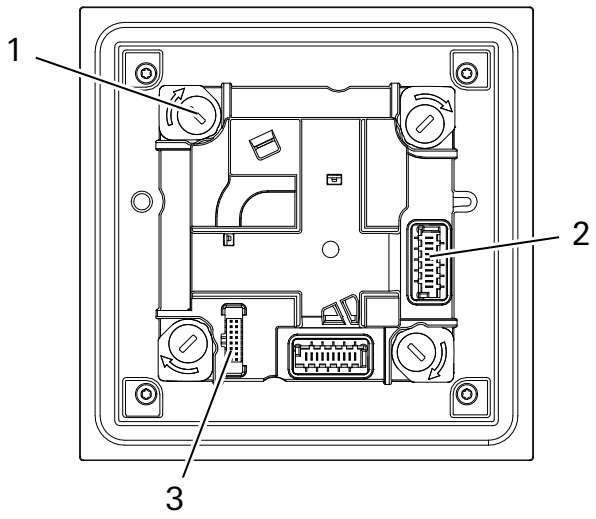


Kép 2:

[1] Forgóretesz (4 x)
[2] Rendszer csatlakozóhelye (2 x)
[3] Kamera csatlakozóhelye

4 Felszerelési hely kiválasztása

Felszerelési hely kiválasztása során vegye figyelembe:

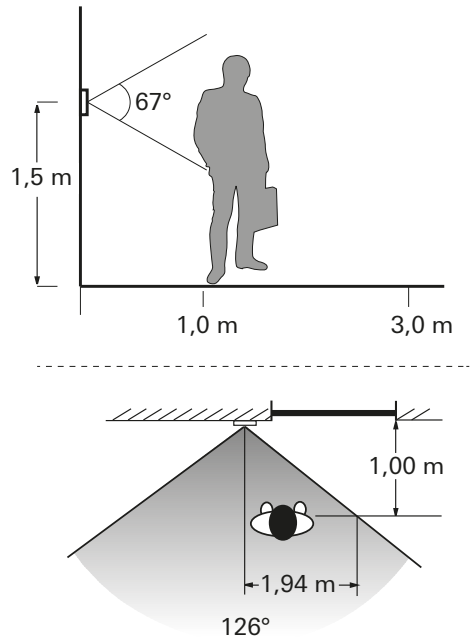

Kép 3: Kameramodul_IP_S106_Erfassungsbereich

- Nincs ellenfény: Ne irányítsa a kamera objektívét erős ellenfényre, például utcai lámpára vagy kerti világításra.
  Ne tegye ki az objektívet közvetlen napfénynek.
- Kép háttere: Ne irányítsa a kamerát rendkívül világos és erős kontrasztú hátterekre.
- Világítás: a bejárati területen lévő kiegészítő világítás nem világíthat elölről közvetlenül a kamera objektívjére.
- Felszerelési magasság: 1,50 m (ajánlott).
- Rögzítési szög: 126° vízszintes, 67° függőleges

5 A modul felszerelése

A modult mindig egy System 106 házba kell beszerelni.

Az ehhez szükséges lépések a System 106 ház vonatkozó telepítési útmutatójában találhatók.

Megjegyzés: A kameramodult mindig közvetlenül a hangmodul mellé kell beszerelni.

MEGJEGYZÉS

Nincs kábelvezetés a kameramodul mögött.

A csatlakozóvezeték kábelátvezetését tilos ezen kameramodulok magasságára tervezni!

6 Üzembe helyezés

Az IP ajtókommunikációs rendszer konfigurálása és üzembe helyezése a Gira Project Assistant segítségével történik (a GPA 6.0 verziójától).

7 A modul előlapja nem cserélhető

Ha a modul előlapja megsérült, forduljon az illetékes kereskedőhöz (szakkereskedés/telepítő vállalat/elektromossági szakkereskedés). A Gira szervizközpont egy cserekészüléket küld az eladónak. A cserét követően a meghibásodott készülék visszaküldésre kerül a Gira szervizközpontnak.

8 Modul cseréje

Meghibásodás esetén a modul újbóli üzembehelyezés nélkül cserélhető az alábbiak szerint:

1. Válassza le az ajtóállomást a tápfeszültségről.
2. Cserélje ki a modult.
3. Kapcsolja vissza a tápfeszültséget.
4. Szükség esetén a modul készülékszoftvere automatikusan frissül (időtartama: legfeljebb 20 perc). Ezt, amennyiben van a hangmodul sárga LED-je jelzi a híváskijelzőn. Az ajtóállomás ebben az időszakban nem áll rendelkezésre.

9 Műszaki adatok

Feszültségellátás:	rendszeren keresztül (lapos szalagkábel, 10 pólusú)
Környezeti hőmérséklet:	–20 °C és +50 °C között
Védettség:	IP54
Méretek (szé × ma):	106,5 x 106,5 mm
Felbontás:	Full HD [1920 x 1080}, 16:9, 2 MP
Teljesítményfelvétel:	
Nyugalmi állapot:	130 mW
Nyugalmi állapot és fűtés:	1,36 W
Aktív állapot nappal:	1,53 W
Aktív állapot éjszaka:	3,32 W

10 Szavatosság

A szavatosság a törvényi rendelkezések keretében a szakkereskedőkön keresztül érvényesíthető.

Kérjük, adja át vagy díjmentesen küldje el a hibás készüléket hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/villamossági szakkereskedő).

Ő a készüléket eljuttatja a Gira Service Centerbe.