
GIRA

Návod k použití

Kamerový modul IP
Obj. č.: 5562 000

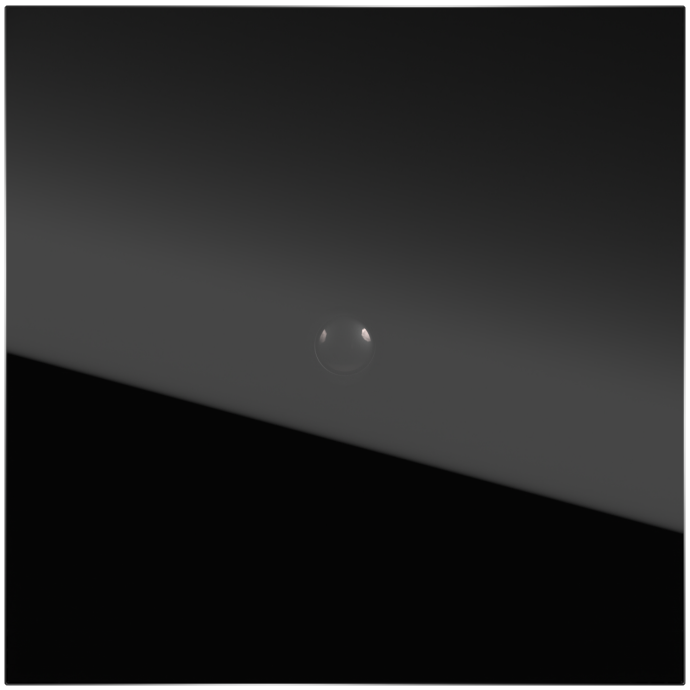

10 87 07 80 / 04.11.2026

1 Bezpečnostní pokyny

Montáž a připojení elektrických přístrojů smí provádět jen autorizovaný elektromechanik.


Tento návod je součástí výrobku a musí být uložen u zákazníka.

2 Popis funkce

Kamerový modul IP rozšiřuje vstupní komunikační systém IP o funkci „Video“.

3 Popis zařízení


Pohled zepředu

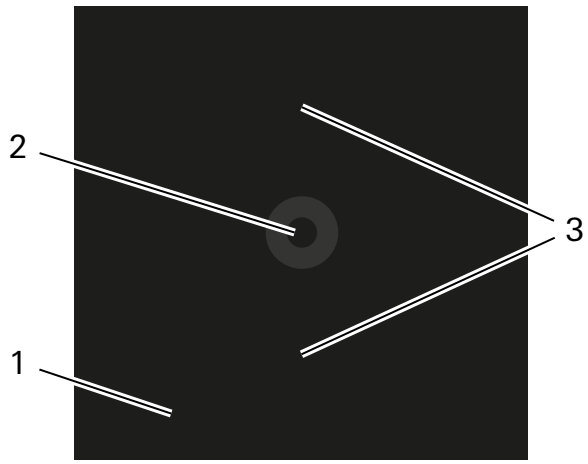

Obrázek 1:

[1] Skleněný čelní panel
[2] Čočka kamery
[3] Infračervená LED (noční provoz)

Pohled zezadu

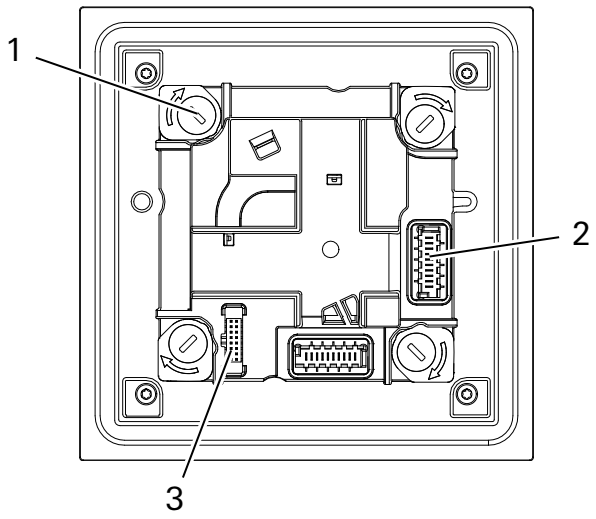


Obrázek 2:

[1] Otočný uzávěr (4x)
[2] Slot systému (2x)
[3] Slot kamery

4 Volba montážního místa

Při volbě montážního místa se řiďte:

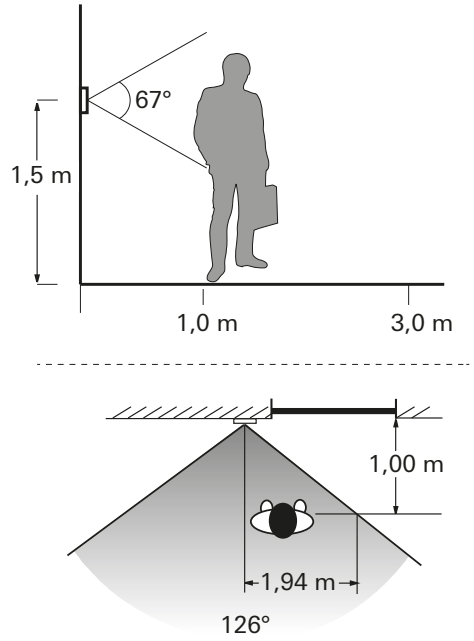

Obrázek 3: Kameramodul_IP_S106_Erfassungsbereich

- Žádné protisvětlo: Čočka nesmí být namířena na silné protisvětlo, jako např. pouliční světlo nebo zahradní osvětlení.
  Objektiv nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
- Pozadí: Kameru nesměrujte na extrémně světlá pozadí se silnými kontrasty.
- Osvětlení: Přídavné osvětlení vstupního prostoru by nemělo svítit zepředu přímo na čočku kamery.
- Montážní výška: 1,50 m (doporučení).
- Zorný úhel: 126° horizontálně, 67° vertikálně

5 Montáž modulu

Modul musí být vždy namontován do pouzdra System 106.

Odpovídající nezbytné pracovní kroky naleznete v příslušném montážním návodu pouzdra System 106.

Upozornění: Kamerový modul musí být vždy instalován přímo vedle volacího modulu.

UPOZORNĚNÍ

Žádný kabelový přívod za kamerovým modulem.

Kabelový prostup připojovacího vedení nikdy neplánujte ve výšce kamerového modulu!

6 Uvedení do provozu

Projektování a uvedení vstupního komunikačního systému IP do provozu se provádí prostřednictvím asistenta Gira Projekt (od verze GPA 6.0).

7 Nevyměnitelný čelní panel modulu

Pokud je čelní panel modulu poškozený, obraťte se prosím na svého autorizovaného prodejce (specializovaný obchod / instalační podnik / obchod s elektrickým zařízením). Prodejce obdrží prostřednictvím servisního střediska Gira Service Center výměnný přístroj. Po výměně bude vadný přístroj zaslán zpět servisnímu středisku Gira Service Center.

8 Výměna modulu

V případě závady lze modul bez opětovného uvedení do provozu vyměnit následujícím způsobem:

1. Odpojte vstupní stanici od napájecího napětí.
2. Vyměňte modul.
3. Připojte znovu napájecí napětí.
4. Pokud je to nutné, provede se automatická aktualizace firmwaru modulu (doba trvání: až 20 minut). To je signalizováno žlutou LED na volacím modulu, a také na volacím displeji, pokud je k dispozici. Během této doby není vstupní stanice dostupná.

9 Technické údaje

Zdroj napětí:	prostřednictvím systému (plochý kabel, 10pólový)
Okolní teplota:	-20 °C až +50 °C
Druh ochrany:	IP54
Rozměry (Š x V):	106,5 × 106,5 mm
Rozlišení:	Full HD [1920 x 1080}, 16:9, 2 MP
Příkon:	
Klidový stav:	130 mW
Klidový stav a topení:	1,36 W
Aktivní stav, den:	1,53 W
Aktivní stav, noc:	3,32 W

10 Záruka

Plnění ze záruky probíhá v rámci zákonných ustanovení prostřednictvím specializovaného obchodu.

Přístroje předejte nebo odešlete nevyplaceně spolu s popisem závady autorizovanému prodejci (specializovaný obchod / instalační provoz / obchod s elektrickým zařízením).

Ten zařízení předá servisnímu středisku Gira Service Center.