
GIRA

Instrucțiuni de utilizare

Modul cameră IP
Nr. comandă: 5562 000

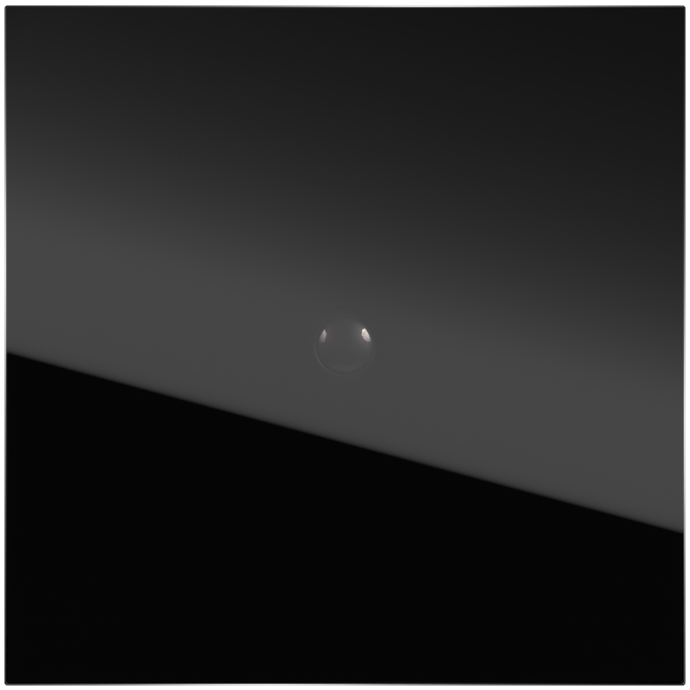

10 87 07 80 / 04.11.2026

1 Indicații de siguranță

Montarea şi conectarea dispozitivelor electrice trebuie efectuate numai de electricieni calificaţi.


Aceste instrucțiuni sunt parte integrantă a produsului şi trebuie să rămână la client.

2 Descrierea funcționării

Modulul cameră IP extinde sistemul de interfonie IP cu funcția „Video”.

3 Descrierea dispozitivului


Vedere față

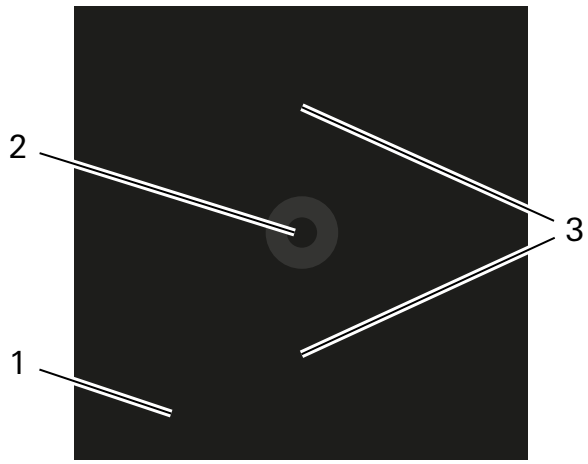

Imagine 1:

[1] Parte frontală din sticlă
[2] Obiectivul camerei
[3] LED infraroșu (funcționare pe timp de noapte)

Vedere spate

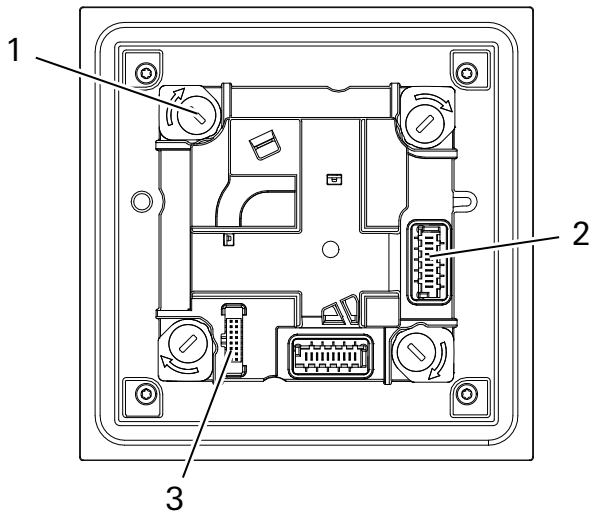


Imagine 2:

[1] Zăvor rotativ (4 x)
[2] Slot sistem (2 x)
[3] Slot cameră

4 Alegerea locului de montare

La alegerea locului de montare, țineți cont de următoarele:

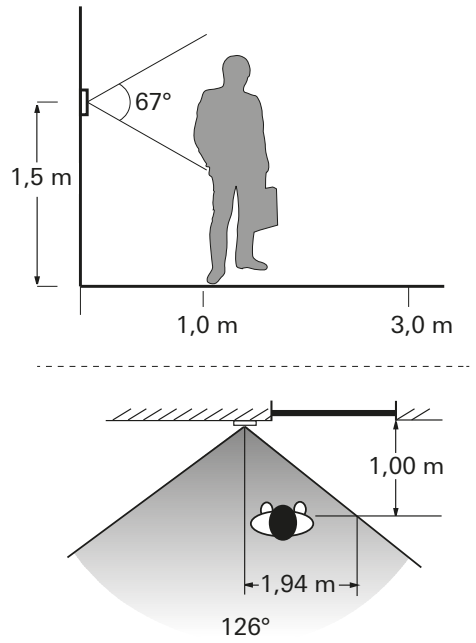

Imagine 3: Kameramodul_IP_S106_Erfassungsbereich

- Fără contralumină: Nu orientați obiectivul camerei spre contralumină puternică, ca de exemplu, o lumină stradală sau iluminat de grădină.
  Nu expuneți obiectivul la lumina directă a soarelui.
- Fundalul imaginii: Nu orientați camera către fundaluri extrem de luminoase și fundaluri cu contrast puternic.
- Iluminare: o iluminare suplimentară în zona de la intrare nu trebuie să lumineze direct din față pe obiectivul camerei.
- Înălțime de montaj: 1,50 m (recomandare).
- Unghi de înregistrare: 126° orizontal, 67° vertical

5 Montarea modulului

Modulul trebuie să fie montat într-o carcasă de sistem 106.

Etapele de lucru necesare în acest scop le găsiți în instrucțiunile de montaj respective ale carcasei sistemului 106.

Notă: Modulul camerei trebuie să fie instalat întotdeauna în imediata apropiere a modulului vocal.

NOTĂ

Fără dispunere de cabluri în spatele modulului camerei.

Nu proiectați niciodată trecerea cablului de conectare la înălțimea modulului camerei!

6 Punerea în funcțiune

Proiectarea și punerea în funcțiune a sistemului de interfonie IP se face prin intermediul Gira Projekt Assistent (începând de la versiunea GPA 6.0).

7 Partea frontală a modulului nu poate fi înlocuită

Dacă partea frontală a modulului este deteriorată, luați legătura cu vânzătorul respectiv (magazin de specialitate/firma de instalări/magazin de produse electrotehnice). Prin intermediul Gira Service Center, vânzătorul primește un aparat înlocuitor. După realizarea înlocuirii, aparatul defect este trimis înapoi la Gira Service Center.

8 Înlocuirea modulului

În caz de defecțiune, modulul poate fi înlocuit fără o repunere în funcțiune, după cum urmează:

1. Decuplați stația de exterior de la alimentarea cu tensiune.
2. Înlocuiți modulul.
3. Recuplați alimentarea cu tensiune.
4. Dacă este necesar, se efectuează automat o actualizare firmware a modulului (durată: până la 20 de minute). Acest lucru este afișat prin intermediul LED-ului galben la modulul vocal și, dacă există, la display-ul de apelare. În acest timp, stația de exterior nu este disponibilă.

9 Date tehnice

Alimentare cu tensiune:	prin sistem (cablu tip bandă plat, 10 poli)
Temperatură ambiantă:	-20 °C până la +50 °C
Grad de protecție:	IP54
Dimensiuni (lățime x înălțime):	106,5 x 106,5 mm
Rezoluție:	Full HD [1920 x 1080}, 16:9, 2 MP
Putere consumată:	
Stare de repaus:	130 mW
Stare de repaus și încălzire:	1,36 W
Stare activă ziua:	1,53 W
Stare activă noaptea:	3,32 W

10 Garanție

Garanția producătorului se realizează în conformitate cu dispozițiile legale prin magazinele de specialitate.

Vă rugăm să predați sau trimiteți dispozitivele defecte fără taxare poştală, cu o descriere a defecțiunii, comerciantului de care aparțineți (magazin de specialitate/întreprindere de instalații/comerț specializat cu electronice).

Acesta va transmite dispozitivele mai departe către centrul de service Gira.