GIRA

Navodila za uporabo

Modul za prikaz klicev IP
Št. art.: 5564 000



10 87 07 81 / 4. 11. 2026

1 Varnostni napotki

Električne naprave smejo montirati in priključiti samo za to usposobljeni strokovni elektroinštalaterji.

Ta navodila so sestavni del izdelka in morajo ostati pri stranki.

2 Opis delovanja

Modul za prikaz klicev služi kot nadomestilo za mehanske klicne gumbe, na primer za izogibanje potrebi po velikih ploščah z zvonci v velikih stavbah. Klice na vratih za do 1000 udeležencev je mogoče sprožiti prek zaslona na dotik.


Imena udeležencev so samodejno razvrščena po abecedi in jih je mogoče enostavno najti z inteligentno funkcijo iskanja.

Zaslon se v stanju pripravljenosti samodejno izklopi. Modul za prikaz klicev se samodejno vklopi prek nastavljivega senzorja bližine, ko se oseba približa zunanji enoti.

Funkcija tipkovnice omogoča nadzor dostopa z vnosom osebne kombinacije številk.

3 Opis naprave


Prikaz sprednje strani

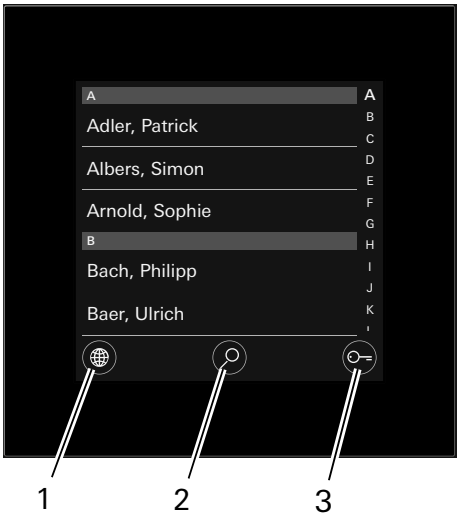

Slika 1:

[1] Izbira jezika (izbirno)
[2] Funkcija iskanja
[3] Vnos kode (izbirno)

Prikaz hrbtne strani

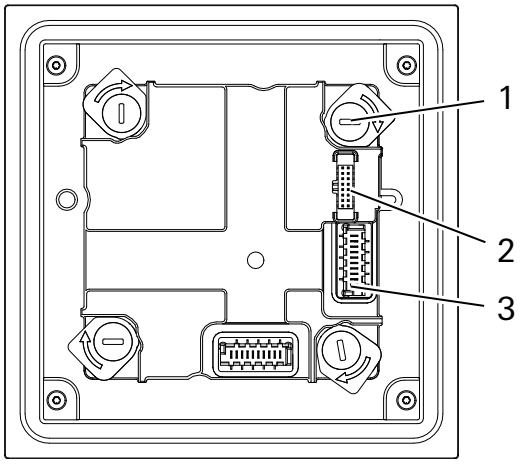

Slika 2:

[1] Vrtljivi zapah (4 x)
[2] Reža za zaslon
[3] Reža za sistem (2 x)

4 Montaža modula

Modul mora biti vedno nameščen v ohišju System 106.

Potrebne korake najdete v ustreznih navodilih za namestitev ohišja System 106.

Opomba: Modul za prikaz klicev mora biti vedno nameščen neposredno ob glasovnem modulu.

5 Zagon

Komunikacijski sistem za vrata IP se konfigurira in zažene s pomočjo programa Gira Project Assistant (različica GPA 6.0 ali novejša).

6 Upravljanje

Sprožitev klica na vratih

1. Tapnite zaslon.

✓ Prikazal se bo seznam vseh možnih udeležencev.

1. S prstom se pomikajte po seznamu udeležencev.
2. Dotaknite se želenega udeleženca, da sprožite klic na vratih.

Preklapljanje jezika

To funkcijo je treba pred uporabo aktivirati v GPA ali na spletni strani naprave.

1. Tapnite 🌐.
2. Izberite želeni jezik uporabniškega vmesnika.

Opomba

Pri preklopu v stanje pripravljenosti se jezik samodejno ponastavi na jezik, nastavljen med zagonom.

Funkcija iskanja

1. Tapnite 🔍.
2. Vnesite želeno ime.
3. Tapnite 🔔, da pokličete najdenega udeleženca, ali
4. tapnite 🔍, da prikažete seznam rezultatov iskanja.

Vnos kode

To funkcijo je treba pred uporabo aktivirati v GPA ali na spletni strani naprave.

1. Tapnite 🔑.
2. Vnesite kodo in potrdite z OK.

✓ Ključavnica je aktivirana.

7 Nezamenljiva sprednja stran modula

Če je sprednja stran modula poškodovana, se obrnite na za vas pristojnega prodajalca (strokovna trgovina/namestitveno podjetje/specializirana trgovina z električnimi izdelki). Prodajalec od servisnega centra Gira prejme nadomestno napravo. Po uspešni zamenjavi bo pokvarjena naprava poslana nazaj v servisni center Gira.

8 Zamenjava modula

Če je modul pokvarjen, ga lahko zamenjate brez ponovnega zagona na naslednji način:

1. Odklopite zunanjo enoto iz napajanja.
2. Zamenjajte modul.
3. Ponovno vklopite napajanje.
4. Po potrebi se bo samodejno izvedla posodobitev vdelane programske opreme modula (trajanje: do 2 minuti). To označuje rumena LED-lučka na glasovnem modulu in zaslonu klica. Zunanja enota v tem času ni na voljo.

9 Tehnični podatki

Napajanje:	prek sistema (tračni kabel 10-polni)
Temperatura okolice:	od –20 °C do +50 °C
Vrsta zaščite:	IP54
Mere (Š × V):	106,5 × 106,5 mm
Poraba energije:	
stanje mirovanja (zaslon izklopljen):	300 mW
aktivno stanje (zaslon vklopljen, največja svetlost)	1,3 W

10 Jamstvo

Jamstvo je zagotovljeno v okviru zakonskih določil preko strokovne trgovine.

Pokvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake pristojnemu pooblaščenemu prodajalcu (strokovna trgovina/instalacijsko podjetje/trgovina z električnimi izdelki).

Ta bo naprave poslal v Gira Service Center.