GIRA

Návod na použitie

Modul displeja telefónu IP
Objednávacie č.: 5564 000



10 87 07 81 / 4. 11. 2026

1 Bezpečnostné pokyny



Montáž a zapojenie elektrických prístrojov smú vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári.



Tento návod je súčasťou výrobku a musia zostať u zákazníka.

2 Opis funkcie

Modul displeja telefónu slúži ako náhrada mechanických tlačidiel volania, napr. aby sa nemuseli používať veľké zvončekové panely vo veľkých objektoch. Prostredníctvom dotykovej obrazovky je možné telefonicky kontaktovať až 1 000 rezidentov.


Mená rezidentov sú automaticky zoradené podľa abecedy a možno ich ľahko nájsť pomocou inteligentnej funkcie vyhľadávania.

Displej sa v pohotovostnom režime automaticky vypína. Modul displeja telefónu sa automaticky zapne prostredníctvom nastaviteľného snímača priblíženia, keď sa k dverovej stanici priblíži osoba.

Kontrolu prístupu možno realizovať prostredníctvom funkcie kódovej klávesnice zadaním osobnej číselnej kombinácie.

3 Opis prístroja


Pohľad spredu

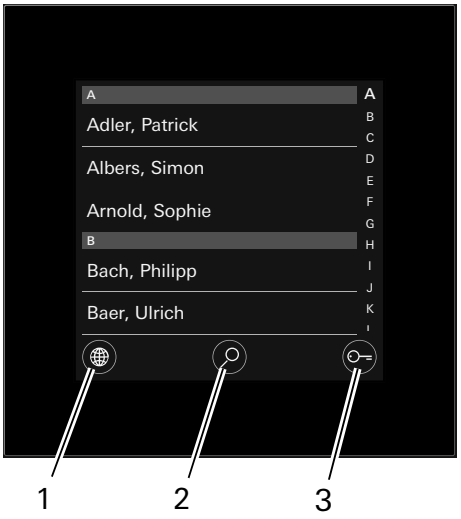

Obrázok 1:

[1] Výber jazyka (voliteľný doplnok)
[2] Funkcia vyhľadávania
[3] Zadávanie kódu (voliteľný doplnok)

Pohľad zozadu

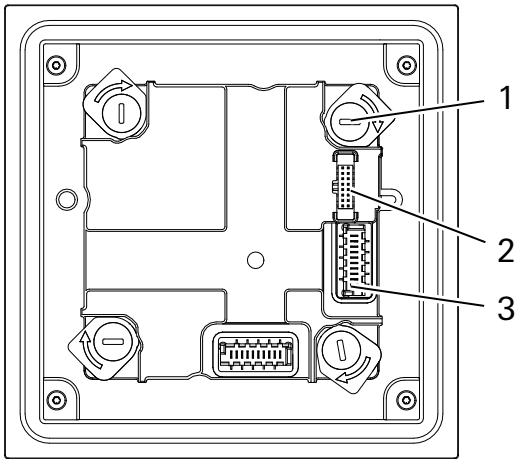

Obrázok 2:

[1] Otočná skrutka (4 x)
[2] Zásuvný displej
[3] Zásuvný systém (2 x)

4 Montáž modulu

Modul musí byť vždy nainštalovaný v kryte systému 106.

Potrebný pracovný postup nájdete v návode na inštaláciu príslušného krytu systému 106.

Upozornenie: Modul displeja telefónu musí byť vždy nainštalovaný priamo vedľa hlasového modulu.

5 Uvedenie do prevádzky

Vstupný komunikačný systém IP sa konfiguruje a uvádza do prevádzky pomocou aplikácie Gira Project Assistant (od verzie GPA 6.0).

6 Ovládanie

Spustenie telefonického hovoru

1. Ťuknite na displej.

✓ Zobrazí sa zoznam všetkých možných rezidentov.

1. Prstom môžete prelistovať zoznam rezidentov.
2. Ťuknutím na požadovaného rezidenta spustíte hovor od dverí.

Prepínanie jazyka

Funkciu je potrebné pred použitím aktivovať v aplikácii GPA alebo na webstránke prístroja.

1. Ťuknite na možnosť 🌐.
2. Vyberte požadovaný jazyk používateľského rozhrania.

Upozornenie

Pri prepnutí do pohotovostného režimu sa jazyk automaticky prepne späť na jazyk nastavený počas uvedenia do prevádzky.

Funkcia vyhľadávania

1. Ťuknite na možnosť 🔍.
2. Zadajte požadované meno.
3. Ťuknite na možnosť 🔔 a zavolajte nájdenému rezidentovi alebo
4. Ťuknite na možnosť 🔍, čím zobrazíte zoznam výsledkov vyhľadávania.

Zadajte kód

Funkciu je potrebné pred použitím aktivovať v aplikácii GPA alebo na webstránke prístroja.

1. Ťuknite na možnosť 🔑.
2. Zadajte kód a potvrďte tlačidlom OK.

✓ Aktivuje sa otváranie dverí.

7 Prednú časť modulu nie je možné vymeniť

Ak je predná časť modulu poškodená, obráťte sa na príslušného predajcu (odborný predajca/montážna firma/špecializovaný predajca elektrotechniky). Predajca dostane od servisného centra Gira prístroj na výmenu. Po vykonaní výmeny sa chybný prístroj pošle do servisného centra Gira.

8 Výmena modulu

V prípade poruchy je možné modul vymeniť bez opätovného uvedenia do prevádzky nasledujúcim spôsobom:

1. Odpojte dverovú stanicu od napájania.
2. Vymeňte modul.
3. Opäť zapnite napájanie.
4. V prípade potreby sa automaticky vykoná aktualizácia firmvéru modulu (potrvá to najviac 2 minút). Je to signalizované žltou LED diódou na hlasovom module a na displeji telefónu. Dverová stanica nie je počas tohto času dostupná.

9 Technické údaje

Napájanie:	prostredníctvom systému (plochý kábel, 10-pólový)
Teplota okolia:	-20 °C až +50 °C
Druh ochrany:	IP54
Rozmery (Š × V):	106,5 × 106,5 mm
Spotreba energie:	
Pohotovostný režim (displej vypnutý):	300 mW
Aktívny režim (displej zapnutý, maximálny jas)	1,3 W

10 Záruka

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu.

Chybné prístroje odovzdajte alebo pošlite vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštalačná firma/odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy.

Tento odovzdá prístroje servisnému stredisku Gira Service Center.