GIRA

Notkunarleiðbeiningar

IP-hringiskjár
Pöntunarnúmer: 5564 000



10 87 07 81 / 4.11.2026

1 Öryggisleiðbeiningar

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast uppsetningu og tengingu raftækja.

Þessar leiðbeiningar fylgja vörunni og skal kaupandi fá þær í hendur.

2 Lýsing á virkni

Hringiskjárinn kemur í stað vélrænna dyrabjalla til að forðast að búnaðurinn taki of mikið pláss þegar byggingar eru stórar. Hægt er að nota snertiskjá til að hringja bjöllunni hjá allt að 1000 íbúum.


Nöfnum íbúanna er raðað í stafrófsröð og auðvelt er að finna þau með leitareiginleika.

Skjárinn slekkur sjálfkrafa á sér í vökuham. Hringiskjárinn kveikir sjálfkrafa á sér með stillanlegum viðveruskynjara þegar einhver nálgast hurðina.

Hægt er að slá inn kóða til að komast inn.

3 Lýsing á tæki


Séð að framan

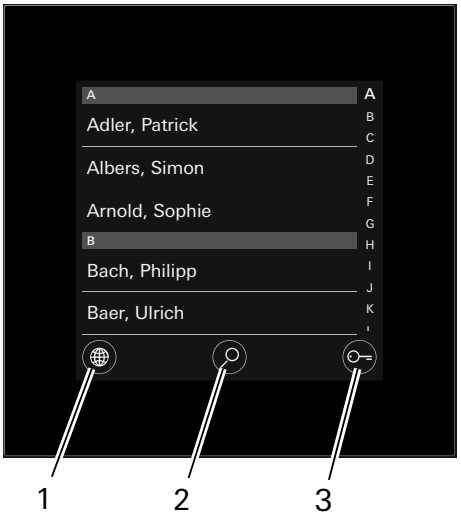

Mynd 1:

[1] Val á tungumáli (valfrjálst)
[2] Leit
[3] Innsláttur kóða (valfrjálst)

Séð að aftan

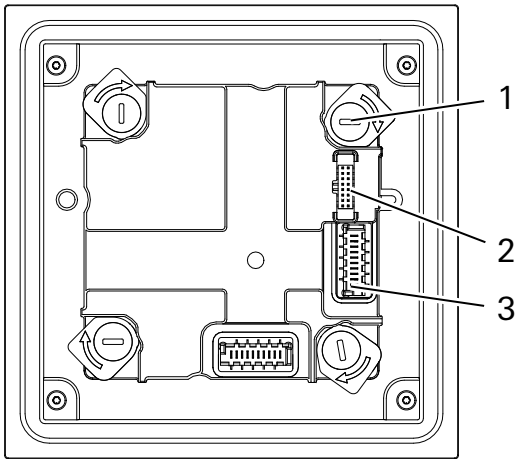

Mynd 2:

[1] Snúningslásar (4x)
[2] Rauf fyrir skjá
[3] Rauf fyrir kerfi (2x)

4 Einingin sett upp

Einingunа verður að setja upp í húsi System 106.

Áskilin uppsetningarskref má finna í viðeigandi uppsetningarleiðbeiningum fyrir hús System 106.

Athugið: Hringiskjáinn verður alltaf að setja upp við hliðina á taleiningunni.

5 Búnaðurinn tekinn í notkun

Skipulagning og gangsetning dyrasamskiptakerfisins IP eru gerðar með Gira Projekt Assistenten (ab GPA Version 6.0).

6 Notkun

Hringja bjöllu

1. Ýtið á skjáinn.

✓ Listi yfir alla íbúana birtist.

1. Flettið með fingrinum niður listann.
2. Ýtið á viðkomandi til að hringja bjöllunni hjá honum.

Skipt um tungumál

Áður en þetta er gert þarf að virkja eiginleikann í GPA eða á vefsvæði tækisins.

1. Ýtið á 🌐.
2. Veljið tungumál viðmótsins.

Athugið

Þegar skipt er yfir í vökuham verður tungumálinu aftur breytt í tungumálið sem stillt var á við uppsetningu.

Leit

1. Ýtið á 🔍.
2. Færið inn viðkomandi nafn.
3. Til að hringja í þann sem fannst skal ýta á 🔔 eða
4. Ýta á 🔍 til að sjá leitarniðurstöður.

Sláðu inn kóða

Áður en þetta er gert þarf að virkja eiginleikann í GPA eða á vefsvæði tækisins.

1. Ýtið á 🔑.
2. Sláið inn kóðann og staðfestið með "OK".

✓ Hurðaopnarinn verður virkjaður.

7 Ekki er hægt að skipta um framhlið einingarinnar

Ef glerframhliðin hefur skemmst þarf að hafa samband við viðkomandi söluaðila (verslunar/uppsetningarþjónustu/raftækjaverslunar). Söluaðilinn fær afhent útskiptitæki gegnum Gira-þjónustumiðstöð Eftir að útskipti hafa farið fram þarf að senda bilaða tækið til Gira-þjónustumiðstöðvarinnar.

8 Skipt um einingu

Ef einingin bilar er hægt að skipta henni út á eftirfarandi hátt án þess að endurræsa hana:

1. Takið dyrasímann úr sambandi.
2. Skiptið einingunni út.
3. Hleypið rafmagni aftur á.
4. Ef nauðsynlegt reynist verður fastbúnaðaruppfærsla á einingunni framkvæmd sjálfkrafa (tekur allt að 2 mínútur). Þetta er gefið til kynna með gula LED-ljósinu á taleiningunni og á hringiskjánum. Þegar þetta gerist er hurðastöðin ekki tiltæk.

9 Tæknilýsing

Aflgjafi:	í gegnum kerfi (10 pinna flatkapall)
Umhverfishiti:	-20°C til +50°C
Varnarflokkur:	IP54
Mál (B X H):	106,5 x 106,5 mm
Orkunotkun:	
Vökuhamur (slökkt á skjá):	300 mW
Virknihamur (kveikt á skjá, hámarksbirta)	1,3 W

10 Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (sérverslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar.

Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.