GIRA

Brugsanvisning

IP-opkaldsdisplaymodul
Bestillingsnr.: 5564 000



10 87 07 81 / 04-11-2026

1 Sikkerhedsanvisninger



Montering og tilslutning af elektrisk udstyr skal foretages af uddannede elektrikere.



Denne vejledning er en del af produktet og skal opbevares hos slutkunden.

2 Funktionsbeskrivelse

Opkaldsdisplaymodulet fungerer som erstatning for mekaniske opkaldstaster, f.eks. for at undgå store dørklokkepaneler. Berøringsskærmen kan bruges til at udløse døropkald for op til 1000 deltagere.


Navnene på deltagerne sorteres automatisk alfabetisk og kan nemt findes via en intelligent søgefunktion.

Automatisk frakobling af displayet i standbytilstand. Opkaldsdisplaymodulet tænder selv via en indstillelig nærhedssensor, når en person nærmer sig dørstationen.

Adgangskontrol kan implementeres via kodetastaturfunktionen ved at indtaste en personlig talkombination.

3 Produktbeskrivelse


Set forfra

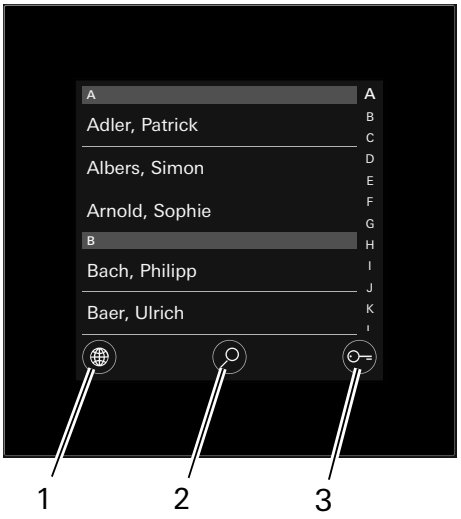

Billede 1:

[1] Valg af sprog (valgfrit)
[2] Søgefunktion
[3] Kodeindtastning (valgfrit)

Set bagfra

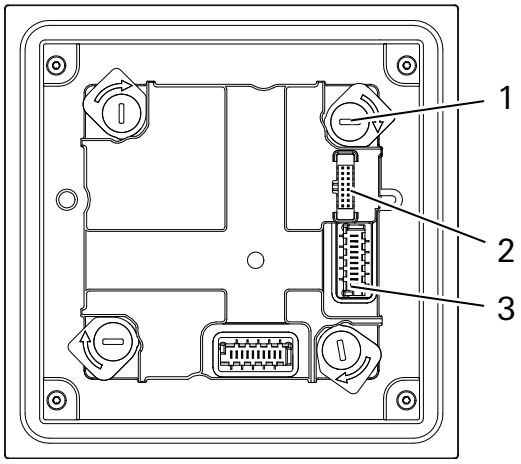

Billede 2:

[1] Drejerigel (4 stk.)
[2] Stikplads til display
[3] Stikplads til system (2 stk.)

4 Montering af modul

Modulet skal altid monteres i et System 106-hus.

De nødvendige arbejdstrin findes i monteringsvejledningen til det pågældende System 106-huset.

Bemærk: Opkaldsdisplaymodulet skal altid installeres direkte ved siden af stemmemodulet.

5 Ibrugtagning

Systemet IP-dørkommunikation konfigureres og ibrugtages ved hjælp af Gira Project Assistant (fra og med GPA-version 6.0).

6 Betjening

Udløsning af døropkald

1. Tryk på displayet.

✓ Der vises en liste over alle mulige deltagere.

1. Rul gennem listen over deltagere med en finger.
2. Tryk på den ønskede deltager for at udløse døropkaldet.

Skift af sprog

Funktionen skal være aktiveret før brug i GPA eller på enhedswebsiden.

1. Tryk på 🌐.
2. Vælg det ønskede sprog for brugergrænsefladen.

Bemærk

Når der skiftes til standbytilstand, skifter sproget automatisk tilbage til det sprog, der blev indstillet under ibrugtagningen.

Søgefunktion

1. Tryk på 🔍.
2. Indtast det ønskede navn.
3. Tryk på 🔔 for at ringe til den fundne deltager eller
4. Tryk på 🔍 for at få vist en liste over søgeresultater.

Indtast kode

Funktionen skal være aktiveret før brug i GPA eller på enhedswebsiden.

1. Tryk på 🔑.
2. Indtast din kode, og bekræft med OK.

✓ Døråbneren aktiveres.

7 Modulets front kan ikke udskiftes

Hvis modulets front er beskadiget, bedes du kontakte den pågældende sælger (forhandler/installationsvirksomhed/el-forhandler). Sælgeren modtager en erstatningsenhed fra Gira Service Center. Efter udskiftningen sendes den defekte enhed tilbage til Gira Service Center.

8 Udskiftning af modul

I tilfælde af en defekt kan modulet udskiftes på følgende måde uden at skulle starte forfra med at tage det i brug:

1. Kobl dørstationen fra forsyningsspændingen.
2. Udskift modulet.
3. Tænd igen for forsyningsspændingen.
4. Om nødvendigt udføres en firmwareopdatering af modulet (varighed: op til 2 minutter) automatisk. Dette angives af den gule LED på stemmemodulet og på opkaldsdisplayet. I dette tidsrum er dørstationen ikke tilgængelig.

9 Tekniske data

Spændingsforsyning:	Via system (fladbåndskabel, 10-polet)
Omgivende temperatur:	-20 °C til +50 °C
Kapslingsklasse:	IP54
Mål (B x H):	106,5 x 106,5 mm
Strømforbrug:	
Dvaletilstand (display slukket):	300 mW
Aktiv status: (display tændt, maks. lysstyrke)	1,3 W

10 Garanti

Garantien ydes iht. gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflevér eller send defekte enheder til sælgeren (forhandler/installatørvirksomhed/el-fagfolk) med en beskrivelse af fejlen.

Enhederne sendes herfra til Gira Service Center.