GIRA

Käyttöohje

IP-kutsunäyttömoduuli
Tilausnro: 5564 000



10 87 07 81 / 4.11.2026

1 Turvaohjeet

Sähkölaitteiden kokoonpano ja liitäntä on jätettävä pätevien sähköalan ammattilaisten tehtäväksi.

Tämä ohje on osa tuotetta, ja sen on oltava jäätävä asiakkaan haltuun.

2 Toiminnon kuvaus

Kutsunäyttömoduuli toimii mekaanisten kutsupainikkeiden korvikkeena, jotta esimerkiksi suurissa kiinteistöissä ei tarvitsisi käyttää suurikokoisia ovikellopaneeleja. Kosketusnäytön kautta voidaan valita ja soittaa ovikutsu jopa 1 000 eri vastaanottajalle.


Vastaanottajien nimet lajitellaan automaattisesti aakkosjärjestykseen, ja nimiä voi hakea helposti älykkäällä hakutoiminnolla.

Näytön automaattinen virrankatkaisu valmiustilassa. Säädettävä lähestymisanturi kytkee kutsunäyttömoduulin toimintaan automaattisesti, kun joku lähestyy ovikojetta.

Koodinäppäimistön avulla tulija voi syöttää henkilökohtaisen pääsykoodinsa.

3 Laitteen kuvaus


Näkymä edestä

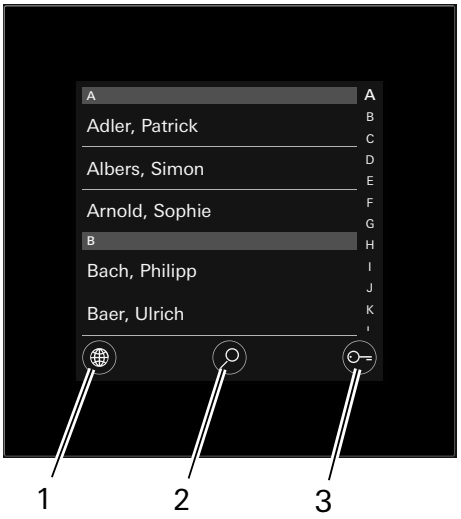

Kuva 1:

[1] Kielen valinta (valinnainen)
[2] Hakutoiminto
[3] Koodin syöttö (valinnainen)

Näkymä takaa

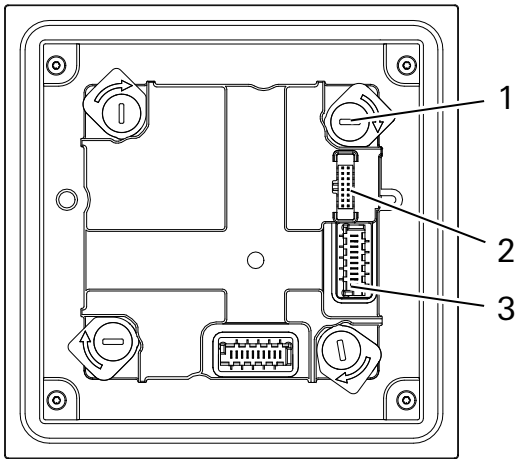

Kuva 2:

[1] Kiertosalpa (4 kpl)
[2] Näytön liitäntä
[3] Järjestelmän liitäntä (2 kpl)

4 Moduulin asennus

Moduuli on asennettava aina System 106 -koteloon.

Tarvittavat työvaiheet on kuvattu vastaavan System 106 -kotelon ohjeissa.

Huomautus: Kutsunäyttömoduuli on asennettava aina suoraan puhemoduulin viereen.

5 Käyttöönotto

IP-ovipuhelinjärjestelmän suunnittelu ja käyttöönotto tehdään Gira Project Assistantilla (versio 6.0 tai uudempi).

6 Käyttö

Ovikutsun käynnistäminen

1. Kosketa näyttöä.

✓ Näyttöön aukeaa luettelo kaikista vastaanottajista.

1. Selaa vastaanottajien luetteloa sormella.
2. Tee ovikutsu painamalla haluamasi vastaanottajan nimeä.

Kielen vaihtaminen

Toiminto on aktivoitava ennen käyttöä GPA:sta tai laitteen verkkosivuilta.

1. Kosketa kuvaketta 🌐.
2. Valitse käyttöliittymän kieli.

Huomautus

Kun järjestelmä siirtyy valmiustilaan, kieleksi vaihtuu automaattisesti käyttöönoton yhteydessä valittu kieli.

Hakutoiminto

1. Kosketa kuvaketta 🔍.
2. Kirjoita haluamasi nimi.
3. Koskettamalla kuvaketta 🔔 voit tehdä ovikutsun hakutoiminnolla löytyneelle vastaanottajalle.
4. Koskettamalla kuvaketta 🔍 voit tuoda näkyviin luettelon hakutuloksista.

Koodin syöttö

Toiminto on aktivoitava ennen käyttöä GPA:sta tai laitteen verkkosivuilta.

1. Kosketa kuvaketta 🔑.
2. Syötä koodi ja vahvista valitsemalla OK.

✓ Ovi aukeaa.

7 Moduulin etuosa ei vaihdettavissa

Jos moduulin etuosa on vaurioitunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään (alan liike / asennusyritys / sähköalan liike). Jälleenmyyjä saa vaihtolaitteen Gira Service Centeriltä. Kun laite on vaihdettu, viallinen laite lähetetään takaisin Gira Service Centeriin.

8 Moduulin vaihtaminen

Moduulin vikaantuessa se voidaan vaihtaa seuraavasti ilman uutta käyttöönottoa:

1. Irrota ovikoje virransyötöstä.
2. Vaihda moduuli uuteen.
3. Kytke virransyöttö takaisin.
4. Moduuli päivittää laiteohjelmiston automaattisesti tarvittaessa (kesto enintään 2 minuuttia). Puhemoduulin ja kutsunäytön keltainen merkkivalo ilmaisee, että laiteohjelmistoa päivitetään. Tänä aikana ovikoje ei ole käytössä.

9 Tekniset tiedot

Jännitteensyöttö:	järjestelmän kautta (lattakaapeli, 10-napainen)
Ympäristön lämpötila:	-20 °C...+50 °C
Suojausluokka:	IP54+
Mitat (L x K):	106,5 x 106,5 mm
Tehonkulutus:	
Lepotila (näyttö pois käytöstä):	300 mW
Aktiivinen tila (näyttö käytössä, enimmäiskirkkaus)	1,3 W

10 Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike / asennusyritys / sähköalan liike).

Tämä toimittaa laitteet edelleen Gira Service Centeriin.