GIRA

使用说明书

IP ??????

???: 5564 000



10 87 07 81 / 2026/11/4

1 安全注意事项

仅允许由电气专业人员进行电气设备的安装和连接。

本说明书属于产品的组成部分，必须由客户妥善保管。

2 功能说明

IP 呼叫显示模块可替代机械呼叫按钮，例如在大型建筑中可避免使用大型门铃面板。通过触摸屏可触发最多 1000 名用户的呼叫。


用户姓名会自动按字母顺序排序，并可通过智能搜索功能轻松查找。

在待机模式下自动关闭显示屏。当有人靠近室外机时，IP 呼叫显示模块可通过可调节的接近传感器自动开启。

通过密码键盘功能，输入个人数字组合即可实现门禁控制。

3 设备说明


正面视图

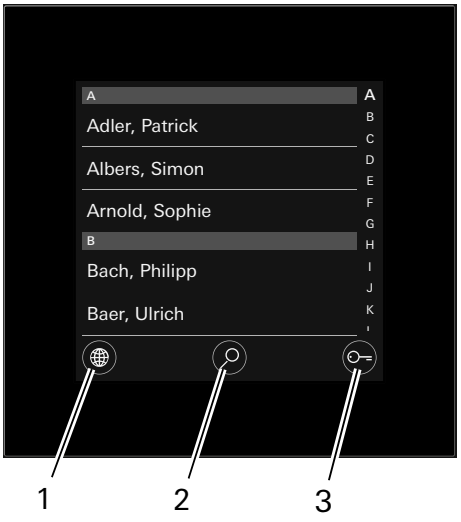

图片 1:

[1] 语言选择（可选）
[2] 搜索功能
[3] 代码输入（可选）

背面视图

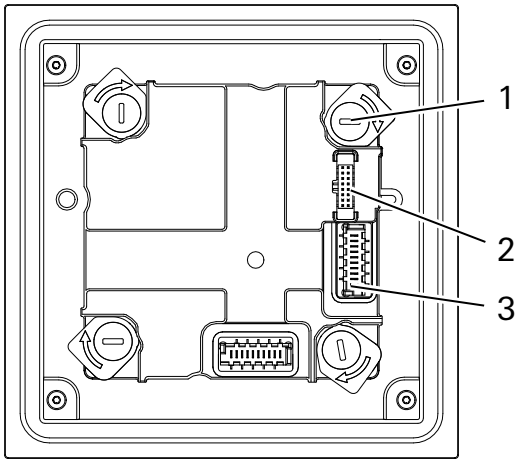

图片 2:

[1] 旋转锁扣 (4 x)
[2] 显示屏插槽
[3] 系统插槽 (2 x)

4 安装模块

该模块必须始终安装在 System 106 外壳中。

所需的操作步骤请参见相应 System 106 外壳的安装说明。

提示：呼叫显示模块必须始终紧邻语言模块安装。

5 调试

IP 门禁通信系统的项目规划和调试需通过 Gira Project Assistant (GPA)（自 GPA 版本 6.0 起）进行。

6 操作

触发呼叫

1. 点击显示屏。

✓ 将显示所有可用用户的列表。

1. 用手指滚动浏览用户列表。

2. 点击所需的用户以触发呼叫。

语言切换

使用该功能前，需在 GPA 或设备网页上激活。

1. 点击 。
2. 选择所需的操作界面语言。

当切换回待机模式时，语言会自动恢复为调试时设置的语言。

搜索功能

1. 点击 。
2. 输入所需姓名。
3. 点击 以呼叫找到的用户，或
4. 点击 以显示搜索结果列表。

输入密码

使用该功能前，需在 GPA 或设备网页上激活。

1. 点击 。
2. 输入您的密码并按 ok 确认。

✓ 开门器将被触发。

7 模块前面板不可更换

如果模块前面板损坏，请联系您对应的销售商（专业经销商/安装公司/电气专业经销商）。销售商可通过 Gira 公司服务中心取得替代设备。成功更换之后，存在故障的设备将寄回 Gira 公司服务中心。

8 更换模块

模块发生故障时，可按如下步骤更换而无需重新调试：

1. 断开室外机的供电电源。
2. 更换模块。
3. 重新接通供电电源。
4. 如有必要，将自动执行模块的固件更新（耗时：最长 2 分钟）。此过程由语言模块和呼叫显示屏上的黄色 LED 指示。在此期间，室外机不可用。

9 技术参数

电源：	通过系统供电（10 针扁平带状电缆）
环境温度：	-20 °C 至 +50 °C
防护等级：	IP54
尺寸（宽 X 高）：	106.5 x 106.5 mm
功耗：	
待机状态（显示屏关闭）：	300 mW
激活状态（显示屏开启，最大亮度）	1.3 W

10 质保

在法律规定范围内通过专业经销商进行保修。

请将有故障的设备连同故障说明一起交给或免邮寄发给对应的销售商（专业经销商/安装公司/电气专业经销商）。

销售商会将故障设备转交给 Gira 公司服务中心。