GIRA

Kezelési útmutató

IP híváskijelző modul
Rendelési szám: 5564 000



10 87 07 81 / 2026. 11. 04.

1 Biztonsági tudnivalók



Elektromos készülékek beszerelését és csatlakoztatását csak villanyszerelő szakember végezheti.



Ez az útmutató a termék része, és azt az ügyfélnek meg kell őriznie.

2 Működésleírás

A híváskijelző modul a mechanikus hívógombok helyettesítésére szolgál, pl. a nagy csengőpanelek elkerülése érdekében a nagy ingatlanokban. Az érintőképernyőn keresztül akár 1000 felhasználó számára is indítható ajtóhívás.


A résztvevők nevei automatikusan ábécérendbe kerülnek, és az intelligens keresési funkció segítségével könnyen megtalálhatók.

A kijelző automatikus kikapcsolása készenléti üzemmódban. A híváskijelző modul automatikusan bekapcsol egy állítható közelségérzékelőn keresztül, ha valaki közeledik az ajtóállomáshoz.

A beléptetés a kódbillentyűzet funkción keresztül vezérelhető, a személyes számkombináció megadásával.

3 Készülék leírása


Elölnézet

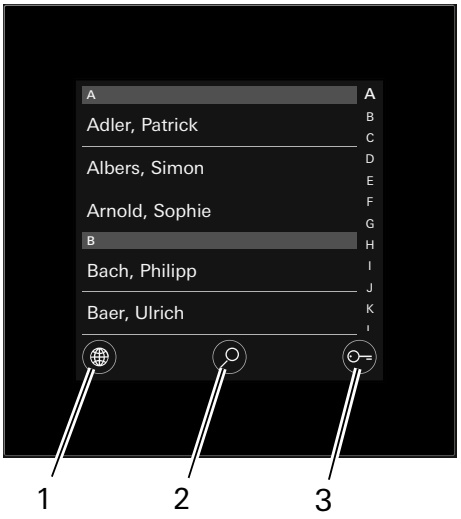

Kép 1:

[1] Nyelv kiválasztása (opcionális)
[2] Keresési funkció
[3] Kód beírása (opcionális)

Hátulnézet

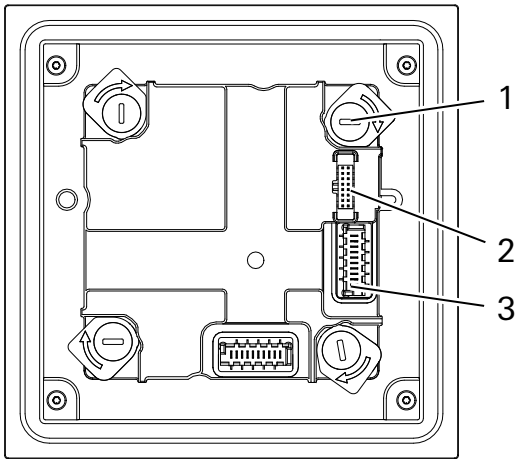

Kép 2:

[1] Forgóretesz (4 x)
[2] Kijelző csatlakozóhelye
[3] Rendszer csatlakozóhelye (2 x)

4 A modul felszerelése

A modult mindig egy System 106 házba kell beszerelni.

Az ehhez szükséges lépések a System 106 ház vonatkozó telepítési útmutatójában találhatók.

Megjegyzés: A híváskijelző modult mindig közvetlenül a hangmodul mellé kell beszerelni.

5 Üzembe helyezés

Az IP ajtókommunikációs rendszer konfigurálása és üzembe helyezése a Gira Project Assistant segítségével történik (a GPA 6.0 verziójától).

6 Kezelés

Ajtóhívás indítása

1. Érintse meg a kijelzőt.

✓ Megjelenik az összes lehetséges résztvevő listája.

1. Görgessen az ujjával a résztvevők listáján.
2. Érintse meg a kívánt résztvevőt az ajtóhívás indításához.

Nyelv átváltása

A funkciót használat előtt aktiválni kell a GPA-ban vagy a készülék weboldalán.

1. Érintse meg a(z) gombot.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet a felhasználói felülethez.

Megjegyzés

Készenléti üzemmódba kapcsoláskor a nyelv automatikusan visszakapcsol az üzembe helyezéskor beállított nyelvre.

Keresési funkció

1. Érintse meg a(z) gombot.
2. Adja meg a kívánt nevet.
3. A kiválasztott résztvevő felhívásához érintse meg a gombot, vagy
4. Érintse meg a(z) gombot a keresési eredményeket tartalmazó lista megjelenítéséhez.

Kód bevitele

A funkciót használat előtt aktiválni kell a GPA-ban vagy a készülék weboldalán.

1. Érintse meg a(z) gombot.
2. Írja be a kódot, és erősítse meg az OK gomb megnyomásával.

✓ Az ajtónyitó működik.

7 A modul előlapja nem cserélhető

Ha a modul előlapja megsérült, forduljon az illetékes kereskedőhöz (szakkereskedés/telepítő vállalat/elektromossági szakkereskedés). A Gira szervizközpont egy cserekészüléket küld az eladónak. A cserét követően a meghibásodott készülék visszaküldésre kerül a Gira szervizközpontnak.

8 Modul cseréje

Meghibásodás esetén a modul újbóli üzembehelyezés nélkül cserélhető az alábbiak szerint:

1. Válassza le az ajtóállomást a tápfeszültségről.
2. Cserélje ki a modult.
3. Kapcsolja vissza a tápfeszültséget.
4. Szükség esetén a modul készülékszoftvere automatikusan frissül (időtartama: legfeljebb 2 perc). Ezt a hangmodul sárga LED-je jelzi a híváskijelzőn. Az ajtóállomás ebben az időszakban nem áll rendelkezésre.

9 Műszaki adatok

Feszültségellátás:	rendszeren keresztül (lapos szalagkábel, 10 pólusú)
Környezeti hőmérséklet:	–20 °C és +50 °C között
Védettség:	IP54
Méretek (szé × ma):	106,5 x 106,5 mm
Teljesítményfelvétel:	
Nyugalmi állapot (a kijelző kialszik):	300 mW
Aktív állapot (a kijelző bekapcsol, max. fényerő)	1,3 W

10 Szavatosság

A szavatosság a törvényi rendelkezések keretében a szakkereskedőkön keresztül érvényesíthető.

Kérjük, adja át vagy díjmentesen küldje el a hibás készüléket hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/villamossági szakkereskedő).

Ő a készüléket eljuttatja a Gira Service Centerbe.