GIRA

Návod k použití

Modul volacího displeje IP
Obj. č.: 5564 000



10 87 07 81 / 04.11.2026

1 Bezpečnostní pokyny



Montáž a připojení elektrických přístrojů smí provádět jen autorizovaný elektromechanik.



Tento návod je součástí výrobku a musí být uložen u zákazníka.

2 Popis funkce

Modul volacího displeje slouží jako náhrada mechanických volacích tlačítek, takže se např. ve velkých objektech lze vyhnout velkým zvonkovým tablům. Prostřednictvím dotykového displeje lze spustit volání dveří pro až 1000 účastníků.


Jména účastníků jsou automaticky abecedně řazena a lze je pohodlně najít pomocí inteligentní vyhledávací funkce.

Automatické vypínání displeje v pohotovostním režimu. Modul volacího displeje se automaticky zapne prostřednictvím nastavitelného přibližovacího senzoru, pokud se osoba přiblíží k vstupní stanici.

Pomocí funkce kódovací klávesnice lze realizovat kontrolu vstupu prostřednictvím zadání osobní kombinace čísel.

3 Popis zařízení


Pohled zepředu

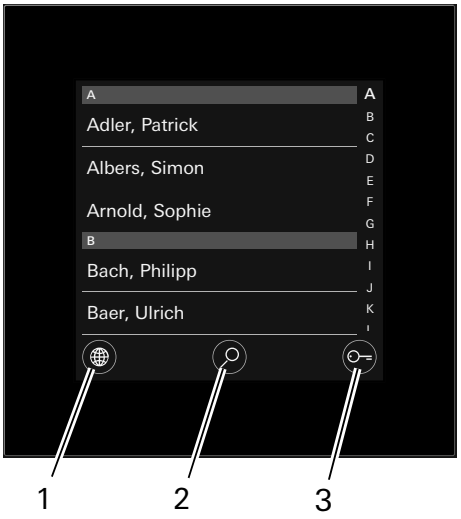

Obrázek 1:

[1] Volba jazyka (volitelně)
[2] Vyhledávací funkce
[3] Zadání kódu (volitelně)

Pohled zezadu

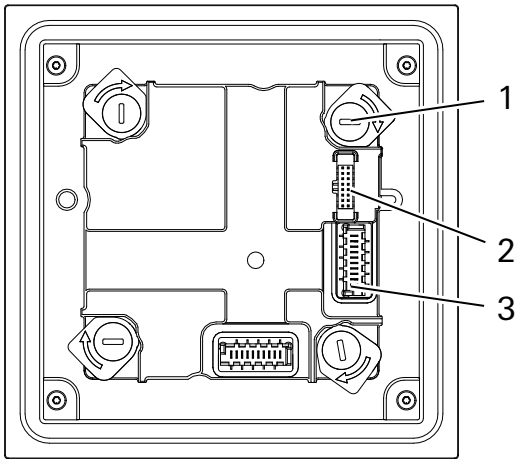

Obrázek 2:

[1] Otočný uzávěr (4x)
[2] Slot displeje
[3] Slot systému (2x)

4 Montáž modulu

Modul musí být vždy namontován do pouzdra System 106.

Odpovídající nezbytné pracovní kroky naleznete v montážním návodu příslušného pouzdra System 106.

Upozornění: Modul volacího displeje musí být vždy instalován přímo vedle volacího modulu.

5 Uvedení do provozu

Projektování a uvedení vstupního komunikačního systému IP do provozu se provádí prostřednictvím asistenta Gira Projekt (od verze GPA 6.0).

6 Ovládání

Spuštění volání dveří

1. Dotkněte se displeje.

✓ Zobrazí se seznam všech možných účastníků.

1. Prstem procházejte seznam účastníků.

2. Ťuknutím na požadovaného účastníka spusťte volání dveří.

Přepínání jazyka

Tato funkce musí být před použitím aktivována v GPA nebo na webových stránkách zařízení.

1. Ťukněte na 🌐.
2. Zvolte požadovaný jazyk uživatelského rozhraní.

Upozornění

Při přechodu do pohotovostního režimu se jazyk opět automaticky nastaví na jazyk nastavený při uvedení do provozu.

Vyhledávací funkce

1. Ťukněte na 🔍.
2. Zadejte požadované jméno.
3. Ťukněte na 🔔 pro volání nalezeného účastníka nebo
4. ťukněte na 🔍 pro zobrazení seznamu výsledků vyhledávání.

Zadání kódu

Tato funkce musí být před použitím aktivována v GPA nebo na webových stránkách zařízení.

1. Ťukněte na 🔑.
2. Zadejte svůj kód a potvrďte jej pomocí ok.

✓ Aktivuje se elektrický zámek.

7 Nevyměnitelný čelní panel modulu

Pokud je čelní panel modulu poškozený, obraťte se prosím na svého autorizovaného prodejce (specializovaný obchod / instalační podnik / obchod s elektrickým zařízením). Prodejce obdrží prostřednictvím servisního střediska Gira Service Center výměnný přístroj. Po výměně bude vadný přístroj zaslán zpět servisnímu středisku Gira Service Center.

8 Výměna modulu

V případě závady lze modul bez opětovného uvedení do provozu vyměnit následujícím způsobem:

1. Odpojte vstupní stanici od napájecího napětí.
2. Vyměňte modul.
3. Připojte znovu napájecí napětí.

4. Pokud je to nutné, provede se automatická aktualizace firmwaru modulu (doba trvání: až 2 minut). To je signalizováno žlutou LED na volacím modulu a na volacím displeji. Během této doby není vstupní stanice dostupná.

9 Technické údaje

Zdroj napětí:	prostřednictvím systému (plochý kabel, 10pólový)
Okolní teplota:	-20 °C až +50 °C
Druh ochrany:	IP54
Rozměry (Š x V):	106,5 × 106,5 mm
Příkon:	
Klidový stav (vypnutý displej):	300 mW
Aktivní stav (zapnutý displej, max. jas)	1,3 W

10 Záruka

Plnění ze záruky probíhá v rámci zákonných ustanovení prostřednictvím specializovaného obchodu.

Přístroje předejte nebo odešlete nevyplaceně spolu s popisem závady autorizovanému prodejci (specializovaný obchod / instalační provoz / obchod s elektrickým zařízením).

Ten zařízení předá servisnímu středisku Gira Service Center.