GIRA

Instrukcja obsługi

Moduł wyświetlacza wywołań IP
Nr artykułu:: 5564 000



Zdjęcie produktu poglądowe

10 87 07 81 / 04.11.2026

1 Wskazówki bezpieczeństwa



Urządzenia elektryczne mogą być montowane i podłączane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.



Niniejsza instrukcja jest częścią produktu i musi pozostać u klienta końcowego.

2 Opis działania

Moduł wyświetlacza wywołań służy jako zamiennik mechanicznych przycisków wywołania, aby np. w dużych obiektach uniknąć rozbudowanych tablic dzwonkowych. Za pomocą ekranu dotykowego można wywołać do 1000 użytkowników.


Nazwy użytkowników są automatycznie sortowane alfabetycznie i można je wygodnie wyszukiwać za pomocą inteligentnej funkcji wyszukiwania.

Automatyczne wyłączanie wyświetlacza w trybie czuwania. Moduł wyświetlacza wywołań włącza się automatycznie poprzez regulowany czujnik zbliżeniowy, gdy osoba zbliża się do bramofonu.

Za pomocą funkcji klawiatury kodowej można zrealizować kontrolę dostępu poprzez wprowadzenie osobistej kombinacji cyfr.

3 Opis urządzenia


Widok z przodu

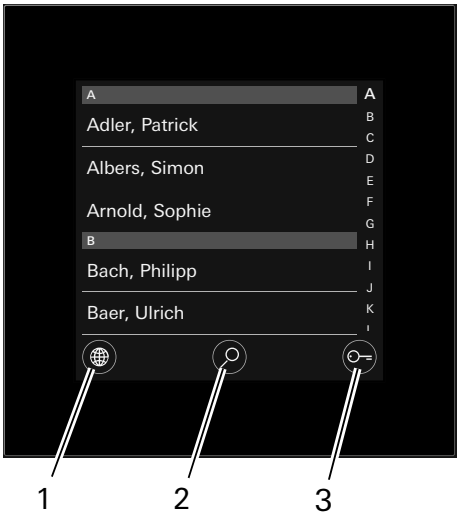

Ilustracja 1:

[1] Wybór języka (opcjonalnie)
[2] Funkcja wyszukiwania
[3] Wprowadzanie kodu (opcjonalnie)

Widok z tyłu

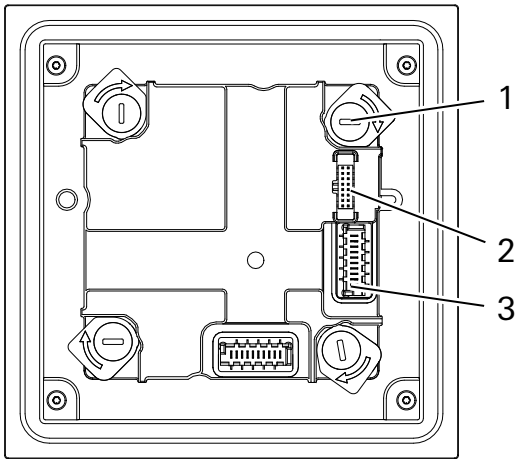

Ilustracja 2:

[1] Rygle obrotowe (4 ×)
[2] Gniazdo wyświetlacza
[3] Gniazdo systemu (2 ×)

4 Montaż modułu

Moduł należy zawsze montować w obudowie System 106.

Kroki wymagane do tego celu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji montażu obudowy System 106.

Wskazówka: Wskazówka: moduł wyświetlacza wywołań należy zawsze instalować bezpośrednio obok modułu głosowego.

5 Uruchamianie

Projektowanie oraz uruchamianie systemu domofonii IP odbywa się z zastosowaniem aplikacji Gira Project Assistant (od wersji GPA 6.0).

6 Obsługa

Wywołanie do drzwi

1. Dotknij wyświetlacza.

✓ Wyświetlana jest lista wszystkich możliwych użytkowników.

1. Przewijaj palcem listę użytkowników.

2. Dotknij wybranego użytkownika, aby wywołać połączenie do drzwi.

Przełączanie języka

Funkcję należy aktywować przed użyciem w GPA lub na stronie internetowej urządzenia.

1. Dotknij 🌐.
2. Wybierz żądany język powierzchni obsługi.

Wskazówka

Po przejściu w tryb czuwania język automatycznie powraca do języka ustawionego podczas uruchomienia.

Funkcja wyszukiwania

1. Dotknij 🔍.
2. Wprowadź żądane nazwisko.
3. Dotknij 🔔, aby wywołać znalezionego użytkownika lub
4. Dotknij 🔍, aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania.

Wprowadź kod

Funkcję należy aktywować przed użyciem w GPA lub na stronie internetowej urządzenia.

1. Dotknij 🔑.
2. Wprowadź swój kod i potwierdź przyciskiem ok.

✓ Mechanizm otwierania drzwi zostaje uruchomiony.

7 Panel przedni modułu niewymienny

Jeżeli szklana osłona przednia jest uszkodzona, należy zwrócić się do właściwego sprzedawcy (sklep specjalistyczny, zakład instalacyjny, sklep elektryczny). Sprzedawca otrzyma wtedy za pośrednictwem Centrum Serwisowego Gira urządzenie zamienne. Po wymianie uszkodzone urządzenie zostanie odesłane do Centrum Serwisowego Gira.

8 Wymiana modułu

W przypadku usterki moduł można wymienić bez ponownego uruchamiania w następujący sposób:

1. Odłączyć bramofon od zasilania.
2. Wymienić moduł.
3. Ponownie włączyć zasilanie.
4. W razie potrzeby automatycznie zostaje przeprowadzona aktualizacja oprogramowania modułu (czas trwania: do 2 minut). Jest to sygnalizowane żółtą diodą LED na module głosowym i wyświetlaczu wywołań. W tym czasie bramofon jest niedostępny.

9 Dane techniczne

Zasilanie:	przez system (kabel płaski, 10-żyłowy)
Temperatura otoczenia:	od -20°C do +50°C
Stopień ochrony:	IP54
Wymiary (szer. × wys.):	106,5 × 106,5 mm
Pobór mocy:	
Stan spoczynku (wyświetlacz wyłączony):	300 mW
Stan aktywny (wyświetlacz włączony, maks. jasność):	1,3 W

10 Rękojmia

Rękojmia jest realizowana przez sprzedawcę na zasadach określonych w przepisach ustawowych.

Uszkodzone urządzenie należy przekazać lub przesłać wolną od opłaty przesyłką wraz z opisem usterki do właściwego sprzedawcy (sklep specjalistyczny, zakład instalacyjny, sklep elektryczny).

Sprzedawca ten przekaże urządzenia do Centrum Serwisowego Gira.