




35/2025

Všeobecné bezpečnostné pokyny



Tento návod je súčasťou výrobu a zostáva vo vlastníctve koncového zákazníka.

Potrebné príslušenstvo

- Riadiaca jednotka zvuku (č. výr. 1287 00).
- Bytová stanica Gira.
- Puzdro na omietku 1- až 5-dielne System 106 (č. výr. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).

Príslušenstvo

- Kamerový modul System 106 (č. výr. 5561 00).
- Riadiaca jednotka videa (č. výr. 1288 00) pri použití kamerového modulu.
- Modul volacích tlačidiel 1- až 4-dielny System 106 (č. výr. 5531 9..., 5532 9..., 5533 9..., 5534 9..).
- Napájanie pre vstupnú komunikáciu DC 24 V 300 mA (č. výr. 1296 00) pre prídavné napájanie (ZV)
- Tlačidlo uvedenia do prevádzky pre modul volacích tlačidiel (č. výr. 5539 00)

Popis prístroja

Kompaktný modul vstupnej stanice zjednocuje funkcie hlasového modulu a 1-dielneho modulu volacích tlačidiel. Modul slúži na komunikačnú funkciu, ako aj napájanie všetkých modulov pripojených k hlasovému modulu. Modul vstupnej stanice okrem toho zapína alebo vypína podsvietenie volacieho tlačidla v závislosti od okolitého jasu.


Rozsah dodávky

1 × modul vstupnej stanice System 106
1 × návod na použitie
1 × nástroj pre menovku

Obsah balenia skontrolujte z hľadiska úplnosti a neporušenosti. V prípade reklamácie pozri časť „Záruka“.


Popis prístroja

Pohľad spredu

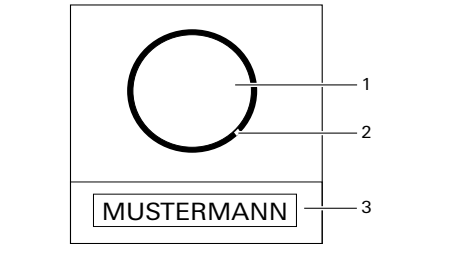

- Otvor na mikrofón a reproduktor
- Stavová LED
- Volacie tlačidlo s menovkou

Pohľad zozadu

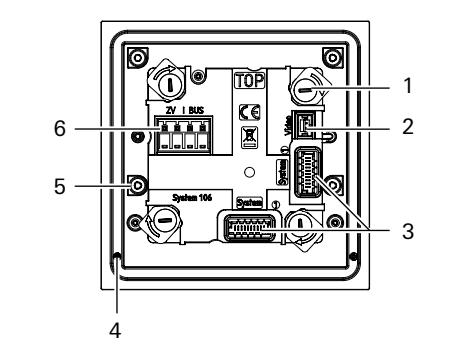

- Otočný uzáver (4x)
- Zásuvný port: Video kábel
- Zásuvný port (2 x): Systémový kábel
- Upevnenie (2 x): Volacie tlačidlo
- Upevnenie (4 x): Predná časť modulu
- Zásuvná svorka: Napájanie a prídavné napájanie (ZV)

Montáž modulu



Montáž modulu

Nasledujúce pracovné kroky nájdete v návode na montáž 1 až 5-dielneho omietkového puzdra pre System 106:


- Modul zaistíte na funkčnom držiaku.
- Zapojte pripojovací kábel.
- Nasaďte ukončovacie odpory.

Ukončovací odpor

Na 2-dielnom omietkovom puzdre sú vždy priložené dva ukončovacie odpory. Ukončovacie odpory sa vždy zapoja na prvý a posledný modul na systémovom kábli.

Montážna poloha zásuvnej svorky

NDbajte na správnu montážnu polohu (pretočenú) zásuvnej svorky (pozri návod na použitie 1- až 5-dielneho omietkového puzdra).



Na module sa medzi BUS a ZV nesmú položiť žiadne premostenia. Modul automaticky rozpozná, či je doplnkové napájanie (ZV) pripojené.

Uvedenie modulu do prevádzky

Modul vstupnej stanice sa uvádza do prevádzky cez riadiacu jednotku (pozri návod na montáž a obsluhu riadiacej jednotky).


Všetky ostatné zariadenia (moduly System 106, bytové stanice, riadiaca jednotka video pri použití kamerového modulu atď.) sa pre úspešné uvedenie do prevádzky musia namontovať **vopred**.

Konfigurácia modulu

Priradenie volacieho tlačidla



Najprv vždy zaučte spínacie funkcie a až potom volacie tlačidlá.



Počas doby aktívneho programovacieho režimu vydáva LED v otvore reproduktora nasledujúce vizualne a zvukové spätné hlásenia:

- Spustený programovací režim: LED bliká oranžovo.
- Programovanie cez volacie tlačidlo: každé 3 s zaznie krátky potvrdzovací tón a LED sa krátko rozsvieti na zeleno.
- Programovanie ukončené: zaznie dlhý potvrdzovací tón a LED sa rozsvieti na zeleno.
- Programovací režim ukončený: LED zhasne.

- Riadiaca jednotka:** Spustíte programovací režim; stlačte tlačidlo „Systemprog.“ na cca 3 s, kým (oranžová) LED neblinká.
- Modul vstupnej komunikácie:** Stlačte volacie tlačidlo. po cca 3 s zaznie krátky potvrdzovací tón: Pustíte volacie tlačidlo. Potom zaznie dlhý potvrdzovací tón: Môžete vykonať priradenie.
- Bytová stanica:** Tlačidlo stlačte na cca 3 s. Po prvom krátkom potvrdzovacom tóne tlačidlo pustíte. Potom zaznie dlhý potvrdzovací tón. Volacie tlačidlo je úspešne priradené bytovej stanici.
- Riadiaca jednotka:** Ukončíte programovací režim; stlačte tlačidlo „Systemprog.“, kým LED nezhasne.

Nastavenie hlasitosti hovoru

- Riadiaca jednotka:** Spustíte programovací režim; stlačte tlačidlo „Systemprog.“ na cca 3 s, kým (oranžová) LED neblinká.
- Modul vstupnej stanice:** krátko stlačte už priradené volacie tlačidlo.
- Bytová stanica:** Prijmite hovor a zahájte hlasové volanie.
- Modul vstupnej stanice:** Znovu krátko stlačte volacie tlačidlo. **Ovládanie hlasitosti:** Stlačením tlačidla počas hovoru sa ovláda hlasitosť (cel-kovo je možné nastaviť päť úrovní hlasi-tosti; predstavená je **úroveň 4**). Každým stlačením volacieho tlačidla sa nastaví vyššia úroveň hlasitosti. (Po dosiahnutí maximálnej hlasitosti sa automaticky nastaví najnižšia hlasitosť).
- Bytová stanica:** Ukončíte hlasové spojenie. Naposledy nastavený stupeň hlasitosti je uložený vo vstupnej stanici.
- Riadiaca jednotka:** Ukončíte programovací režim; stlačte tlačidlo „Systemprog.“, kým LED nezhasne.


Aktivácia príp. deaktivácia zvuku pri stlačení volacích tlačidiel

Zvuk pri stlačení volacích tlačidiel je zo závodu vypnutý a automaticky sa aktivuje na každom priradenom volacom tlačidle.

- Riadiaca jednotka:** Spustíte programovací režim; stlačte tlačidlo „Systemprog.“ na cca 3 s, kým (oranžová) LED neblinká.
- Modul vstupnej stanice:** na 6 s podržte volacie tlačidlo. Po druhom krátkom potvrdzovacom tóne (= 6 s) volacie tlačidlo pustíte. Potom zaznie dlhý potvrdzovací tón a zvuk pri stlačení všetkých volacích tlačidiel je vypnutý.
- Riadiaca jednotka:** Ukončíte programovací režim; stlačte tlačidlo „Systemprog.“, kým LED nezhasne.

Opätovné zapnutie: Zopakujte krok 1 až 3.

Zapnutie alebo vypnutie podsvietenia tlačidla



Pri aktívnom podsvietení sa podsvietenie automaticky zapína a vypína v závislosti od okolitého jasu. Podsvietenie je zo závodu vždy zapnuté.

- Riadiaca jednotka:** Spustíte programovací režim; stlačte tlačidlo „Systemprog.“ na cca 3 s, kým (oranžová) LED neblinká.
- Modul vstupnej stanice:** na 12 s podržte volacie tlačidlo. Po štvrtom krátkom potvrdzovacom tóne (= 12 s) volacie tlačidlo pustíte. Potom zaznie dlhý potvrdzovací tón. Podsvietenie je úplne vypnuté.
- Riadiaca jednotka:** Ukončíte programovací režim; stlačte tlačidlo „Systemprog.“, kým LED nezhasne.

Opätovné zapnutie podsvietenia: Zopakujte krok 1 až 3.

Stavová LED

LED	Význam
blinká na oranžovo	Programovací režim je aktívny
nepretržite svieti na červeno	Výpadok prídavného napätia ZV, skrat príp. podpätie systémovej zbernice alebo napätie ZV > 30 V
krátko zabliká na zeleno	Potvrdenie stlačenia tlačidla

Ovládanie modulu

Vstupné volanie

- Stlačte volacie tlačidlo pre vyvolanie vstupného volania na priradenej bytovej stanici.

Zapnutie svetla (vyžaduje sa spínací člen)

- Stlačte volacie tlačidlo pre zapnutie svetla alebo iného spotrebiča pripojeného k spínaciemu členu.

Funkcia vymazávania

Vymazanie zvuku stlačenia volacieho tlačidla

Zvukovú signalizáciu stlačenia volacieho tlačidla je možné úplne vynulovať. Okrem toho sa funkcia volacieho tlačidla zmení na funkciu spínania.

- Riadiaca jednotka:** Spustíte programovací režim; stlačte tlačidlo „Systemprog.“ na cca 3 s, kým (oranžová) LED neblinká.
- Modul vstupnej stanice:** na 15 s podržte volacie tlačidlo. Po piatom krátkom potvrdzovacom tóne (= 15 s) volacie tlačidlo pustíte. Potom zaznie dlhý potvrdzovací tón a zvuk pri stlačení volacieho tlačidla je vymazaný.
- Riadiaca jednotka:** Ukončíte programovací režim; krátko stlačte tlačidlo „Systemprog.“, kým LED nezhasne.


Nesprávne alebo už nepoužívané priradenie volacích tlačidiel príp. vymažte cez bytové stanice. Pre opätovnú aktiváciu zvukovej signalizácie stlačenia volacích tlačidiel musí byť volacieho tlačidlo modulu nanovo priradené.

Vymazanie všetkých priradení

- Riadiaca jednotka:** Spustíte programovací režim; stlačte tlačidlo „Systemprog.“ na cca 3 s, kým (oranžová) LED neblinká.
- Modul vstupnej stanice:** na 18 s podržte volacie tlačidlo. Po piatich krátkych a jednom dlhom potvrdzovacom tóne (= 18 s) sú priradenie všetkých volacích tlačidiel vymazané.
- Riadiaca jednotka:** Ukončíte programovací režim; krátko stlačte tlačidlo „Systemprog.“, kým LED nezhasne.

Výmena prednej časti modulu

- Otvorte puzdro a odoberte funkčný držiak.
- Odistite modul vstupnej stanice a zložte ho z funkčného držiaka.
- Povoľte upevňovacie skrutky a odoberte prednú časť modulu vrátane tesnení.

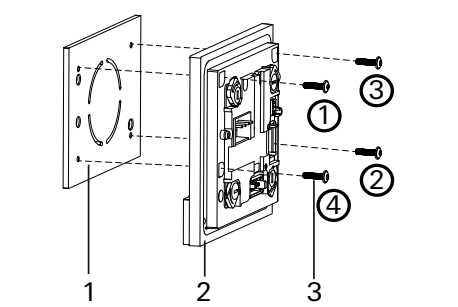


- Predná časť modulu
- Modul vstupnej stanice System 106
- Upevňovacie skrutky (4x)



- Kryt modulu zatlačte proti čelu modulu.
- 4 skrutky zaskrutkujte utáhovacím momentom 0,75 Nm. Pritom pri skrutkovaní dodržte poradie 1 – 4, pozri obrázok.

Výmena tlačidla na uvedenie do prevádzky

Platí len pre modul vstupnej stanice s tlačidlom na uvedenie do prevádzky: Tlačidlo na uvedenie do prevádzky sa musí vymeniť za tlačidlo volania s možnosťou individuálneho popisu.

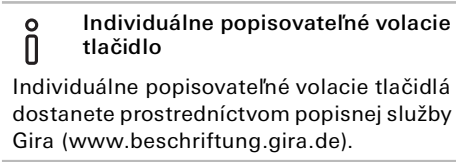




- Otvorte puzdro a vyklapte funkčný držiak.
- Odistite modul a stiahnite ho z funkčného držiaka.
- Pomocou skrutkovača (šírka hrotu 0,4 × 2,5 mm) uvoľnite skrutky a tlačidlo na uvedenie do prevádzky vyberte von smerom dopredu.

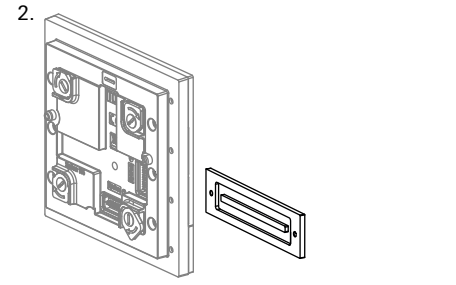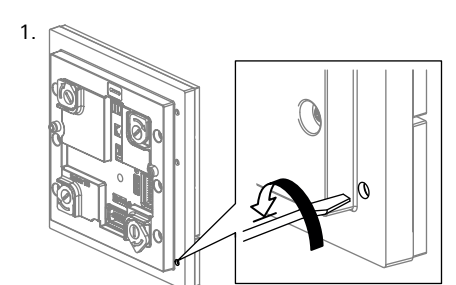


- Nové volacie tlačidlo založte spredu a zaskrutkujte (utáhovací moment: 0,3 Nm).
- Modul znovu namontujte v obrátenom poradí.

Výmena menovky

Menovku umiestnenú pod priezorom je možné vymeniť pomocou ľubovoľného nástroja bez toho, aby ste museli demontovať volacie tlačidlo. POZOR: Okienko zo skla!

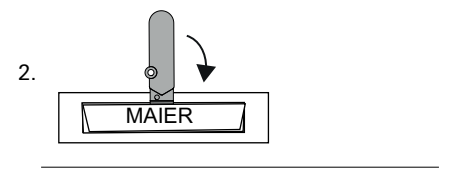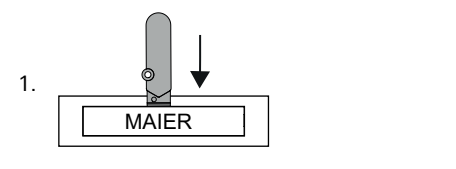

Pred vložením popisového štítka a okienka skontrolujte správne dosadenie tesnenia. Príp. zatlačte tesnenie do správnej polohy.

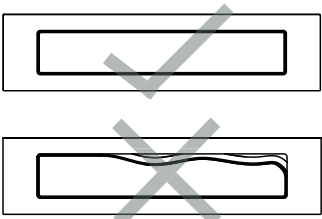

Menovky

Vhodne vytvorené menovky dostanete prostredníctvom služby pre menovky Gira (www.beschriftung.gira.de).

Technické údaje

Napájanie:	riadiacou jednotkou alebo prídavným napájaním ZV (DC 24 V 300 mA)
Príkon hlasového spojenia:	cca 1,0 W
Pohotovostný režim:	200 mW
Pripojenia:	1 × 2 drôtová zbernica 1 × ZV 2 × systém 1 × video
Teplota okolia:	-25 °C až +70 °C
Stupeň ochrany	IP54
Rozmery (Š × V):	106,5 × 106,5 mm

Záruka

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu. Chybné prístroje prosím odovzdajte alebo pošlite Vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštaláčna firma/odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy. Tento odovzdá zariadenia servisnému stredisku Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektroinštalčné systémy
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de