



35/2025

Generelle sikkerhetsanvisninger

 Tilkobling og montering av elektriske apparater må kun utføres av godkjente elektrikere!

Denne veiledningen er del av produktet og må bli hos sluttkunden.

Nødvendig tilbehør

- Styreenhet audio (artikkelnr. 1287 00).
- Gira svarapparat.
- System 106 påveggboks 1- til 5-kanals (artikkelnr. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).

Tilbehør

- System 106 kameramodul (artikkelnr. 5561 00).
- Styreenhet video (artikkelnr. 1288 00) ved bruk av kameramodulen.
- System 106 ringeknappmodul 1-4-kanals (artikkelnr. 5531 9.., 5532 9.., 5533 9.., 5534 9..).
- Spenningsforsyning for dørkommunikasjon DC 24 V 300 mA (artikkelnr. 1296 00) for ekstra spenningsforsyning (ZV)
- Oppstartstast til ringeknappmodul (artikkelnr. 5539 00)

Apparatbeskrivelse

Den kompakte dørstasjonmodulen samler funksjonene for talemodulen og for ringeknappmodulen 1-kanals i ett. Modulen styrer talefunksjonen samt strømforsyningen for alle moduler som er tilkoblet talemodulen. I tillegg til dette slår dørstasjonmodulen bakgrunnsbelysningen for ringeknappen av eller på avhengig av lysstyrken i omgivelsene.


Leveringsomfang

- 1 x system 106 dørstasjonmodul
- 1 x bruksanvisning
- 1 x verktøy til tekstskilt

Kontroller at innholdet i pakken er komplett og uskadet. Ved reklamasjon se "Garanti".


Apparatbeskrivelse

Sett forfra

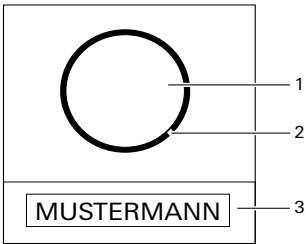

- Åpning for mikrofon og høyttaler
- Status-LED
- Ringeknapp med tekstskilt

Sett bakfra

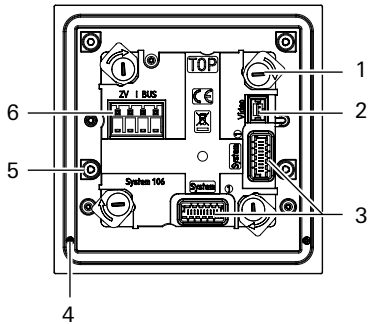

- Dreielås (4 x)
- Port: Videokabel
- Port (2 x): Systemkabel
- Feste (2 x): Ringeknapp
- Feste (4 x): Modulfront
- Stikklemme: Spenningsforsyning og tilleggsforsyning

Montere modulen

Montere modulen

Følgende arbeidstrinn finner du i montasjeveiledningen for Systemet 106 påveggboks 1-kanals til 5-kanals:

- Låse modulen på funksjonsbæreren.
- Sette på tilkoblingskabelen.
- Sette på avslutningsmotstander.

Avslutningsmotstand

Fra og med påveggboks 2-kanals finner du alltid to avslutningsmotstander vedlagt. Avslutningsmotstandene settes alltid på første og siste modul av systemkabelen.

Innbyggingsposisjon stikklemme

Sørg for at stikklemmen er riktig installert (vridt) (se brukerhåndboken for påveggboks 1- til 5-kanals).

Ingen broer mellom BUS og ES

EDet må ikke legges noen broer mellom BUS og ES på modulen. Modulen registrerer automatisk om en ekstra spenningsforsyning (ES) er koblet til.

Ta modulen i bruk

Dørstasjonmodulen tas i bruk via styreenheten (se monterings- og bruksanvisningen for styreenheten). Alle andre apparater (System 106-moduler, svarapparater, styreenheten Video ved bruk

av kameramodul etc.) må være installert på forhånd for vellykket drift.

Konfigurere modul

Tilordne ringeknapp

Programmeringsrekkefølge

Programmér alltid koblingsaksjonene først, og deretter ringeknappene.

Optisk og akustisk status-tilbakemelding via taleåpningen

- Så lenge den aktuelle programmeringsmodusen er aktiv, gir LEDen i høytaleråpnin-gen følgende optiske og akustiske tilbake-meldinger:
- Programmeringsmodusen er startet: LED blinker oransje.
 - Programmering via ringeknapp: hvert 3. s høres en kort kvitteringstone og LEDen lyser grønn i et øyeblikk.
 - Programmering avsluttet: en lang kvitteringstone høres og lysdioden lyser grønn.
 - Programmeringsmodusen avsluttet: Lysdioden slukker.

- Styreenhet:** Start programmeringsmodusen; trykk tasten "Systemprog." i ca. 3 s, til lysdioden blinker (oransje).
- Dørstasjonmodul:** trykk ringeknappen. Etter ca. 3 s høres en kort kvitteringstone: slipp ringeknappen. Etter dette høres en lang kvitteringstone: tilordningen kan gjennomføres.
- Svarapparat:**  knappen trykkes i ca. 3 s. Slipp  tasten etter den første korte kvitteringstonen. Etter dette høres en lang kvitteringstone. Tilordningen av ringeknappen til svarapparatet er vellykket.
- Styreenhet:** Avslutt programmeringsmodusen, trykk på knappen "Systemprog." til LEDen slukker.

Justere samtalevolum

- Styreenhet:** Start programmeringsmodusen; trykk tasten "Systemprog." i ca. 3 s, til lysdioden blinker (oransje).
- Dørstasjonmodul:** Trykk kort på ringeknappen som allerede har blitt tilordnet.
- Svarapparat:** Ta imot et anrop og start kommunikasjonen.
- Dørstasjonmodul:** Trykk kort på ringeknappen igjen. **Volumregulering:** Et tastetrykk under taleforbindelsen regulerer volumet (i alt fem volumnivåer kan justeres; **nivå 4** er forhåndsinnstilt). Ved hvert trykk på ringeknappen velges nest høyere volum. (Etter det høyeste lydnivået velges auto-matisk det laveste lydnivået).
- Svarapparat:** Avslutt taleforbindelsen. Sist brukt volumnivå lagres i dørstasjonen.
- Styreenhet:** Avslutt programmeringsmodusen, trykk på knappen "Systemprog." til LEDen slukker.

Aktivere og deaktivere den akustiske ringeknappjusteringen

Den akustiske ringeknappjusteringen leveres deaktivert fra fabrikken og aktiveres automatisk ved ringeknapptilordningen.

- Styreenhet:** Start programmeringsmodusen; trykk tasten "Systemprog." i ca. 3 s, til lysdioden blinker (oransje).
- Dørstasjonmodul:** Hold ringeknappen trykket ned i 6 s. Slipp ringeknappen etter den andre korte kvitteringstone (= 6 s). Etter dette høres en lang kvitteringstone og den akustiske ringeknappjusteringen er deaktivert.
- Styreenhet:** Avslutt programmeringsmodusen, trykk på knappen "Systemprog." til LEDen slukker.

Aktivere på nytt: Gjenta trinn 1 til 3.

Slå knappens bakgrunnsbelysning på eller av

Automatisk bakgrunnsbelysning

Ved aktivert bakgrunnsbelysning slås bakgrunnsbelysningen automatisk av og på avhengig av lysstyrken i omgivelsene. Fra fabrikken er bakgrunnsbelysningen alltid slått på.

- Styreenhet:** Start programmeringsmodusen; trykk tasten "Systemprog." i ca. 3 s, til lysdioden blinker (oransje).
- Dørstasjonmodul:** Hold ringeknappen trykket ned i 12 s. Slipp ringeknappen etter den fjerde korte kvitteringstonen (= 12 s). Etter dette høres en lang kvitteringstone. Bakgrunnsbelysningen er fullstendig slått av.
- Styreenhet:** Avslutt programmeringsmodusen, trykk på knappen "Systemprog." til LEDen slukker.

Slå på bakgrunnsbelysningen igjen: gjenta trinn 1 til 3.

Status-LED

LED	Betydning
blinker oransje	programmeringsmodusen er aktiv
lyser konstant rødt	ZV (tilleggsforsyning) har sviktet, kortslutning eller underspenning systembuss eller spenning ZV > 30 V
blinker grønt kort	kvittering knappbetjening

Betjene modulen

Døranrop

- Trykk ringeknappen for å utløse et døranrop på svarapparatet som er tilordnet.

Koble lyset (krever reléaktuator)

- Trykk ringeknappen for å slå på lyset eller for å aktivere en annen bruker som er koblet til reléaktuatoren.

Slettefunksjoner

Slette den akustiske ringeknappbetje-ningen

Den akustiske ringeknappbetjeningen kan tilbakesettes fullstendig. I tillegg endres ringeknappens funksjon til koblingshandling.

- Styreenhet:** Start programmeringsmodusen; trykk tasten "Systemprog." i ca. 3 s, til lysdioden blinker (oransje).
- Dørstasjonmodul:** Hold ringeknappen trykket ned i 15 s. Slipp ringeknappen etter den femte korte kvitteringstone (= 15 s). Etter dette høres en lang kvitteringstone og den akustiske ringeknappjusteringen er deaktivert for ringeknappen.
- Styreenhet:** Avslutt programmeringsmodusen, trykk kort på knappen "Systemprog." til LEDen slukker.


Slett ringeknapptilordninger som er feil eller som ikke lenger er i bruk via svarapparatene. For gjentatt aktivering av den akustiske ringeknappbetjeningen må modulens ringeknapp tilordnes på nytt.

Slette alle tilordninger

- Styreenhet:** Start programmeringsmodusen; trykk tasten "Systemprog." i ca. 3 s, til lysdioden blinker (oransje).
- Dørstasjonmodul:** Hold ringeknappen trykket ned i 18 s. Etter fem korte toner + en lang kvitteringstone (= 18 s) har tilordningene for alle ringeknapper blitt slettet.
- Styreenhet:** Avslutt programmeringsmodusen, trykk kort på knappen "Systemprog." til LEDen slukker.

Bytte modulfront

- Åpne boksen og ta av funksjonsbæreren.
- Frigjør dørstasjonmodulen og demonter den fra funksjonsbæreren.
- Løsne festeskruene og demonter modulfronten inkl. tetninger.

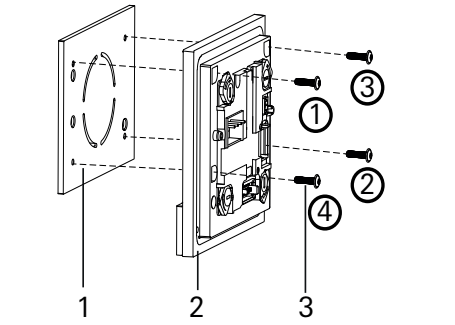

- Modulfront
- System 106 dørstasjonmodul
- Festeskruer (4 x)

- Press modulhuset mot modulfronten.
- Skru inn de 4 skruene med et tiltrekningsmoment på 0,75 Nm.


Bytte oppstartsknapp

Gjelder bare for dørstasjonmodul med oppstartsknapp: Oppstartsknappen må erstattes med den individuelt skrivbare anropsknappen..

Ringeknapper som kan skrives på individuelt

Ringeknapper som kan skrives på individuelt kan fås gjennom Giras tekstsERVICE (www.beschriftung.gira.de).


- Åpne boksen og sving ut funksjonsbæreren.
- Frigjør modulen og trekk den ut fra funksjonsbæreren.
- Løsne skruene med en skrutrekker (bladbredde 0.4 x 2.5 mm), og fjern oppstartsknappen forfra.

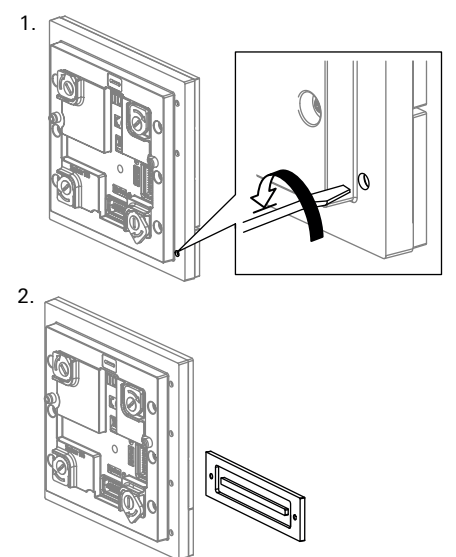


- Sett på en ny ringeknapp og skru den fast (tiltrekkingsmoment 0,3 Nm).
- Monter modulen igjen i omvendt rekkefølge,

Bytte tekstfeltet

Tekstfeltet som ligger under vinduet kan byttes ved hjelp av verktøyet som er vedlagt uten at ringeknappen må demonteres. OBS: Vindu av glass!

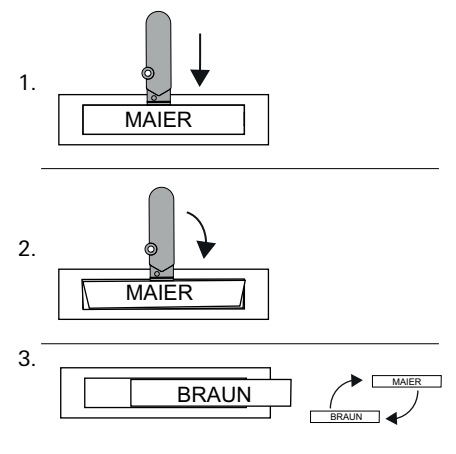

Kontroller at tetningen sitter riktig før du setter inn tekstskiltet og vinduet. Trykk ev. tetningen inn i riktig posisjon

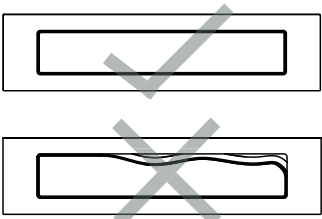

 **Tekstskilt**

Tekstskilt i passende former kan fås gjennom Giras teksts-service (www.beschriftung.gira.de).

Tekniske data

Spenningsforsyning:	via styreenhet eller via ZV (DC 24 V 300 mA)
Inngangseffekt taleforbindelse:	ca. 1,0 W
Standby-modus:	200 mW
Tilkoblinger:	1 x 2-trådsbuss 1 x ZV 2 x system 1 x video
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Beskyttelsesklasse	IP54
Dimensjoner (B x H):	106,5 x 106,5 mm

Garanti

Garantien ytes via faghandelen i henhold til de juridiske bestemmelser. Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstallasjonssystemer
P.O. Box 1220
D - 42461 Radevormwald
Tlf +49 2195 602 - 0
Faks +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de