

System 106
ajtóállomás-modul


5565 ...

GIRA

35/2025


Készülékleírás

Előlnézet

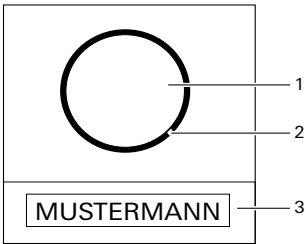

- 1 mikrofon- és hangszórónyílás
- 2 állapot-LED
- 3 hívógomb és felirattábla

Hátulnézet

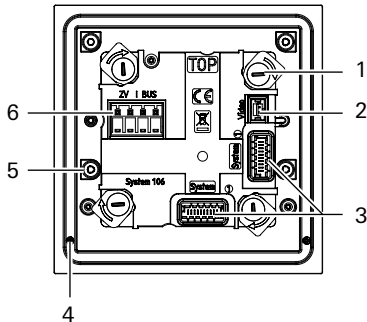

- 1 forgóretesz (4x)
- 2 aljzat: videokábel
- 3 aljzat (2x): rendszervezeték
- 4 rögzítés (2x): hívógomb
- 5 rögzítés (4x): a modul homloklapja
- 6 dugaszolókapocs: feszültségellátás és kiegészítő tápegység

A modul felszerelése



A modul felszerelése

A következő munkalépéseket találja az 1x–5x System 106 falon kívüli ház Szerelési utasításában:

- A modul rögzítése a tartókereten
- A csatlakozókábel felhelyezése
- A lezáró ellenállások felrakása



Lezáró ellenállás

A kétszeres vagy nagyobb falon kívüli házhoz mindig van a csomagban két lezáró ellenállás is.

A lezáró ellenállások a rendszervezetéken mindig az első és az utolsó modulra kerülnek.



A dugós csatlakozó beszerelési helyzete

Ellenőrizze, hogy a dugós csatlakozó megfelelően van-e beszerelve (megcsavarodott) (lásd az 1–5 részes falon kívüli burkolat kézikönyvét).



Ne legyen híd a busz és a kiegészítő tápegység között

A modulon nem lehetnek hidak a busz és a kiegészítő tápegység között. A modul automatikusan felismeri, hogy csatlakoztattak-e kiegészítő feszültségellátást (ZV).

A modul üzembe helyezése

Az ajtóállomás-modul üzemeltetése a vezérlőkészülékkel történik (lásd a vezérlőkészülék Szerelési és kezelési útmutatóját). Az összes többi készüléket (System 106 modulok, lakásállomások, videó vezérlőkészülék a kameramodul alkalmazásához stb.) a sikeres üzemeltetés érdekében **ezt megelőzően** kell telepíteni.

A modul konfigurálása

Hívógomb hozzárendelése



Betanítási sorrend

Először mindig a kapcsolásokat tanítsa be, csak azután a hívógombokat.



Optikai és akusztikus állapot-visszejelzés a beszélőnyíláson keresztül

Az aktív programozási mód idejére a hangszórónyílásban lévő LED a következő optikai és akusztikus visszajelzéseket adja:

- A programozási mód beindult: a LED narancssárga fénnel villog.
- Programozás a hívógombon keresztül: 3 másodpercenként rövid nyugtázóhang hallható, és a LED zöld színnel felvillan.
- A programozásnak vége: egy hosszú nyugtázóhang hallható, és a LED zöld színnel világít.
- A programozási mód befejezve: a LED kialszik.

1. **Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva 3 másodpercig a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
2. **Ajtóállomás-modul:** nyomja meg a hívógombot. Kb. 3 másodperc múlva egy rövid nyugtázóhang hallható: engedje el a hívógombot. Ezután egy hosszú nyugtázóhang hallható: a hozzárendelés elvégezhető.
3. **Lakásállomás:** nyomja a  gombot kb. 3 másodpercig. Az első rövid nyugtázóhang után engedje el a  gombot. Ezután egy hosszú nyugtázóhang hallható. A hívóhangot sikeresen hozzárendelte a lakásállomáshoz.
4. **Vezérlőkészülék:** a programozási mód befejezése; röviden nyomja meg a „Systemprog,” billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.

Beszédhangerő beállítása

1. **Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva 3 másodpercig a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
2. **Ajtóállomás-modul:** nyomja meg rövid ideig a már hozzárendelt hívógombot.
3. **Lakásállomás:** fogadja be a hívást és indítsa be a beszédforgalmat.
4. **Ajtóállomás-modul:** ismét nyomja meg rövid ideig a hívógombot.
Hangerő-szabályozás: a gomb működtetése beszélgetés közben a hangerőt szabályozza (összesen öt hangerőfokozatot lehet beállítani; az alapbeállítás a **4-es fokozat**). A hívógomb működtetésével a hangerőt egy fokozattal nagyobbra veheti. (A legnagyobb hangerő után automatikusan a legkisebb hangerő következik).
5. **Lakásállomás:** Fejezze be a

beszédkapcsolatot. Az ajtóállomás elmenti az utoljára beállított hangerőfokozatot.

6. **Vezérlőkészülék:** a programozási mód befejezése; röviden nyomja meg a „Systemprog,” billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.

A hívógomb-működtetés akusztikus nyugtázásának ki-, ill. bekapcsolása

Gyárilag a hívógomb működtetésének akusztikus nyugtázása ki van kapcsolva, és ez a hívógomb hozzárendelésével automatikusan bekapcsolódik.

1. **Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva 3 másodpecig a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
2. **Ajtóállomás-modul:** 6 másodpercig tartsa nyomva a hívógombot. A második nyugtázóhang után (= 6 másodperc) engedje el a hívógombot. Erre felhangzik egy hosszú nyugtázóhang, és a hívógomb akusztikus működtetése ki van kapcsolva.
3. **Vezérlőkészülék:** a programozási mód befejezése; röviden nyomja meg a „Systemprog,” billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.

Ismételt bekapcsolás: ismételje meg az 1.–3. lépést.

A gomb háttérvilágításának ki- vagy bekapcsolása



Automatikus háttérvilágítás

Ha az automatikus háttérvilágítás aktiválva van, akkor az a környezeti fényviszonyok függvényében kapcsolódik be vagy ki automatikusan. Gyárilag a háttérvilágítás mindig be van kapcsolva.

1. **Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva 3 másodpercig a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
2. **Ajtóállomás-modul:** a hívógombot 12 másodpercig tartsa nyomva. A negyedik rövid nyugtázóhang elhangzása után (12 másodperc) engedje el. Ezután egy hosszú nyugtázóhang hallható. A háttérvilágítás teljesen ki van kapcsolva.
3. **Vezérlőkészülék:** A programozási mód befejezése: röviden nyomja meg a „Systemprog,” billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.

A háttérvilágítás ismételt bekapcsolása: ismételje meg az 1.–3. lépést.

Állapot-LED

LED	Jelentés
narancssárgán villog	Programozási mód aktív
folyamatosan vörösén világít	A kiegészítő tápegység (ZV) hibája, ill. alacsony feszültség a rendszerbuszban vagy a ZV-ban, > 30 V
rövid ideig zölden villog	A gomb működtetésének nyugtázása

A modul kezelése

Ajtóhívás

1. Ha a hozzárendelt lakásállomásról ajtóhívás akar indítani, nyomja meg a hívógombot.

A világítás kapcsolása (kapcsolószerkezet szükséges)

1. Nyomja meg a hívógombot a világítás vagy egy a kapcsolószerkezetre rákötött másik fogyasztó bekapcsolásához.

Törlési funkciók

Az akusztikus hívógomb-működtetés törlése

A hívógomb akusztikus működtetését teljesen le lehet állítani. Ezen kívül a hívógomb működése kapcsoláskezelésre módosul.

1. **Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva 3 másodpercig a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
2. **Ajtóállomás-modul:** a hívógombot 15 másodpercig tartsa nyomva. Az ötödik rövid nyugtázóhang után (= 15 másodperc) engedje el a hívógombot. Ezután egy hosszú nyugtázóhang hallható, és Ön törölte a hívógomb akusztikus működtetését.
3. **Vezérlőkészülék:** A programozási mód befejezése: nyomja meg a „Systemprog,” billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.


Hibás vagy már nem szükséges hívógomb-hozzárendelések törlése a lakásállomásokon. A hívógombok akusztikus működtetésének ismételt aktiválásához újra el kell végezni a hívógomb hozzárendelését.

Az összes hozzárendelés törlése

1. **Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva 3 másodpercig a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
2. **Ajtóállomás-modul:** a hívógombot 18 másodpercig tartsa nyomva. Öt rövid és egy hosszú nyugtázóhang elhangzása után (= 18 másodperc) Ön az összes hívógomb-hozzárendelést törölte.
3. **Vezérlőkészülék:** a programozási mód befejezése; nyomja meg a „Systemprog,” billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.

A modul homloklapjának cseréje

1. Nyissa ki a házat, vegye le a tartókeretet.
2. Oldja ki az ajtóállomás-modult és vegye le a tartókeretről.
3. Oldja ki a rögzítőcsavarokat, és vegye le a homloklapot a tömítésekkel együtt.

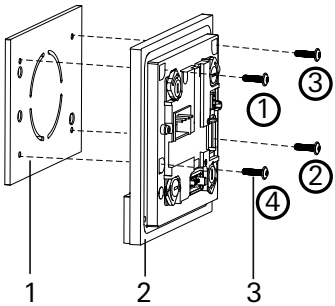

- 1 a modul homloklapja
- 2 System 106 ajtóállomás-modul
- 3 rögzítőcsavarok (4x)

4. Nyomja a modulházat a modul elejéhez.
5. Csavarja be a 4 csavart 0,75 Nm nyomatékkal. Becsavarozáskor tartsa be az 1–4. lépések sorrendjét, lásd az ábrát.

Az indítógomb cseréje



Csak az indítógommbal rendelkező ajtóállomás-modulra vonatkozik: Az indítógombot ki kell cserélni az egyedileg írható hívógombrá.



Egyedileg feliratozható hívógomb

Egyedileg feliratozható hívógombok a GIRA feliratozó szolgáltatón keresztül (www.beschriftung.gira.de) szerezhetők be.


1. Nyissa ki a házat, és hajtsa ki a tartókeretet.
2. Oldja ki a modult és vegye le a tartókeretről.
3. Oldja ki a csavarokat egy csavarhúzóval (0,4x2,5 mm pengeszélesség), és előlről vegye ki a hívógombot.

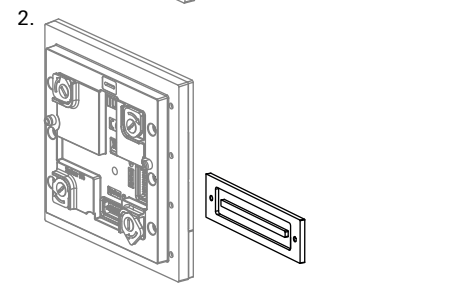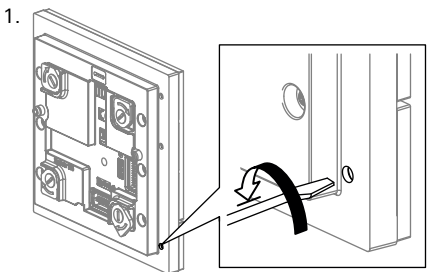


4. Helyezze be előlről az új hívógombot, és rögzítse azt a csavarokkal (0,3 Nm forgatónyomaték).
5. A modult szerelje vissza fordított sorrendben.

A feliratmező kicserélése

Az ablak mögötti feliratmező a szállítási terjedelemben lévő szerszámmal a hívógomb kiszerelése nélkül kicserélhető. FIGYELEM: A betekintőablak üvegből van!

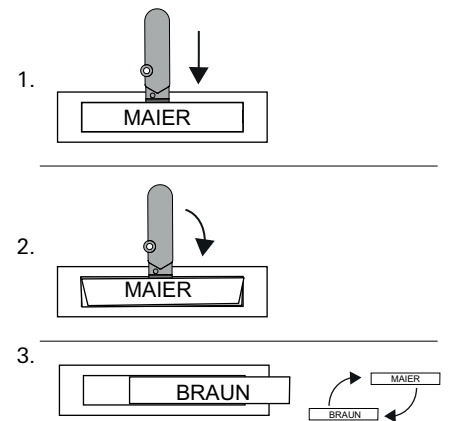

A címke és a betekintőablak behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a tömítés megfelelően illeszkedik-e. Ha szükséges, nyomja a tömítést a megfelelő helyzetbe.

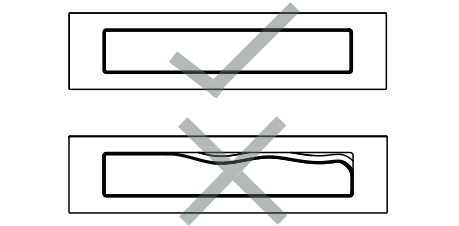



Felirattáblák

Megfelelően kialakított felirattáblák a feliratozó szolgáltatón keresztül (www.beschriftung.gira.de) szerezhetők be.

Műszaki adatok

Feszültségellátás:	a vezérlőkészüléken keresztül vagy ZV kiegészítő tápegységen keresztül (DC 24 V 300 mA)
A beszédkapcsolat teljesítményfelvétele:	kb. 1,0 W
Standby-üzem:	200 mW
Csatlakozások:	1x kétvezetékes busz 1x ZV kiegészítő tápegység 2x rendszer 1x videó
Környezeti hőmérs.:	-25 °C – +70 °C
Védettség:	IP54
Méretek (Sz x M):	106,5 x 106,5 mm

Garancia

A garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül érvényesíthető. Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készüléket portómentesen, hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/üzembe helyező/villamossági szaküzlet), aki a készülékeket eljuttatja a Gira Service Center részére.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektromos felszerelési rendszerek
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de