

System 106
DIN 18040 module
d'affichage

GIRA

5567 000

10864531 40/16

Consignes générales de sécurité



Le montage et le branchement des appareils électriques doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié !

Ce mode d'emploi fait partie du produit et doit rester chez le client final.

Description fonctionnelle

Le module d'affichage DIN 18040 étoffe le System 106 de communication de porte avec les fonctions d'affichage optique pour « Parler » et « Ouvrir la porte ». Le module d'affichage remplit les exigences de « Construction sans barrière » selon 18040.

Contenu de la livraison

- 1 x System 106 module d'affichage
- 1 x mode d'emploi


Contrôler que le contenu de l'emballage est complet et intact. En cas de réclamation, voir « Garantie ».

Accessoires nécessaires

- System 106 module vocal (réf. 5563 ...) avec module de touches d'appel (555. ...) ou module de station de porte (réf. 5565 9..).
- Appareil de commande audio (réf. 1287 00).
- Station d'appartement Gira.
- System 106 boîtier apparent simple à quintuple (réf. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).


Description de l'appareil

Vue de face

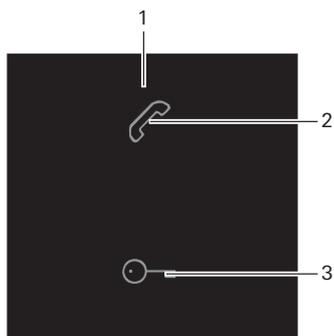

- 1 Façade vitrée
- 2 Affichage : Connexion vocale activée
- 3 Affichage : Ouvre-porte actif

Vue de derrière

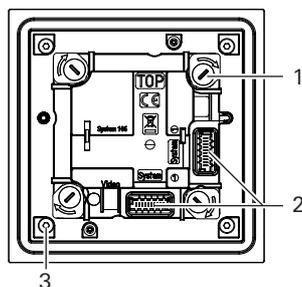

- 1 Ferm. rotative (4 x)
- 2 Emplacement (2 x) : Câble système
- 3 Fixation façade vitrée (4 x)

Montage du module



Montage du module

Vous trouverez les étapes de travail suivantes dans les instructions de montage du System 106 boîtier apparent simple à quintuple :

- Verrouiller le module sur le porteur fonction.
- Enficher le câble de liaison.
- Définir les résistances terminaison.



Résistance terminaison

Deux résistances terminaison sont toujours jointes à partir du boîtier apparent double. Les résistances terminaison sont toujours enfichées sur les premier et dernier modules du câble système.

Symboles d'affichage

Communication vocale active

En cas de communication vocale active, le symbole. s'allume.

Ouvre-porte actif

En cas d'ouvre-porte actif, le symbole. s'allume.



Affichage temporisé « Ouvre-porte actif »

Après l'apprentissage d'une touche d'appel et le raccord du module d'affichage au System 106 Station de porte, l'affichage signale « Ouvre-porte actif » en même temps que l'ouvre-porte actif.

En cas de modification de la durée d'ouvre-porte à l'appareil de commande, il y a des temporisations lors de l'affichage au module. C'est pourquoi, après la modification de la durée d'activation de l'ouvre-porte, il faut activer le mode programmation à l'appareil de commande et le désactiver immédiatement afin que le module d'affichage applique la nouvelle durée d'activation de l'ouvre-porte.



Luminosité des symboles d'affichage


A l'état actif, la luminosité des symboles d'affichage est automatiquement adaptée en fonction de la luminosité ambiante via la station de porte ou le module vocal.

Mise en service du module

Le module d'affichage ne peut être mis en service via l'appareil de commande qu'en combinaison avec un module vocal et un module de touches d'appel ou un module de station de porte (voir instructions de montage et mode d'emploi de l'appareil de commande). Tous les composants (modules du System 106, stations d'appartement, appareil de commande audio ou vidéo etc.) doivent être installés avant pour une mise en service réussie.

Remplacement de la façade en verre

1. Ouvrir le boîtier et retirer le porteur fonction.
2. Déverrouiller le module d'affichage et le retirer du porteur fonction.
3. Desserer les vis de fixation et retirer la façade en verre, y compris les joints d'étanchéité.

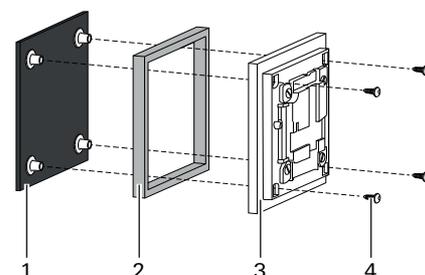

- 1 Façade vitrée
- 2 Joint étanch.
- 3 System 106 DIN 18040 module d'affichage
- 4 Vis de fixation (4 x)

4. Mettre en place la nouvelle façade en verre avec un joint d'étanchéité neuf et remonter le tout dans l'ordre inverse.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension :	via le système (câble plat, 10 pôles)
Puissance absorbée Par symbole lumineux :	250 mW
Mode veille :	14 mW
Raccordements :	2 x système
Température ambiante :	-25 °C à +70 °C
Indice de protection	IP54

Dimensions (l x H) : 106,5 x 106,5 mm

Garantie

La garantie est octroyée par le commerce spécialisé où l'appareil a été acheté, dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Veuillez remettre ou envoyer les appareils défectueux, port payé, avec une description du défaut au revendeur concerné (commerce spécialisé/installateur/revendeur spécialisé en matériel électrique). Celui-ci transmet les appareils au Gira Service Center.

Gira

Gira

Giersiepen GmbH & Co KG

Systemes d'installation électrique

Boîte postale 1220

D - 42461 Radevormwald

Tél +49 (0) 2195 602 - 0

Fax +49 (0) 2195 602 - 191

info@gira.de

www.gira.de