

System 106
Zobrazovací modul
DIN 18040

GIRA

5567 000

30/24

Všeobecné bezpečnostné pokyny



Zapojenie a montáž elektrických prístrojov smú vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári!

Tento návod je súčasťou výrobku a zostáva vo vlastníctve koncového zákazníka.

Popis funkcie

Zobrazovací modul DIN 18040 rozširuje vstupný komunikačný systém Gira System 106 o funkcie vizuálneho zobrazenia pre „Hovoriť“ a „Otvoriť dvere“. Zobrazovací modul spĺňa požiadavky pre „bezbariérový prístup“ podľa DIN 18040.

Rozsah dodávky

- 1 x zobrazovací modul System 106
- 1 x návod na použitie


Obsah balenia skontrolujte z hľadiska úplnosti a neporušenosti. V prípade reklamácie pozri časť „Záruka“.

Potrebné príslušenstvo

- Hlasový modul (č. výr. 5563 ..) s modulom volacích tlačidiel (555. ...) alebo vstupný komunikačný modul (č. výr. 5565 9..) System 106.
- Riadiaca jednotka zvuku (č. výr. 1287 00).
- Bytová stanica Gira.
- Puzdro na omietku 1- až 5-dielne System 106 (č. výr. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).


Popis prístroja

Pohľad spredu

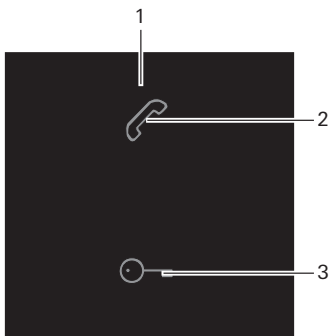

- 1 Sklenená predná časť
- 2 Zobrazenie: Hlasové spojenie aktívne
- 3 Zobrazenie: Otvárač dverí aktivovaný

Pohľad zozadu

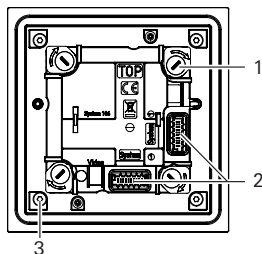

- 1 Otočný uzáver (4 x)
- 2 Zásuvný port (2 x): Systémový kábel
- 3 Upevnenie sklenenej prednej časti (4 x)

Montáž modulu



Montáž modulu

Nasledujúce pracovné kroky nájdete v návode na montáž 1 až 5-dielneho omietkového puzdra pre System 106:

- Modul zaistíte na funkčnom držiaku.
- Zapojte pripojovací kábel.
- Nasadíte ukončovacie odpory.



Ukončovací odpor

Na 2-dielnom omietkovom puzdre sú vždy priložené dva ukončovacie odpory. Ukončovacie odpory sa vždy zapoja na prvý a posledný modul na systémovom kábli.

Indikačné symboly

Hlasové spojenie aktívne

Pri aktivovanom hlasovom hovore svieti symbol.

Otvárač dverí aktivovaný

Pri aktivovanom otvárači dverí svieti symbol.



Oneskorená indikácia „Otvárač dverí aktivovaný“

Po naučení volacieho tlačidla a pripojení zobrazovacieho modulu k vstupnej stanici System 106 signalizuje symbol „Otvárač dverí aktivovaný“ synchronne s aktivovaným otváračom dverí.

Pri zmene času otvárača dverí na riadiacej jednotke dochádza k oneskoreniu pri zobrazení na module. Po zmene času otvárača dverí sa preto na riadiacej jednotke musí aktivovať programovací režim a potom okamžite deaktivovať, aby zobrazovací modul prevzal čas otvárača dverí.



Jas indikačných symbolov

Jas indikačných symbolov sa v aktívnom stave, v závislosti od okolitého jasu, automaticky prispôbuje prostredníctvom modulu vstupnej stanice alebo hlasového modulu.

Uvedenie modulu do prevádzky

Zobrazovací modul je možné uviesť do prevádzky len v spojení s modulom volacích tlačidiel alebo vstupným komunikačným modulom cez riadiacu jednotku (pozri návod na montáž a obsluhu riadiacej jednotky). Všetky komponenty (moduly System 106, bytové stanice, riadiaca jednotka zvuku a videa atď.) sa pre úspešné uvedenie do prevádzky musia namontovať **vopred**.

Výmena sklenenej prednej časti

Keď je sklenená predná časť poškodená, obráťte sa na príslušného predajcu (odborný predajca/montážna firma/specializovaný predajca elektrotechniky). Predajca dostane od servisného centra Gira prístroj na výmenu. Po vykonaní výmeny sa chybný prístroj pošle do servisného centra Gira.

Technické údaje

Napájanie napätím:	cez systém (plochý kábel, 10-pólový)
Príkon	
Na každý svietiaci symbol:	250 mW
Pohotovostný režim:	14 mW
Pripojenia:	2 x systém
Teplota okolia:	-25 °C až +70 °C
Stupeň ochrany:	IP54
Rozmery (Š x V):	106,5 x 106,5 mm

Záruka

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu. Chybné prístroje prosím odovzdajte alebo pošlite Vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštalčná firma/odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy. Tento odovzdá zariadenia servisnému stredisku Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektroinstallationsysteme
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira