

Infomoduuli (5560 9xx)
Sokkomoduuli (5568 9xx)

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Tel. +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

34/2025



Moduulin asennus

Seuraavat työvaiheet sisältyvät pinta-asennettavan 1–5-kertaisen System 106 -kotelon tai uppoasennettavan 1–5-kertaisen kotelon asennusohjeisiin:

- Lukitse moduuli toimintotukeen.
- Työnnä liitäntäjohto paikalleen.
- Aseta päätevastukset.





Päätevastus

Päätevastus

Jos toimitettu pinta-asennettava kotelo on suurempi kuin 2-kertainen, toimitukseen sisältyy aina kaksi päätevastusta.

Päätevastukset työnnetään aina järjestelmäkaapelin ensimmäiseen ja viimeiseen moduuliin.

Moduulin vaihto

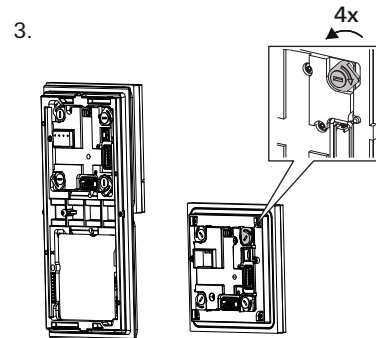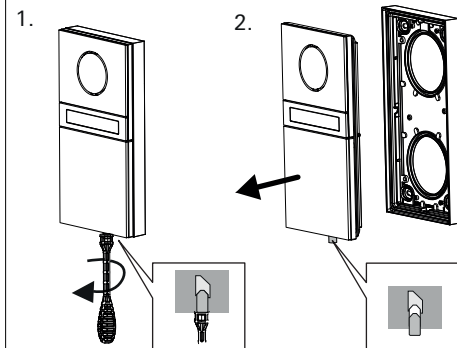

Asennus päinvastaisessa järjestyksessä.