GIRA

Návod na použitie

Hlasový modul IP systému 106
Objednávacie č.: 5592 ..



10 87 07 79 / 4. 11. 2026

1 Bezpečnostné pokyny 3
2 Opis funkcie 3
3 Opis prístroja 4
4 Montáž modulu 5
5 Napájanie PoE 5
6 Uvedenie do prevádzky 6
7 Stavová LED 6
8 Webstránka zariadenia 6
9 Vymeniteľná predná časť modulu 6
10 Výmena modulu 6
11 Správanie pri vysokých teplotách 6
12 Reset na továrenské nastavenia 7
13 Technické údaje 7
14 Maximálna spotreba energie dverovej stanice 7
15 Licenčné podmienky 8
16 Informácie o ochrane údajov 8
17 Záruka 9

1 Bezpečnostné pokyny



Montáž a zapojenie elektrických prístrojov smú vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári.



Tento návod je súčasťou výrobku a musia zostať u zákazníka.

2 Opis funkcie

Hlasový modul IP je centrálny modul dverovej stanice vo vstupnom komunikačnom systéme IP. Používa sa na funkciu prenosu hlasu a napájanie všetkých modulov pripojených k hlasovému modulu.

Detekcia sabotáže


Funkcia detekcie sabotáže, ktorú možno (de)aktivovať v aplikácii Gira Project Assistant (GPA) alebo prostredníctvom webstránky zariadenia, rozpozná zmeny polohy po inštalácii a spustí akustický alarm sabotáže.

Montážnu polohu pre detekciu sabotáže zameria hlasový modul. To sa udeje 15 minút po pripojení prevádzkového napätia. To znamená, že dverové stanica musí byť definitívne namontovaná najneskôr 15 minút po pripojení prevádzkového napätia. Ak to tak nie je, krátko prerušte napájanie dverovej stanice, aby ste spustili správny zameriavací proces.

Zameranie montážnej polohy trvá 8 minút, potom bude detekcia sabotáže aktívna.

3 Opis prístroja


Pohľad spredu

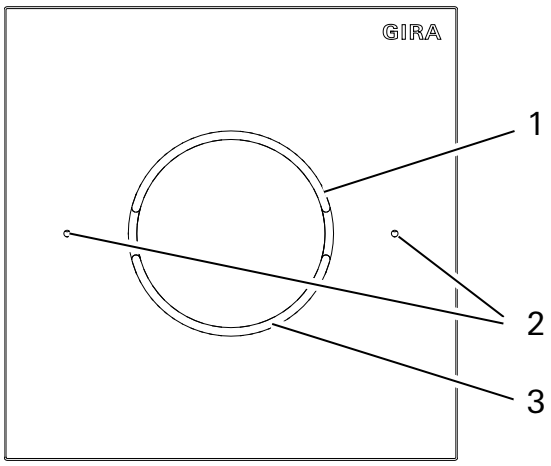

Obrázok 1:

[1] Jednotka reproduktora
[2] Jednotka mikrofónu
[3] Stavová LED

Pohľad zozadu

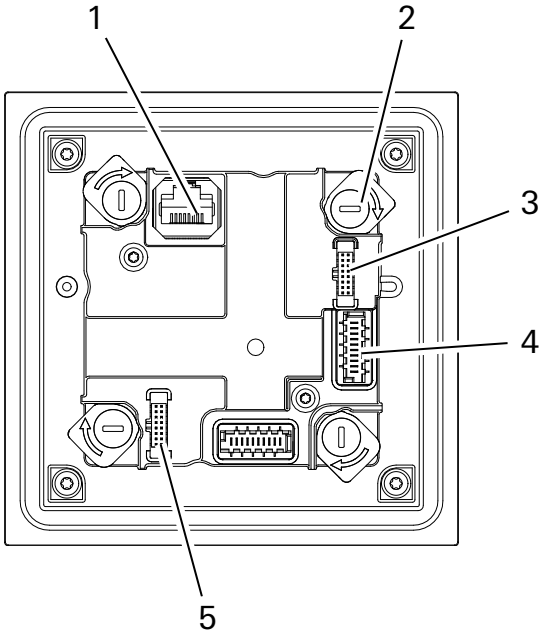

Obrázok 2: Sprachmodul_IP_S106_Rückseite

[1] Pripojenie RJ45
[2] Otočná skrutka (4 x)
[3] Zásuvný displej
[4] Zásuvný systém (2 x)
[5] Zásuvná kamera

4 Montáž modulu

Modul musí byť vždy nainštalovaný v kryte systému 106.

Požadovaný pracovný postup nájdete v príslušnom návode na inštaláciu krytu systému 106.

5 Napájanie PoE

Napájanie prostredníctvom prepínača PoE musí spĺňať jednu z nasledujúcich noriem:

- Norma PoE IEEE 802.3af-2003
- Norma PoE IEEE 802.3at-2009
- Norma PoE IEEE 802.3bt-2018

Pri použití samostatného injektora PoE môže poskytnúť maximálne 30 W výstupného výkonu.

Pri pripájaní pevného, tieneného sieťového kábla použite keystone modul a priložený prepájací kábel.

6 Uvedenie do prevádzky

Vstupný komunikačný systém IP sa konfiguruje a uvádza do prevádzky pomocou aplikácie Gira Project Assistant (od verzie GPA 6.0).

7 Stavová LED

LED	Význam
Svieti nažlto	Inicializácia/aktualizácia softvéru
Rýchlo bliká nazeleno	Časový limit pre reset na továrenské nastavenia
Pomaly bliká nazeleno	Dverová stanica ešte nie je v prevádzke
Svieti načerveno	Porucha/alarm sabotáže Skontrolujte webstránku zariadenia

8 Webstránka zariadenia

Webstránka zariadenia sa vyvolá zadaním IP adresy zariadenia do adresného riadka internetového prehliadača. Obsahuje informácie o zariadení a diagnostické informácie o zariadení. Dajú sa prostredníctvom nej nastaviť aj vybrané parametre.

9 Vymeniteľná predná časť modulu

Prednú časť tohto modulu možno v prípade poškodenia vymeniť a možno ju zakúpiť samostatne ako náhradný diel.

10 Výmena modulu

V prípade poruchy je možné modul vymeniť nasledujúcim spôsobom:

1. Odpojte dverovú stanicu od napájania.
2. Vymeňte modul.
3. Opäť zapnite napájanie.
4. Pri výmene tohto modulu musíte znovu nakonfigurovať a uviesť do prevádzky dverovú stanicu prostredníctvom aplikácie GPA.

11 Správanie pri vysokých teplotách

Ak sa teplota v dverovej stanici nadmerne zvýši, napr. v dôsledku silného slnečného žiarenia pri vysokých vonkajších teplotách, zariadenie sa postupne prepne do núdzovej prevádzky.

Najskôr sa dverová stanica prepne do výlučne hovorového režimu bez funkcie videa. Ak teplota naďalej stúpa, je možné len volanie od dverí, nie prijímanie hovorov. Ak aj naďalej stúpne teplota, dverová stanica sa vypne.

Ak teplota opäť klesne pod kritickú hodnotu, dverová stanica sa automaticky zapne.

12 Reset na továrenské nastavenia

Po resetovaní na továrenské nastavenia sa dverová stanica správa rovnako ako pri dodaní.

Reset na továrenské nastavenia je možné spustiť prostredníctvom modulu tlačidiel volania alebo IP displeja telefónu.

Reset na továrenské nastavenia prostredníctvom modulu tlačidiel volania

1. Pripojte napájanie.
✓ LED bliká nazeleno 30 s. Reset na továrenské nastavenia sa musí spustiť v tomto čase.
2. Stlačte a podržte ľubovoľné tlačidlo dlhšie ako 10 sekúnd.
✓ Po 10 s zaznie dlhý potvrdzovací tón a LED sa rozsvieti na 3 s nazeleno.
3. Uvoľnite tlačidlo.
✓ Po približne 90 s je reset na továrenské nastavenia dokončený a LED bliká nazeleno.

Reset na továrenské nastavenia prostredníctvom IP displeja telefónu

1. Pripojte napájanie.
✓ Na displeji telefónu sa zobrazí spustenie procesu.
✓ LED bliká nazeleno 30 s. Reset na továrenské nastavenia sa musí spustiť v tomto čase.
Na displeji hovoru sa zobrazí aj .
2. Ťuknite na možnosť .
3. Zadajte PIN „**1230**“ a potvrďte ho tlačidlom OK.
✓ Po približne 90 s je reset na továrenské nastavenia dokončený a LED bliká nazeleno
Na displeji hovoru sa zobrazí „Nie je nakonfigurované zobrazenie“.

13 Technické údaje

Napájanie:	PoE
Teplota okolitého prostredia:	-20 °C až +50 °C
Druh ochrany:	IP54
Rozmery (Š × V):	106,5 × 106,5 mm

14 Maximálna spotreba energie dverovej stanice

Dverová stanica má modulárnu konštrukciu a vyžaduje rôzny maximálny výkon v závislosti od typu a počtu použitých modulov.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad spotreby energie jednotlivých modulov.

Jednotka	Modul dverovej stanice	min. / max. výkon
Hlasový modul IP (5592 xxx)	max. 1	1,9 W / 4,5 W
Kamera IP (5562 000)	max. 1	0,1 W / 3,3 W
Displej telefónu IP (5564 000)	max. 1	0,3 W / 1,3 W
Zobrazovací modul (5567 000)	max. 1	0,03 W / 0,6 W
Modul tlačidiel volania 1-4-ciferný. (553x xxx)	1 – 12	0,03 W / 0,3 W

15 Licenčné podmienky

Produkt je vybavený softvérom, ktorého používanie podlieha licenčným podmienkam spoločnosti Gira. Inštaláciou a používaním softvéru súhlasíte s týmito licenčnými podmienkami.

Softvér obsiahnutý v produkte obsahuje softvérové komponenty od poskytovateľov tretích strán (duševné vlastníctvo tretích strán – TPIP).

Licenčnú zmluvu a prehľad licencií TPIP a ich licenčných textov nájdete na adrese:

link.gira.de/5592Lizenz

16 Informácie o ochrane údajov

Spoločnosť Gira Giersiepen GmbH & Co. KG ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, keď sa produkty používajú na účely poskytovania služieb a podpory, ako aj na ďalší vývoj a zlepšovanie produktov. Ako dotknutá osoba máte voči prevádzkovateľovi právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, námietku a prenosnosť údajov.

Viac informácií o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete v našich informáciách o ochrane údajov:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

17 Záruka

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu.

Chybné prístroje odovzdajte alebo pošlite vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštalačná firma/odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy.

Tento odovzdá prístroje servisnému stredisku Gira Service Center.