GIRA

Bruksanvisning

System 106 IP-röstmodul
Artikelnr.: 5592 ..



Produktbilden är inte slutgiltig

10 87 07 79 / 2026-11-04

1 Säkerhetsanvisningar 3
2 Funktionsbeskrivning 3
3 Enhetsbeskrivning 4
4 Montering av modulen 5
5 Spänningsförsörjning via PoE 5
6 Idrifttagning 6
7 Statuslysdioder 6
8 Enhetens webbplats 6
9 Utbytbar modulframsida 6
10 Byta ut modulen 6
11 Beteende vid höga temperaturer 6
12 Fabriksåterställning 7
13 Tekniska data 7
14 Maximal effektförbrukning för ett portregister 7
15 Licensvillkor 8
16 Sekretessmeddelande 8
17 Garanti 9

1 Säkerhetsanvisningar



Montering och anslutning av elektriska apparater får endast utföras av elinstallatörer.



Den här bruksanvisningen är en del av produkten och ska lämnas kvar hos kunden.

2 Funktionsbeskrivning

IP-röstmodulen är den centrala modulen i ett portregister inom porttelefon IP. Den används för talfunktionen och för spänningsförsörjningen till alla moduler som är anslutna till röstmodulen.

Detektering av sabotage

Detektering av sabotage, som kan aktiveras eller avaktiveras i Gira Project Assistant (GPA) eller via enhetens webbgränssnitt, registrerar lägesförändringar efter installationen och utlöser ett akustiskt sabotagealarm.

Röstmodulen fastställer monteringspositionen för sabotagedetekteringen. Det görs 15 minuter efter att driftspänningen har aktiverats. Det betyder att portregistret måste vara färdigmonterat senast 15 minuter efter att driftspänningen har aktiverats. Om det inte är färdigt innan dess avbryter du tillfälligt spänningsförsörjningen till portregistret och startar om kalibreringsprocessen så att den utförs korrekt.

Det tar 8 minuter att fastställa monteringspositionen, därefter är sabotagedetekteringen aktiv.

3 Enhetsbeskrivning

Framsida

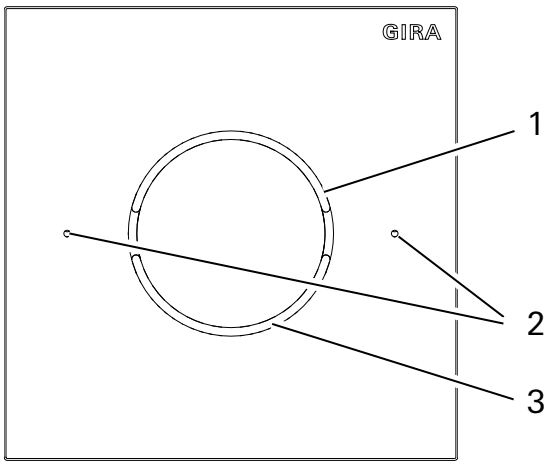


Bild 1:

[1] Högtalaröppning
[2] Mikrofonöppningar
[3] Statuslysdioder

Baksida

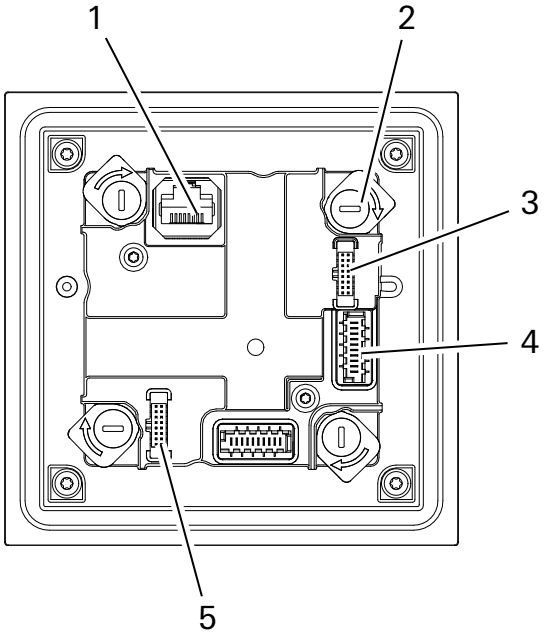


Bild 2: Sprachmodul_IP_S106_Rückseite

[1] RJ45-anslutning
[2] Vridlås (4 x)
[3] Kortplats för display
[4] Kortplats för system (x 2)
[5] Kortplats för kamera

4 Montering av modulen

Modulen måste alltid monteras i en System 106-tomkapsling.

De arbetsmoment som krävs för detta finns beskrivna i respektive monteringsanvisning för System 106-tomkapslingen.

5 Spänningsförsörjning via PoE

Spänningsförsörjning via en PoE-switch måste uppfylla en av följande standarder:

- PoE-standard IEEE 802.3af-2003
- PoE-standard IEEE 802.3at-2009
- PoE-standard IEEE 802.3bt-2018

Om en separat PoE-injektor används får den maximala uteffekten inte överstiga 30W.

Vid anslutning av en stel, skärmad nätverkskabel ska en Keystone-modul och den medföljande patchkabeln användas.

6 Idrifttagning

Projektering och idrifttagning av porttelefon IP sker via Gira Project Assistant (från och med GPA version 6.0).

7 Statuslysdioder

Lysdiod	Innebörd
Lyser gult	Startförlopp/programvaruuppdatering
Blinkar snabbt grönt	Tidsfönster för fabriksåterställning aktivt
Blinkar långsamt grönt	Portregistret har ännu inte tagits i drift
Lyser rött	Fel-/sabotagelarm Kontrollera enhetens webbplats

8 Enhetens webbplats

Enhetens webbplats öppnas när enhetens IP-adress anges i adressfältet i en webbläsare. Den innehåller apparat- och diagnostikinformation för enheten. Valda parametrar kan också ställas in.

9 Utbytbar modulframsida

Modulens framsida kan bytas ut i händelse av skada och kan köpas separat som reservdel.

10 Byta ut modulen

Vid fel kan modulen bytas ut på följande sätt:

1. Koppla bort portregistret från matningsspänningen.
2. Byt ut modulen.
3. Slå på matningsspänningen igen.
4. Om den här modulen byts ut måste portregistret konfigureras om och tas i drift på nytt via GPA.

11 Beteende vid höga temperaturer

Om temperaturen i portregistret blir för hög, till exempel på grund av starkt solljus vid höga utomhustemperaturer, övergår enheten stegvis till nöddrift.

Först växlar portregistret till rent röstläge utan videofunktion. Om temperaturen fortsätter stiga är endast portringningar utan anropssignal möjliga. Portregistret stängs av om temperaturen fortsätter att stiga.

Om temperaturen sjunker under den kritiska gränsen aktiveras portregistret automatiskt igen.

12 Fabriksåterställning

Efter en fabriksåterställning beter sig portregistret som vid leveransskick.

Fabriksåterställning kan initieras via anropsknappsmodulen eller IP-anropsdisplayen.

Fabriksåterställning via anropsknappsmodul

1. Anslut matningsspänningen.

✓ Lysdioden blinkar grönt i 30 s. Fabriksåterställningen måste initieras inom det här tidsfönstret.

2. Håll valfri knapp intryckt i mer än 10 sekunder.

✓ Efter 10 sekunder hörs en lång bekräftelseton och lysdioden lyser grönt i 3 sekunder.

3. Släpp knappen.

✓ Efter cirka 90 sekunder är fabriksåterställningen slutförd och lysdioden blinkar grönt.

Fabriksåterställning via IP-anropsdisplayen

1. Anslut matningsspänningen.

✓ Anropsdisplayen visar startförloppet.

✓ Lysdioden blinkar grönt i 30 s. Fabriksåterställningen måste initieras inom det här tidsfönstret. Dessutom visas på anropsdisplayen.

2. Tryck på .

3. Ange PIN-koden **1230** och bekräfta med OK.

✓ Efter cirka 90 sekunder är fabriksåterställningen slutförd och lysdioden blinkar grönt. Meddelandet ”Ej konfigurerad” visas på anropsdisplayen.

13 Tekniska data

Spänningsförsörjning:	PoE
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +50 °C
Kapslingsklass:	IP54
Mått (B x H):	106,5 x 106,5 mm

14 Maximal effektförbrukning för ett portregister

Portregistret har ett modulärt utförande och den maximala effektförbrukningen beror på typ av och antal moduler som används.

Följande tabell ger en översikt över effektförbrukningen för de enskilda modulerna.

Artikel	Modul per portregister	min./ max. effekt
IP-röstmodul (5592 xxx)	max. 1	1,9 W/4,5 W
IP-kamera (5562 000)	max. 1	0,1 W/3,3 W
IP-anropsdisplay (5564 000)	max. 1	0,3 W/1,3 W
Displaymodul (5567 000)	max. 1	0,03 W/0,6 W
Anropsknappsmodul, 1–4 facks (553x xxx)	1–12	0,03 W/0,3 W

15 Licensvillkor

Produkten innehåller programvara vars användning omfattas av Giras licensvillkor. Genom att installera och använda programvaran samtycker du till dessa licensvillkor.

Programvaran som ingår i produkten innehåller även komponenter från tredje part (Third Party Intellectual Property – TPIP).

Licensavtalet samt en översikt över TPIP-licenser och respektive licenstexter finns på:

link.gira.de/5592Lizenz

16 Sekretessmeddelande

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG behandlar, i egenskap av personuppgiftsansvarig, personuppgifter vid användning av produkterna i syfte att tillhandahålla tjänster och support samt för vidareutveckling och förbättring av produkterna. Som registrerad person har du gentemot den personuppgiftsansvarige rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning samt dataportabilitet.

Mer information om hur dina personuppgifter behandlas finns i vår integritetspolicy:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

17 Garanti

Garantiärenden hanteras enligt lag av fackhandeln.

Defekta apparater lämnas/skickas portofritt tillsammans med en felbeskrivning till ansvarig handlare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).

Denne ombesörjer då att apparaterna skickas vidare till Gira Service Center.