GIRA

Notkunarleiðbeiningar

System 106 Sprachmodul IP (Taleining)
Pöntunarnúmer: 5592 ..



10 87 07 79 / 4.11.2026

1 Öryggisleiðbeiningar 3
2 Lýsing á virkni 3
3 Lýsing á tæki 4
4 Einingin sett upp 5
5 PoE-aflgjafi 5
6 Búnaðurinn tekinn í notkun 6
7 Stöðuljós 6
8 Vefsvæði tækis 6
9 Skiptanleg framhlið einingarinnar 6
10 Skipt um einingu 6
11 Hegðun við háan hita 6
12 Endurstillt á verksmiðjustillingu 7
13 Tæknilýsing 7
14 Hámarksaflnotkun dyrasíma 7
15 Leyfisskilmálar 8
16 Persónuverndartilkynning 8
17 Ábyrgð 9

1 Öryggisleiðbeiningar



Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast uppsetningu og tengingu raftækja.



Þessar leiðbeiningar fylgja vörunni og skal kaupandi fá þær í hendur.

2 Lýsing á virkni

IP-taleiningin er aðaleining útistöðvar í dyrasímakerfinu IP. Hún er notuð til að tala í auk þess sem hún sér öllum einingum sem tengdar eru við taleininguna fyrir rafmagni.

Skemmdarverkagreining


Skemmdarverkagreiningin, sem hægt er að kveikja eða slökkva á í gegnum Gira Project Assistant (GPA) eða á vefsíðu tækisins, greinir breytingar á stöðu eftir uppsetningu og setur hljóðviðvörun vegna skemmdarverka í gang.

Til að greina skemmdarverk greinir taleiningin uppsetningarstöðuna. Það gerist 15 mínútum eftir að rekstrarspennu er hleypt á. Það þýðir að uppsetningu útistöðvarinnar þarf að vera lokið að fullu í síðasta lagi 15 mínútum eftir að rekstrarspennu er hleypt á. Ef svo er ekki skal rjúfa rafmagnið til útistöðvarinnar í stutta stund til að setja rétt mælingarferli í gang.

Það tekur 8 mínútur að greina uppsetningarstöðuna og að því loknu er skemmdarverkagreiningin virk.

3 Lýsing á tæki


Séð að framan

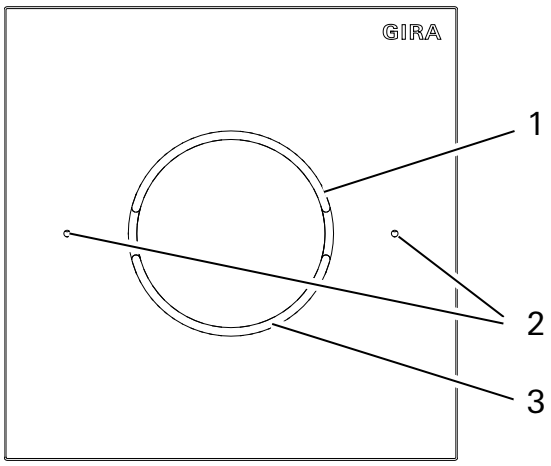

Mynd 1:

[1] Op fyrir hátalara
[2] Tengi fyrir hljóðnema
[3] Stöðuljós

Séð að aftan

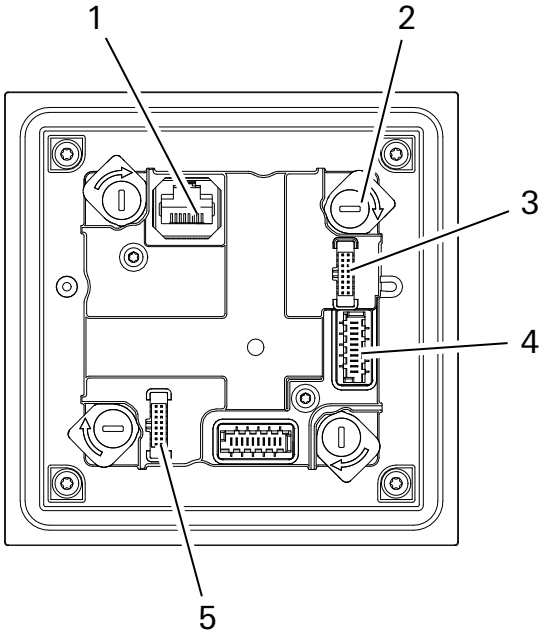

Mynd 2: Sprachmodul_IP_S106_Rückseite

[1] RJ45-tengi
[2] Snúningslásar (4x)
[3] Rauf fyrir skjá
[4] Rauf fyrir kerfi (2x)
[5] Rauf fyrir myndavél

4 Einingin sett upp

Eininguna verður að setja upp í húsi System 106.

Áskilin uppsetningarskref má finna í viðeigandi uppsetningarleiðbeiningum fyrir hús System 106.

5 PoE-aflgjafi

Aflgjafi yfir PoE verður að uppfylla eftirfarandi staðla:

- PoE-staðalbúnaður: IEEE 802.3af-2003
- PoE-staðalbúnaður: IEEE 802.3at-2009
- PoE-staðalbúnaður: IEEE 802.3bt-2018

Við notkun á aðskildum PoE-rafgjafa verður hámarksúttak að vera 30 W.

Þegar stíf, einangruð netkerfissnúra er notuð skal nota Keystone-einingu með netkerfissnúru.

6 Búnaðurinn tekinn í notkun

Skipulagning og gangsetning dyrasamskiptakerfisins IP eru gerðar með Gira Projekt Assistenten (ab GPA Version 6.0).

7 Stöðuljós

Ljósdíóða	Merking
Gult ljós logar	Ræsiferli/hugbúnaðaruppfærsla
Grænt ljós blikkar hratt	Tímarammi fyrir endurstillingu verksmiðjustillinga er virkur
Grænt ljós blikkar hægt	Dyrasíminn hefur ekki verið tekinn í notkun
Rautt ljós logar	Viðvörun um villu/skemmdarverk Athugið vefviðmót tækisins

8 Vefsvæði tækis

Hægt er að opna vefsvæði tækisins með því að slá inn IP-tölu þess í vefslóðastiku vafrans. Á vefsvæðinu er að finna upplýsingar um tækið og greiningargögn þess. Einnig er hægt að stilla ákveðna valmöguleika.

9 Skiptanleg framhlið einingarinnar

Ef framhlið einingarinnar skemmist er hægt að skipta henni út fyrir varahlut.

10 Skipt um einingu

Ef einingin bilar er hægt að skipta henni út á eftirfarandi hátt:

1. Takið dyrasímann úr sambandi.
2. Skiptið einingunni út.
3. Hleypið rafmagni aftur á.
4. Þegar ný eining hefur verið sett í þarf að stilla og gangsetja dyrasímann aftur með GPA.

11 Hegðun við háan hita

Ef hitastig dyrasímans verður of hátt, t.d. vegna beins sólarljóss þegar heitt er í veðri fer tækið smátt og smátt í neyðarham.

Fyrst fer dyrasíminn í myndlausa talstillingu. Ef hitinn hækkar enn frekar er aðeins hægt að hringja bjöllunni, en ekki svara. Ef hitinn heldur áfram að hækka slekkur tækið á sér.

Þegar hitinn fer aftur undir hættumörk kveikir tækið sjálfkrafa á sér aftur.

12 Endurstillt á verksmiðjustillingu

Eftir núllstillingu verður dyrasíminn eins og þegar hann kom frá verksmiðjunni.

Hægt er að núllstilla tækið með hnappaeiningunni eða IP-skjánum.

Núllstilling með hnappaeiningu

1. Tengið við rafveitu.
✓ Grænt ljós blikkar í 30 sekúndur. Núllstillingin verður að fara af stað innan þessa tíma.
2. Haldið hvaða hnappi sem er inni lengur en í 10 sekúndur.
✓ Eftir 10 sekúndur heyrist langur staðfestingartónn og grænt ljós helst kveikt í 3 sekúndur.
3. Sleppið hnappinum.
✓ Eftir u.þ.b. 90 sekúndur er núllstillingu lokið og grænt ljós blikkar.

Núllstilling með IP-hnappaskjá

1. Tengið við rafveitu.
✓ Á skjánum birtist upphafsmyndin.
✓ Grænt ljós blikkar í 30 sekúndur. Núllstillingin verður að fara af stað innan þessa tíma. Viðvörunarskilaboð birtast einnig á skjánum 🔧.
2. Ýtið á 🔧.
3. Sláið inn PIN-númerið 1230 og staðfestið með „OK“.
✓ Eftir u.þ.b. 90 sekúndur er núllstillingu lokið og grænt ljós blikkar. Á skjánum birtast skilaboðin „Ekki stillt“.

13 Tæknilýsing

Spennugjafi:	PoE
Umhverfishitastig:	-20°C til +50°C
Varnarflokkur:	IP54
Mál (B X H):	106,5 x 106,5 mm

14 Hámarksaflnotkun dyrasíma

Dyrasíminn hefur margar einingar og hver þeirra notar mismikið afl.

Á eftirfarandi töflu má sjá yfirlit yfir aflnotkun stakra eininga.

Vara	Eining dyrasíma	lágm./hámarksafl
IP-taleining (5592 xxx)	hám. 1	1,9 W / 4,5 W
IP-myndavél (5562 000)	hám. 1	0,1 W / 3,3 W
IP-hnappaskjár (5564 000)	hám. 1	0,3 W / 1,3 W
Andlitsgreining (5567 000)	hám. 1	0,03 W / 0,6 W
Hringihnappar 1-4 hnappar (553x xxx)	1 - 12	0,03 W / 0,3 W

15 Leyfisskilmálar

Varan inniheldur hugbúnað sem heyrir undir leyfisskilmála Gira. Með því að setja upp og nota hugbúnaðinn samþykkir þú þessa leyfisskilmála.

Hugbúnaðurinn sem fylgir vörunni inniheldur hugbúnaðaríhluti frá þriðja aðila (Third Party Intellectual Property – TPIP).

Leyfissamninginn, yfirlit yfir TPIP-leyfi og viðkomandi leyfistexta má finna hér:

link.gira.de/5592Lizenz

16 Persónuverndartilkynning

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG er ábyrgðar- og úrvinnsluaðili persónuupplýsinga vörunnar í þeim tilgangi að veita þjónustu og aðstoð og þróa og bæta vörurnar. Sem skráningaraðili upplýsinganna hefur þú rétt á að fá upplýsingar, biðja um leiðréttingu, eyðingu eða takmörkun á úrvinnslu, andmæla úrvinnslu og senda upplýsingarnar til þín.

Nánari upplýsingar um úrvinnslu persónuupplýsinga má finna í persónuverndaryfirlýsingunni:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

17 Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (sérverslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar.

Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.