GIRA

Bruksanvisning

System 106 IP-talemodul
Artikkelnr.: 5592 ..



Produktillustrasjon er ikke bindende

10 87 07 79 / 04.11.2026

1 Sikkerhetsinformasjon 3
2 Funksjonsbeskrivelse 3
3 Beskrivelse av enheten 4
4 Montering av modul 5
5 Spenningsforsyning via Ethernet (PoE) 5
6 Idriftsetting 6
7 Status-LED 6
8 Enhetens nettside 6
9 Modulfronten kan endres 6
10 Utskifting av modul 6
11 Funksjon ved høye temperaturer 6
12 Fabrikktilbakestilling 7
13 Tekniske spesifikasjoner 7
14 Maksimalt strømforbruk for en dørstasjon 7
15 Lisensbetingelser 8
16 Personvernerklæring 8
17 Garanti 9

1 Sikkerhetsinformasjon



Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun utføres av godkjente elektrikere.



Denne veiledningen er en del av produktet og skal være hos kunden.

2 Funksjonsbeskrivelse

IP-talemodulen er den sentrale modulen i en dørstasjon i IP-porttelefonen. Den brukes til talefunksjonen og spenningsforsyningen til alle moduler som er koblet til talemodulen.

Sabotasjedeteksjon


Sabotasjedetektoren oppdager posisjonsendringer etter montering og utløser en akustisk sabotasjealarm. Funksjonen kan aktiveres og deaktiveres i Giras prosjektassistent (GPA) eller via enhetens nettsted.

Talemodulen fastsetter monteringsposisjonen for sabotasjedeteksjon. Dette skjer 15 minutter etter at driftsspenningen er tilført. Dette betyr at dørstasjonen må installeres permanent innen 15 minutter etter at driftsspenningen er tilført. Hvis dette ikke er tilfelle, avbryter du strømforsyningen til dørstasjonen en kort stund for å starte en riktig kalibreringsprosess.

Fastsettelsen av monteringsposisjonen varer i 8 minutter, deretter er sabotasjedeteksjonen aktiv.

3 Beskrivelse av enheten


Sett forfra

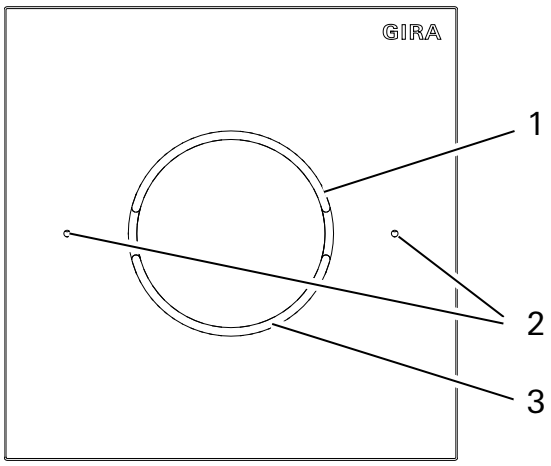

Figur 1:

[1] Høyttaleråpning
[2] Mikrofonåpning
[3] Status-LED

Sett bakfra

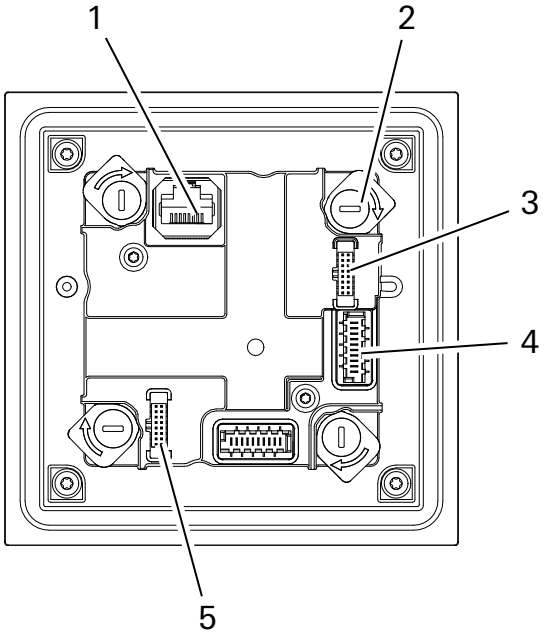

Figur 2: Sprachmodul_IP_S106_Rückseite

[1] RJ45-kontakt
[2] Vrilås (4 stk.)
[3] Skjermspor
[4] Systemspor (2 stk.)
[5] Kameraspor

4 Montering av modul

Modulen må alltid monteres i et system 106-hus.

De nødvendige trinnene finner du i den respektive monteringsveiledningen for system 106-huset.

5 Spenningsforsyning via Ethernet (PoE)

Spenningsforsyning via en Ethernet-bryter må overholde en av følgende standarder:

- PoE-standard IEEE 802.3af-2003
- PoE-standard IEEE 802.3at-2009
- PoE-standard IEEE 802.3bt-2018

Ved bruk av en separat PoE-injektor kan den gi maksimalt 30 W utgangseffekt.

Når du kobler til en stiv, skjermet nettverkslinje, må du bruke en Keystone-modul og den medfølgende koblingskabelen.

6 Idriftsetting

Prosjektering og idriftsetting av IP-porttelefonen foretas via Giras prosjektassistent (fra GPA versjon 6.0).

7 Status-LED

LED	Betydning
Lyser gult	Oppstart/programvareoppdatering
Blinker raskt grønt	Tidsvindu for fabrikktilbakestilling aktiv
Blinker sakte grønt	Dørstasjonen er ennå ikke satt i drift
Lyser rødt	Feil/sabotasjealarm Kontroller enhetens nettside

8 Enhetens nettside

Enhetens nettside åpnes ved å skrive inn enhetens IP-adresse i adressefeltet i en nettleser. Den inneholder enhets- og diagnoseinformasjon for enheten. Valgte parametre kan også angis.

9 Modulfronten kan endres

Modulfronten kan skiftes ut i tilfelle skade, og kan kjøpes separat som reservedel.

10 Utskifting av modul

Ved feil kan modulen byttes som følger:

1. Koble dørstasjonen fra nettspenningen.
2. Bytt ut modulen.
3. Slå på nettspenningen igjen.
4. Når du bytter ut modulen, må du konfigurere og sette i gang dørstasjonen via GPA.

11 Funksjon ved høye temperaturer

Hvis temperaturen i dørstasjonen blir for varm, for eksempel på grunn av sterkt sollys ved høye utetemperaturer, skifter enheten trinnvis til nødmodus.

Først bytter dørstasjonen til modus for kun tale uten videofunksjon. Hvis temperaturen fortsetter å stige, er det bare mulig å ringe dørstasjonen uten at anropsmottak er mulig. Hvis temperaturen fortsetter å stige, slås dørstasjonen av.

Hvis temperaturen faller under den kritiske verdien, slås dørstasjonen på igjen automatisk.

12 Fabrikktilbakestilling

Etter fabrikktilbakestilling oppfører dørstasjonen seg som da den ble levert.

Fabrikktilbakestilling kan utføres via anropsknappmodulen eller IP-anropsskjermen.

Fabrikktilbakestilling via anropsknappmodul

1. Påfør tilførselsspenningen.

✓ LED-en blinker grønt i 30 sekunder. Fabrikktilbakestilling må utløses innen denne tiden.

2. Trykk på og hold nede en tast i mer enn 10 sekunder.

✓ Etter 10 sekunder lyder en lang bekreftelsestone, og LED-en lyser grønt i tre sekunder.

3. Slipp opp knappen.

✓ Etter ca. 90 sekunder er fabrikktilbakestillingen fullført, og LED-en blinker grønt.

Fabrikktilbakestilling via IP-anropsskjerm

1. Påfør tilførselsspenningen.

✓ Anropsskjermen viser startprosessen.

✓ LED-en blinker grønt i 30 sekunder. Fabrikktilbakestilling må utløses innen denne tiden. I tillegg vises på anropsskjermen.

2. Trykk på .

3. Tast inn PIN-koden **1230** og bekreft med OK.

✓ Etter ca. 90 sekunder er fabrikktilbakestillingen fullført, og LED-en blinker grønt. Anropsskjermen viser «Ikke konfigurert».

13 Tekniske spesifikasjoner

Spenningsforsyning:	PoE
Omgivelsestemperatur:	–20 °C til +50 °C
Beskyttelsesklasse:	IP54
Dimensjoner (B X H):	106,5 x 106,5 mm

14 Maksimalt strømforbruk for en dørstasjon

Dørstasjonen er modulær og krever forskjellige nivåer av maksimal effekt avhengig av type og antall moduler som brukes.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over strømforbruket til hver modul.

Artikkel	Modul per dørstasjon	min./maks. effekt
IP-talemodul (5592 xxx)	maks. 1	1,9 W / 4,5 W
IP-kamera (5562 000)	maks. 1	0,1 W / 3,3 W
IP-anropsskjerm (5564 000)	maks. 1	0,3 W / 1,3 W
Skjermmodul (5567 000)	maks. 1	0,03 W / 0,6 W
Anropsknappmodul 1- til 4-delt (553x xxx)	1–12	0,03 W / 0,3 W

15 Lisensbetingelser

Produktet inneholder programvare som skal brukes i samsvar med Giras lisensvilkår. Ved å installere og bruke programvaren godtar du disse lisensvilkårene.

Programvaren som følger med produktet, inneholder programvarekomponenter for tredjeparts intellektuell eiendom.

Lisensavtalen og oversikt over lisensene for tredjeparts intellektuell eiendom samt lisenstekstene finnes her:

link.gira.de/5592Lizenz

16 Personvernerklæring

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG behandler personopplysninger med det formål å yte tjenester og støtte samt for videreutvikling og forbedring av produktene. Som registrert har du rett til informasjon, retting, sletting, begrensning av behandling, innsigelse og dataportabilitet vis-à-vis den behandlingsansvarlige.

Mer informasjon om behandling av personopplysninger finner du i personvernerklæringen:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

17 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til de juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/monteringsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.