GIRA

Brugsanvisning

System 106 IP-stemmemodul
Bestillingsnr.: 5592 ..



10 87 07 79 / 04-11-2026

1 Sikkerhedsanvisninger 3
2 Funktionsbeskrivelse 3
3 Produktbeskrivelse 4
4 Montering af modul 5
5 Strømforsyning PoE 5
6 Ibrugtagning 6
7 Status-LED 6
8 Enhedswebside 6
9 Modulets front kan udskiftes 6
10 Udskiftning af modul 6
11 Adfærd ved høje temperaturer 6
12 Fabriksnulstilling 7
13 Tekniske data 7
14 Maks. strømforbrug for en dørstation 7
15 Licensbetingelser 8
16 Politik om beskyttelse af personlige oplysninger 8
17 Garanti 9

1 Sikkerhedsanvisninger



Montering og tilslutning af elektrisk udstyr skal foretages af uddannede elektrikere.



Denne vejledning er en del af produktet og skal opbevares hos slutkunden.

2 Funktionsbeskrivelse

IP-stemmemodulet er det centrale modul i en dørstation i systemet IP-dørkommunikation. Den bruges som stemmefunktion og strømforsyning til alle moduler, der er tilsluttet stemmemodulet.

Sabotagedetektering


Sabotagedetektering, som kan (de)aktiveres i Gira Project Assistant (GPA) eller via enhedswebsiden, registrerer positionsændringer efter installationen og udløser en akustisk sabotagealarm.

Ved sabotagedetektering beregner stemmemodulet monteringspositionen. Dette sker 15 minutter efter driftsspændingen sættes på. Det vil sige, at dørstationen skal være endegyldigt monteret senest 15 minutter efter, at driftsspændingen er sat på. Hvis dette ikke er tilfældet, skal dørstationens spændingsforsyning kortvarigt afbrydes for at starte en korrekt måling.

Det tager 8 minutter at beregne monteringspositionen, hvorefter sabotagedetektering aktiveres.

3 Produktbeskrivelse


Set forfra

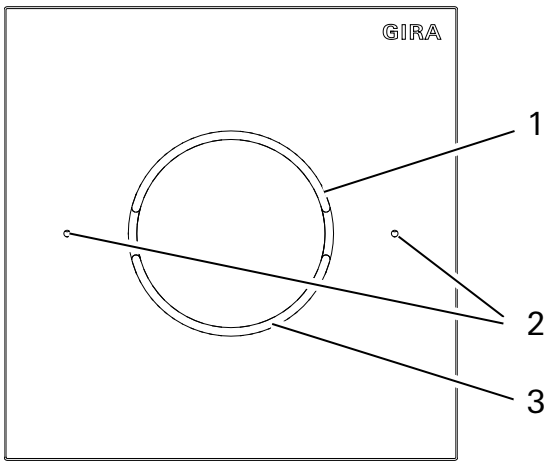

Billede 1:

[1] Højttaleråbning
[2] Mikrofonåbninger
[3] Status-LED

Set bagfra

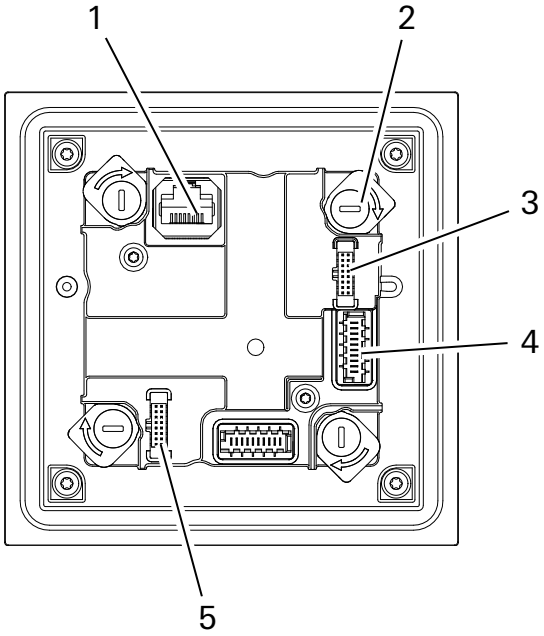

Billede 2: Sprachmodul_IP_S106_Rückseite

[1] RJ45-tilslutning
[2] Drejerigel (4 stk.)
[3] Stikplads til display
[4] Stikplads til system (2 stk.)
[5] Stikplads til kamera

4 Montering af modul

Modulet skal altid monteres i et System 106-hus.

De nødvendige arbejdstrin findes i den respektive monteringsvejledning til System 106-huset.

5 Strømforsyning PoE

Strømforsyningen via en PoE-switch skal overholde en af følgende standarder:

- PoE-standard IEEE 802.3af-2003
- PoE-standard IEEE 802.3at-2009
- PoE-standard IEEE 802.3bt-2018

Når der anvendes en separat PoE-strømforsyning, kan den give en maksimal udgangseffekt på 30 W.

Ved tilslutning af en stiv, afskærmet netværksledning anvendes et Keystone-modul og det medfølgende patchkabel.

6 Ibrugtagning

Systemet IP-dørkommunikation konfigureres og ibrugtages ved hjælp af Gira Project Assistant (fra og med GPA-version 6.0).

7 Status-LED

LED	Betydning
Lyser gult	Opstart/softwareopdatering
Blinker hurtigt grønt	Tidsvindue for fabriksnulstilling aktiv
Blinker langsomt grønt	Dørstation endnu ikke taget i brug
Lyser rødt	Fejl/sabotagealarm Kontroller enhedswebside

8 Enhedswebside

Enhedswebsiden åbnes ved at indtaste enhedens IP-adresse i adresselinjen i en internetbrowser. Den indeholder oplysninger om enhed og diagnosticering. De valgte parametre kan også indstilles.

9 Modulets front kan udskiftes

Modulets front kan udskiftes i tilfælde af beskadigelse og kan købes separat som reservedel.

10 Udskiftning af modul

I tilfælde af en defekt kan modulet udskiftes på følgende måde:

1. Kobl dørstationen fra forsyningsspændingen.
2. Udskift modulet.
3. Tænd igen for forsyningsspændingen.
4. Ved udskiftning af modulet genkonfigureres og idriftsættes dørstationen via GPA.

11 Adfærd ved høje temperaturer

Hvis temperaturen i dørstationen bliver for varm, f.eks. på grund af stærkt sollys ved høje udetemperaturer, skifter enheden gradvist til nødbetjening.

Først skifter dørstationen til stemmebetjening uden videofunktion. Hvis temperaturen fortsætter med at stige, er det kun muligt at foretage døropkald uden opkaldsaccept. Hvis temperaturen fortsætter med at stige, slukker dørstationen.

Hvis temperaturen falder til under den kritiske værdi, tændes dørstationen automatisk igen.

12 Fabriksnulstilling

Efter en fabriksnulstilling fungerer dørstationen, som da den blev leveret.

Fabriksnulstillingen kan udløses via opkaldstasten eller IP-opkaldsdisplayet.

Fabriksnulstilling via opkaldstastemodulet

1. Tænd for forsyningsspændingen.

✓ LED'en blinker grønt i 30 sek. Fabriksnulstillingen skal udløses inden for dette tidsrum.

2. Tryk på og hold en vilkårlig tast nede i mere end 10 sek.

✓ Efter 10 sek. lyder der en lang bekræftelsestone, og LED'en lyser grønt i 3 sek.

3. Slip tasten.

✓ Efter ca. 90 sek. er fabriksnulstillingen afsluttet, og LED'en blinker grønt.

Fabriksnulstilling via IP-opkaldsdisplayet

1. Tænd for forsyningsspændingen.

✓ Opkaldsdisplayet viser startprocessen.

✓ LED'en blinker grønt i 30 sek. Fabriksnulstillingen skal udløses inden for dette tidsrum. Desuden vises i opkaldsdisplayet.

2. Tryk på .

3. Indtast PIN-koden „**1230**", og bekræft med OK.

✓ Efter ca. 90 sek. er fabriksnulstillingen afsluttet, og LED'en blinker grønt. I opkaldsdisplayet vises „Ikke konfigureret".

13 Tekniske data

Strømforsyning:	PoE
Omgivende temperatur:	-20 °C til +50 °C
Kapslingsklasse:	IP54
Mål (B x H):	106,5 x 106,5 mm

14 Maks. strømforbrug for en dørstation

Dørstationen er modulopbygget og kræver forskellige niveauer af maksimal effekt afhængigt af type og antal anvendte moduler.

Følgende tabel indeholder en oversigt over hvert moduls strømforbrug.

Varenummer	Modul pr. dørstation	min./maks. effekt
IP-stemmemodul (5592 xxx)	maks. 1	1,9 W / 4,5 W
IP-kamera (5562 000)	maks. 1	0,1 W / 3,3 W
IP-opkaldsdisplay (5564 000)	maks. 1	0,3 W / 1,3 W
Skærmmodul (5567 000)	maks. 1	0,03 W / 0,6 W
Opkaldstastemodul 1-4x (553x xxx)	1 - 12	0,03 W / 0,3 W

15 Licensbetingelser

Produktet indeholder software, hvis brug er underlagt Gira-licensvilkårene. Ved at installere og bruge softwaren accepterer du disse licensvilkår.

Den software, der følger med produktet, indeholder softwarekomponenter fra tredjepart (Third Party Intellectual Property – TPIP).

Licensaftalen samt oversigten over TPIP-licenserne og deres licenstekster findes på:

link.gira.de/5592Lizenz

16 Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Som dataansvarlig behandler Gira Giersiepen GmbH & Co. KG personrelaterede oplysninger med det formål at levere services og support i forbindelse med brugen af produkterne samt med henblik på videreudvikling og forbedring af produkterne. Som registreret har du ret til oplysninger om, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse og dataportabilitet i forhold til den dataansvarlige.

For yderligere oplysninger om behandlingen af dine personrelaterede oplysninger henvises til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

17 Garanti

Garantien ydes iht. gældende lov og effektueres af forhandleren.

Aflevér eller send defekte enheder til sælgeren (forhandler/installatørvirksomhed/el-fagfolk) med en beskrivelse af fejlen.

Enhederne sendes herfra til Gira Service Center.