GIRA

Kezelési útmutató

System 106 IP nyelvmodul
Rendelési szám: 5592 ..



10 87 07 79 / 2026. 11. 04.

1 Biztonsági tudnivalók 3
2 Működésleírás 3
3 Készülék leírása 4
4 A modul felszerelése 5
5 PoE feszültségellátás 5
6 Üzembe helyezés 6
7 Állapotjelző LED 6
8 Készülék weboldala 6
9 A modul előlapja cserélhető 6
10 Modul cseréje 6
11 Teendők magas hőmérséklet esetén 6
12 Gyári értékek visszaállítása 7
13 Műszaki adatok 7
14 Az ajtóállomás maximális teljesítményfelvétele 7
15 Licencfeltételek 8
16 Adatvédelmi nyilatkozat 8
17 Szavatosság 9

1 Biztonsági tudnivalók



Elektromos készülékek beszerelését és csatlakoztatását csak villanyszerelő szakember végezheti.



Ez az útmutató a termék része, és azt az ügyfélnek meg kell őriznie.

2 Működésleírás

Az IP hangmodul az IP ajtókommunikációs rendszer ajtóállomásának központi modulja. A beszédfunkcióhoz és a hangmodulhoz csatlakoztatott összes modul feszültségellátásához használatos.

Szabotázsérzékelés


A Gira Project Assistant (GPA) programban vagy a készülék weboldalán keresztül (de)aktiválható szabotázsérzékelő funkció felismeri a telepítés utáni helyzetváltozásokat, és akusztikus szabotázsriasztást vált ki.

A szabotázsérzékeléshez a beszédmodul meghatározza a beszerelési helyzetet. Ez az üzemi feszültség alkalmazása után 15 perccel történik meg. Ez azt jelenti, hogy az ajtóállomást az üzemi feszültség alkalmazása után legkésőbb 15 perccel véglegesen be kell szerelni. Ha ez nem történik meg, a megfelelő kalibrálási folyamat elindításához röviden szakítsa meg az ajtóállomás tápellátását.

A rendszer 8 perc alatt meghatározza a beszerelési helyzetet, majd aktiválódik a szabotázsérzékelés.

3 Készülék leírása


Elölnézet

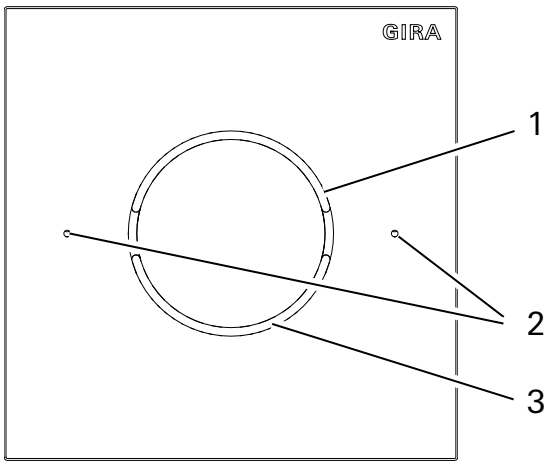

Kép 1:

[1] Hangszórónyílás
[2] Mikrofonnyílás
[3] Állapotjelző LED

Hátulnézet

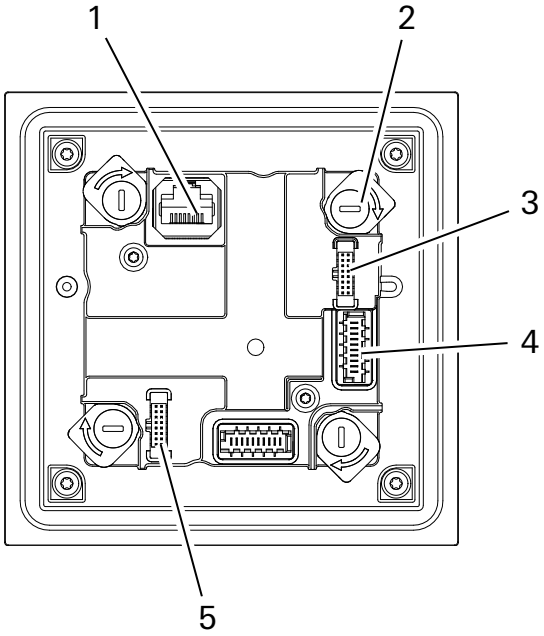

Kép 2: Sprachmodul_IP_S106_Rückseite

[1] RJ45-csatlakozó
[2] Forgóretesz (4 x)
[3] Kijelző csatlakozóhelye
[4] Rendszer csatlakozóhelye (2 x)
[5] Kamera csatlakozóhelye

4 A modul felszerelése

A modult mindig egy System 106 házba kell beszerelni.

Az ehhez szükséges lépések a System 106 ház vonatkozó telepítési útmutatójában találhatók.

5 PoE feszültségellátás

A PoE-kapcsolón keresztül történő feszültségellátásnak meg kell felelnie a következő szabványok egyikének:

– PoE-Standard IEEE 802.3af-2003
– PoE-Standard IEEE 802.3at-2009
– PoE-Standard IEEE 802.3bt-2018

Külön PoE-injektor használata esetén ez legfeljebb 30 W kimeneti teljesítményt biztosíthat.

Merev, árnyékolt hálózati kábel csatlakoztatásakor használjon Keystone modult és a mellékelt patchkábelt.

6 Üzembe helyezés

Az IP ajtókommunikációs rendszer konfigurálása és üzembe helyezése a Gira Project Assistant segítségével történik (a GPA 6.0 verziójától).

7 Állapotjelző LED

LED	Jelentés
Sárgán világít	Bootolási folyamat/szoftverfrissítés
gyors zöld fénnyel villog	A gyári alaphelyzetbe állítás időablaka aktív
lassú zöld fénnyel villog	Ajtóállomás még nem helyezték üzembe
piros fénnyel világít	Hiba/szabotázs miatti riasztás Kérjük, ellenőrizze a készülék weboldalát

8 Készülék weboldala

A készülék weboldala a készülék IP-címének az internetes böngésző címsorába történő beírásával hívható be. A készülékre vonatkozó eszköz- és diagnosztikai információkat tartalmazza. Továbbá a kiválasztott paraméterek is beállíthatók.

9 A modul előlapja cserélhető

A modul előlapja sérülés esetén cserélhető, és külön megvásárolható pótalkatrészként.

10 Modul cseréje

Meghibásodás esetén a modul az alábbiak szerint cserélhető ki:

1. Válassza le az ajtóállomást a tápfeszültségről.
2. Cserélje ki a modult.
3. Kapcsolja vissza a tápfeszültséget.
4. A modul cseréjekor az ajtóállomást a GPA-n keresztül újra kell konfigurálni és üzembe kell helyezni.

11 Teendők magas hőmérséklet esetén

Ha az ajtóállomás hőmérséklete túlságosan felmelegszik, például erős napsütés hatására megemelkedett magas külső hőmérséklet esetén, a készülék fokozatosan vészhelyzeti üzemmódba kapcsol.

Először az ajtóállomás átvált csak beszéd üzemmódra, videó funkció nélkül. Ha a hőmérséklet tovább emelkedik, csak ajtóhívás indítható, de a hívás nem fogadható. Ha a hőmérséklet tovább emelkedik, az ajtóállomás kikapcsol.

Ha a hőmérséklet ismét a kritikus érték alá csökken, az ajtóállomás automatikusan újra bekapcsol.

12 Gyári értékek visszaállítása

A gyári visszaállítás után az ajtóállomás úgy viselkedik, mint kiszállításkori állapotban.

A gyári visszaállítás a hívógomb modulon vagy az IP híváskijelző modulon keresztül indítható.

Gyári visszaállítás a hívógomb modulon keresztül

1. Alkalmazza a tápfeszültséget.

✓ A LED 30 másodpercig zölden villog. A gyári alaphelyzetbe állítást ezen időn belül kell elindítani.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig.

✓ 10 másodperc múlva hosszú nyugtázó hangjelzés hallatszik, és a LED 3 másodpercig zölden világít.

3. Engedje el a gombot.

✓ A gyári alaphelyzetbe állítás kb. 90 másodperc után befejeződik, és a LED zöld színnel villog.

Gyári alaphelyzetbe állítás az IP híváskijelzővel

1. Alkalmazza a tápfeszültséget.

✓ A híváskijelzőn megjelenik az indítási folyamat.

✓ A LED 30 másodpercig zölden villog. A gyári alaphelyzetbe állítást ezen időn belül kell elindítani. Ezen kívül a híváskijelzőn megjelenik a következő: .

2. Érintse meg a(z) gombot.
3. Írja be az „**1230**“ PIN-kódot és nyugtázza az OK gombbal.

✓ A gyári alaphelyzetbe állítás kb. 90 másodperc után befejeződik, és a LED zöld színnel villog.
A híváskijelzőn megjelenik a „Konfigurálás nélkül megjelenítve“ kijelzés.

13 Műszaki adatok

Tápegység:	PoE
Környezeti hőmérséklet:	–20 °C és +50 °C között
Védettség:	IP54
Méretek (szé × ma):	106,5 x 106,5 mm

14 Az ajtóállomás maximális teljesítményfelvétele

Az ajtóállomás moduláris felépítésű, és a felhasznált modulok típusától és számától függően különböző maximális teljesítményt igényel.

Az alábbi táblázat áttekintést nyújt az egyes modulok teljesítményfelvételéről.

Termék	Ajtóállomásonkénti modul	min. / max. teljesítmény
Hangmodul IP (5592 xxx)	max. 1	1,9 W / 4,5 W
IP kamera (5562 000)	max. 1	0,1 W / 3,3 W
IP híváskijelző (5564 000)	max. 1	0,3 W / 1,3 W
Kijelzőmodul (5567 000)	max. 1	0,03 W / 0,6 W
1-4-es hívógomb modul (553x xxx)	1 - 12	0,03 W / 0,3 W

15 Licencfeltételek

A termék olyan szoftvert tartalmaz, amelynek használatára a Gira licencfeltételei vonatkoznak. A szoftver telepítésével és használatával Ön elfogadja ezeket a licencfeltételeket.

A termékben található szoftver harmadik féltől származó szoftverkomponenseket tartalmaz (harmadik fél szellemi tulajdona - TPIP).

A licencszerződés és a TPIP-licencek áttekintése, valamint a licencszövegek a következő címen találhatók meg:

link.gira.de/5592Lizenz

16 Adatvédelmi nyilatkozat

A Gira Giersiepen GmbH&Co. KG adatkezelőként személyes adatokat kezel, amikor a termékeket a szolgáltatások és a támogatás nyújtása, valamint a termékek továbbfejlesztése és javítása céljából használják. Önt mint érintettet az adatkezelővel szemben megilleti a hozzáféréshez, az adatok helyesbítéséhez, az adatok törléshez, az adatkezelés korlátozásához, a tiltakozáshoz és az adathordozhatósághoz való jog.

Személyes adatainak kezeléséről további információkat talál az adatvédelmi nyilatkozatukban:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

17 Szavatosság

A szavatosság a törvényi rendelkezések keretében a szakkereskedőkön keresztül érvényesíthető.

Kérjük, adja át vagy díjmentesen küldje el a hibás készüléket hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/villamossági szakkereskedő).

Ő a készüléket eljuttatja a Gira Service Centerbe.