GIRA

Návod k použití

Volací modul System 106 IP
Obj. č.: 5592 ..



10 87 07 79 / 04.11.2026

1 Bezpečnostní pokyny 3
2 Popis funkce 3
3 Popis zařízení 4
4 Montáž modulu 5
5 Napájení PoE 5
6 Uvedení do provozu 6
7 Stavová-LED 6
8 Webové stránky zařízení 6
9 Vyměnitelný čelní panel modulu 6
10 Výměna modulu 6
11 Chování při vysokých teplotách 6
12 Resetování na výrobní nastavení 7
13 Technické údaje 7
14 Maximální příkon vstupní stanice 7
15 Licenční podmínky 8
16 Prohlášení o ochraně osobních údajů 8
17 Záruka 9

1 Bezpečnostní pokyny



Montáž a připojení elektrických přístrojů smí provádět jen autorizovaný elektromechanik.



Tento návod je součástí výrobku a musí být uložen u zákazníka.

2 Popis funkce

Volací modul IP je centrální modul vstupní stanice ve vstupním komunikačním systému IP. Zajišťuje volací funkci a napájení všech modulů připojených k volacímu modulu.

Detekce neoprávněné manipulace


Detekce neoprávněné manipulace, kterou lze aktivovat a deaktivovat v asistentu Gira Projekt (GPA), rozezná změnu polohy po instalaci a spustí akustický alarm při neoprávněné manipulaci.

Pro detekci neoprávněné manipulace určí volací modul montážní polohu. K tomu dochází 15 minut po spuštění provozního napětí. To znamená, že dveřní stanice musí být trvale instalována nejpozději 15 minut po spuštění provozního napětí. Pokud tomu tak není, krátce přerušte napájení stanice dveří a spusťte správný postup kalibrace.

Určení montážní polohy, po kterém je detekce neoprávněné manipulace aktivní, trvá 8 minut.

3 Popis zařízení


Pohled zepředu

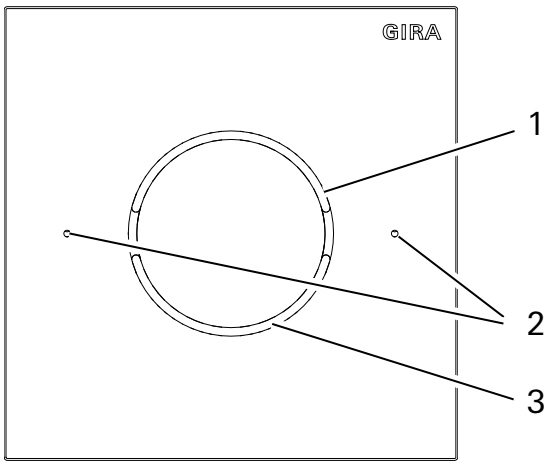

Obrázek 1:

[1] Otvor reproduktoru
[2] Otvory mikrofonu
[3] Stavová-LED

Pohled zezadu

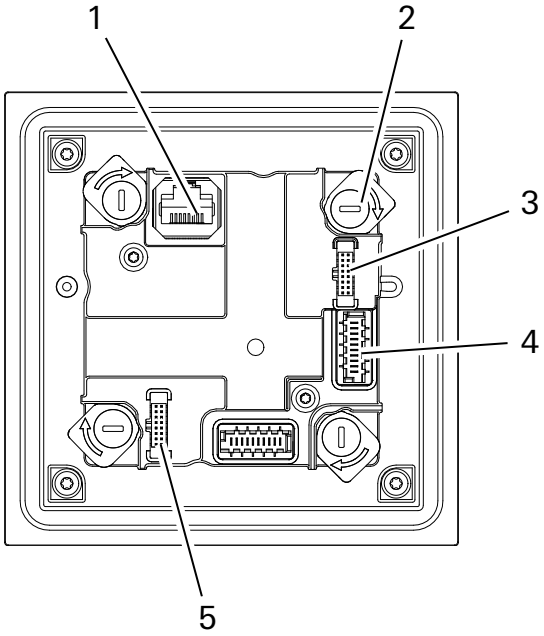

Obrázek 2: Sprachmodul_IP_S106_Rückseite

[1] Připojení RJ45
[2] Otočný uzávěr (4x)
[3] Slot displeje
[4] Slot systému (2x)
[5] Slot kamery

4 Montáž modulu

Modul musí být vždy namontován v pouzdru System 106.

Odpovídající nezbytné pracovní kroky naleznete v příslušném montážním návodu pouzdra System 106.

5 Napájení PoE

Napájení prostřednictvím PoE switsche musí splňovat jeden z následujících standardů:

- Standard PoE IEEE 802.3af-2003
- Standard PoE IEEE 802.3at-2009
- Standard PoE IEEE 802.3bt-2018

Při použití samostatného PoE injektoru musí tento zdroj napájení poskytovat maximální odevzdaný výkon 30 W.

Při připojovaní pevného, stíněného síťového kabelu použijte modul Keystone a přiložený patch kabel.

6 Uvedení do provozu

Projektování a uvedení vstupního komunikačního systému IP do provozu se provádí prostřednictvím asistenta Gira Projekt (od verze GPA 6.0).

7 Stavová-LED

LED	Význam
Svítí žlutě	Proces bootování / aktualizace softwaru
Bliká rychle zeleně	Časové okno pro resetování na výrobní nastavení je aktivní
Bliká pomalu zeleně	Vstupní stanice ještě nebyla uvedena do provozu
Svítí červeně	Chyba / alarm při neoprávněné manipulaci Zkontrolujte prosím webové stránky zařízení

8 Webové stránky zařízení

Webové stránky zařízení se otevřou zadáním IP adresy do adresního řádku internetového prohlížeče. Obsahují informace o zařízení a diagnostice zařízení. Navíc zde lze nastavovat zvolené parametry.

9 Vyměnitelný čelní panel modulu

V případě poškození lze čelní panel modulu vyměnit a samostatně objednat jako náhradní díl.

10 Výměna modulu

V případě závady lze modul vyměnit následujícím způsobem:

1. Odpojte vstupní stanici od napájecího napětí.
2. Vyměňte modul.
3. Připojte znovu napájecí napětí.
4. Při výměně tohoto modulu je třeba vstupní stanici znovu nakonfigurovat a uvést do provozu prostřednictvím GPA.

11 Chování při vysokých teplotách

Pokud se teplota ve vstupní stanici příliš zvýší, např. v důsledku intenzivního slunečního záření při vysokých vnějších teplotách, zařízení se postupně přepne do nouzového provozu.

Nejprve se vstupní stanice přepne do režimu pouze volání bez funkce videa. Pokud se teplota dále zvýší, je možné pouze volání dveří bez přijetí hovoru. Pokud se teplota dále zvýší, vstupní stanice se vypne.

Pokud se teplota opět sníží pod kritickou hodnotu, vstupní stanice se automaticky znovu zapne.

12 Resetování na výrobní nastavení

Po resetování na výrobní nastavení se vstupní stanice chová jako ve stavu při dodání.

Resetování na výrobní nastavení lze spustit prostřednictvím modulu volacího displeje nebo volacího displeje IP.

Resetování na výrobní nastavení prostřednictvím modulu volacího displeje

1. Zapněte napájení.
✓ Kontrolka LED 30 s zeleně bliká. Během této doby je třeba spustit resetování na výrobní nastavení.
2. Podržte libovolné tlačítko stisknuté déle než 10 s.
✓ Po 10 s zazní dlouhý potvrzovací tón a kontrolka LED 3 s zeleně svítí.
3. Uvolněte tlačítko.
✓ Cca po 90 s je resetování na výrobní nastavení dokončeno a kontrolka LED zeleně bliká.

Resetování na výrobní nastavení prostřednictvím volacího displeje IP

1. Zapněte napájení.
✓ Volací displej signalizuje spouštění.
✓ Kontrolka LED 30 s zeleně bliká. Během této doby je třeba spustit resetování na výrobní nastavení. Na volacím displeji se navíc zobrazí .
2. Ťukněte na .
3. Zadejte PIN „**1230**“ a zadání potvrďte OK.
✓ Cca po 90 s je resetování na výrobní nastavení dokončeno a kontrolka LED zeleně bliká. Na volacím displeji se zobrazí „Není nakonfigurováno“.

13 Technické údaje

Napájení:	PoE
Okolní teplota:	-20 °C až +50 °C
Druh ochrany:	IP54
Rozměry (Š x V):	106,5 × 106,5 mm

14 Maximální příkon vstupní stanice

Vstupní stanice má modulární konstrukci a v závislosti na druhu a počtu použitých modulů vyžaduje různé maximální úrovně výkonu.

Následující tabulka poskytuje přehled o příkonu jednotlivých modulů.

Výrobek	Modul na vstupní stanici	Min./max. výkon
Volací modul IP (5592 xxx)	max. 1	1,9 W / 4,5 W
Kamera IP (5562 000)	max. 1	0,1 W / 3,3 W
Volací displej IP (5564 000)	max. 1	0,3 W / 1,3 W
Zobrazovací modul (5567 000)	max. 1	0,03 W / 0,6 W
Modul volacího displeje 1-4násob. (553x xxx)	1 - 12	0,03 W / 0,3 W

15 Licenční podmínky

Výrobek obsahuje software, jehož použití podléhá licenčním podmínkám Gira. Instalací a používáním softwaru souhlasíte s těmito licenčními podmínkami.

Software instalovaný ve výrobku obsahuje softwarové komponenty jiných výrobců (Third Party Intellectual Property – TPIP).

Licenční ujednání a přehled licencí TPIP a jejich licenční texty naleznete na:

link.gira.de/5592Lizenz

16 Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Gira Giersiepen GmbH & Co. KG jako správce zpracovává při používání výrobků osobní údaje za účelem poskytování služeb a podpory, jakož i za účelem dalšího vývoje a zlepšování výrobků. Jako subjekt údajů máte vůči správci právo na informaci, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznesení námitky a přenositelnost údajů.

Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

17 Záruka

Plnění ze záruky probíhá v rámci zákonných ustanovení prostřednictvím specializovaného obchodu.

Přístroje předejte nebo odešlete nevyplaceně spolu s popisem závady autorizovanému prodejci (specializovaný obchod / instalační provoz / obchod s elektrickým zařízením).

Ten zařízení předá servisnímu středisku Gira Service Center.