GIRA

Instrucțiuni de utilizare

Sistem 106 modul vocal IP
Nr. comandă: 5592 ..



10 87 07 79 / 04.11.2026

1 Indicații de siguranță 3
2 Descrierea funcționării 3
3 Descrierea dispozitivului 4
4 Montarea modulului 5
5 Alimentarea cu tensiune PoE 5
6 Punerea în funcțiune 6
7 LED de stare 6
8 Pagina web a dispozitivului 6
9 Partea frontală a modulului poate fi înlocuită 6
10 Înlocuirea modulului 6
11 Comportament la temperaturi ridicate 6
12 Resetare la valorile din fabrică 7
13 Date tehnice 7
14 Putere consumată maximă a unei stații de exterior 8
15 Condiții licență 8
16 Informații privind protecția datelor 8
17 Garanție 10

1 Indicații de siguranță



Montarea şi conectarea dispozitivelor electrice trebuie efectuate numai de electricieni calificaţi.



Aceste instrucțiuni sunt parte integrantă a produsului și trebuie să rămână la client.

2 Descrierea funcționării

Modulul vocal IP este modulul central al unei stații de exterior din sistemul de interfonie IP. Acesta servește funcției de vorbire și alimentării cu tensiune a tuturor modulelor conectate la modulul vocal.

Detectarea sabotajului


Detectarea sabotajului, care poate fi activată în Gira Projekt Assistent (GPA) prin intermediul paginii web a dispozitivului, detectează modificări ale poziției după montare și declanșează o alarmă acustică de sabotaj.

Pentru detectarea sabotajului, modulul vocal determină poziția de montare. Acest lucru are loc la 15 minute după aplicarea tensiunii de funcționare. Aceasta înseamnă că stația de exterior trebuie să fie montată definitiv cel târziu la 15 minute după aplicarea tensiunii de funcționare. În caz contrar, întrerupeți scurt alimentarea cu tensiune a stației de exterior, pentru a începe o procedură de calibrare corectă.

Determinarea poziției de montare durează 8 minute, după care detectarea sabotajului este activă.

3 Descrierea dispozitivului


Vedere față

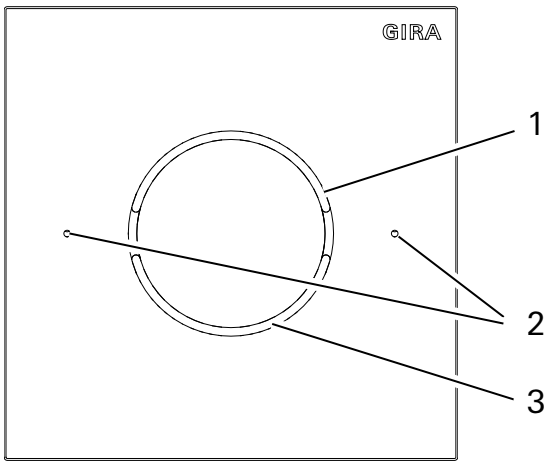

Imagine 1:

[1] Orificiu difuzor
[2] Orificii microfon
[3] LED de stare

Vedere spate

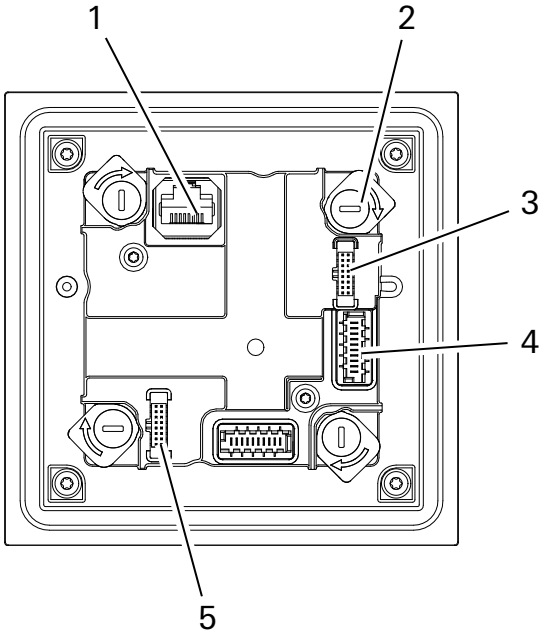

Imagine 2: Sprachmodul_IP_S106_Rückseite

[1] Conexiune RJ45
[2] Zăvor rotativ (4 x)
[3] Slot display
[4] Slot sistem (2 x)
[5] Slot cameră

4 Montarea modulului

Modulul trebuie montat întotdeauna într-o carcasă de sistem 106.

Etapele de lucru necesare în acest scop le găsiți în instrucțiunile de montaj respective ale carcasei sistemului 106.

5 Alimentarea cu tensiune PoE

Alimentarea cu tensiune printr-un switch PoE trebuie să corespundă unuia dintre următoarele standarde:

- Standard PoE IEEE 802.3af-2003
- Standard PoE IEEE 802.3at-2009
- Standard PoE IEEE 802.3bt-2018

În cazul utilizării unui injector PoE separat, acesta trebuie să pună la dispoziție o putere de ieșire de cel mult 30 W.

La conectarea unui cablu de rețea rigid și ecranat, folosiți un modul Keystone și cablul patch atașat.

6 Punerea în funcțiune

Proiectarea și punerea în funcțiune a sistemului de interfonie IP se face prin intermediul Gira Projekt Assistent (începând de la versiunea GPA 6.0).

7 LED de stare

Led	Semnificație
Luminează galben	Procedură de pornire/actualizare software
Luminează intermitent rapid verde	Fereastră de timp activă pentru resetarea la valorile din fabrică
Luminează intermitent lent verde	Stația de exterior încă nu este pusă în funcțiune
Luminează roșu	Eroare/alarmă de sabotaj Verificați pagina web a dispozitivului

8 Pagina web a dispozitivului

Pagina web a dispozitivului este accesată prin introducerea adresei IP a dispozitivului în rândul de adresă al unui browser de internet. Aceasta conține informații cu privire la dispozitiv și diagnosticarea dispozitivului. În plus, pot fi setați anumiți parametri selectați.

9 Partea frontală a modulului poate fi înlocuită

În caz de deteriorare, partea frontală a modulului poate fi înlocuită și achiziționată separat, ca piesă de schimb.

10 Înlocuirea modulului

În caz de defecțiune, modulul poate fi înlocuit după cum urmează:

1. Decuplați stația de exterior de la alimentarea cu tensiune.
2. Înlocuiți modulul.
3. Recuplați alimentarea cu tensiune.
4. La înlocuirea acestui modul, trebuie să reconfigurați și să puneți în funcțiune stația de exterior prin intermediul GPA.

11 Comportament la temperaturi ridicate

Dacă temperatura în stația de exterior crește prea mult, de exemplu, din cauza radiațiilor puternice ale soarelui la temperaturi exterioare ridicate, dispozitivul comută treptat într-un mod de funcționare de urgență.

Mai întâi, stația de exterior comută în funcționare doar vocală, fără funcție video. Dacă temperatura crește în continuare, mai sunt posibile doar apeluri la ușă sau preluarea de apeluri. Dacă temperatura crește în continuare, stația de exterior se decuplează.

Dacă temperatura scade din nou sub valoarea critică, stația de exterior se cuplează din nou automat.

12 Resetare la valorile din fabrică

După o resetare la valorile din fabrică, stația de exterior se comportă la fel ca în starea de livrare.

Resetarea la valorile din fabrică poate fi declanșată prin modulul cu taste de apelare sau display-ul de apelare IP.

Resetare la valorile din fabrică prin modulul cu taste de apelare

1. Cuplați alimentarea cu tensiune.

✓ LED-ul luminează intermitent verde timp de 30 s. În acest timp, trebuie declanșată resetarea la valorile din fabrică.

2. Țineți apăsată orice tastă mai mult de 10 s.

✓ După 10 s, se aude un semnal acustic de validare lung și LED-ul luminează verde timp de 3 s.

3. Eliberați tasta.

✓ După cca. 90 s, resetarea la valorile din fabrică este încheiată și LED-ul luminează intermitent verde.

Resetarea la valorile din fabrică prin display-ul de apelare IP

1. Cuplați alimentarea cu tensiune.

✓ Display-ul de apelare indică procedura de start.

✓ LED-ul luminează intermitent verde timp de 30 s. În acest timp, trebuie declanșată resetarea la valorile din fabrică. Suplimentar, în display-ul de apelare este afișat .

2. Apăsați pe .

3. Introduceți PIN-ul „**1230**“ și confirmați cu OK.

✓ După cca. 90 s, resetarea la valorile din fabrică este încheiată și LED-ul luminează intermitent verde.
Pe display-ul de apelare, se afișează „Neconfigurat”.

13 Date tehnice

Alimentare cu tensiune:	PoE
Temperatură ambiantă:	-20 °C până la +50 °C
Grad de protecție:	IP54
Dimensiuni (lățime x înălțime):	106,5 x 106,5 mm

14 Putere consumată maximă a unei stații de exterior

Stația de exterior este construită modular și are nevoie, în funcție de tipul și numărul de module folosite, de o putere maximă diferită.

Următorul tabel oferă o imagine de ansamblu asupra puterii consumate a modulelor individuale.

Articol	Modul per stație de exterior	Putere min./max.
Modul vocal IP (5592 xxx)	max. 1	1,9 W / 4,5 W
Camera IP (5562 000)	max. 1	0,1 W / 3,3 W
Display de apelare IP (5564 000)	max. 1	0,3 W / 1,3 W
Modul de afișare (5567 000)	max. 1	0,03 W / 0,6 W
Modul cu taste de apelare de 1-4x (553x xxx)	1 - 12	0,03 W / 0,3 W

15 Condiții licență

Produsul conține software a cărui utilizare se supune condițiilor de licență Gira. Prin instalarea și utilizarea programului software, vă declarați consimțământul față de aceste condiții de licență.

Programul software conținut în produs conține componente e software de la furnizori terți (Third Party Intellectual Property – TPIP).

Acordul de licență, precum și prezentarea generală a licențelor TPIP și a textelor acestora se găsesc la:

link.gira.de/5592Lizenz

16 Informații privind protecția datelor

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG prelucrează, în calitate de operator pentru utilizarea produselor, date cu caracter personal în scopul furnizării de servicii și asistență, precum și pentru dezvoltarea și îmbunătățirea produselor. În calitate de persoană vizată, aveți față de operator dreptul la informare, rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării, opoziție și portabilitatea datelor.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, consultați politica noastră de confidențialitate:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

17 Garanție

Garanția producătorului se realizează în conformitate cu dispozițiile legale prin magazinele de specialitate.

Vă rugăm să predați sau trimiteți dispozitivele defecte fără taxare poştală, cu o descriere a defecțiunii, comerciantului de care aparțineți (magazin de specialitate/întreprindere de instalații/comerț specializat cu electronice).

Acesta va transmite dispozitivele mai departe către centrul de service Gira.