
GIRA

Käyttöohje

Peitemoduuli; peitemoduuli RFID
Tilausnro: 5593..,5594..

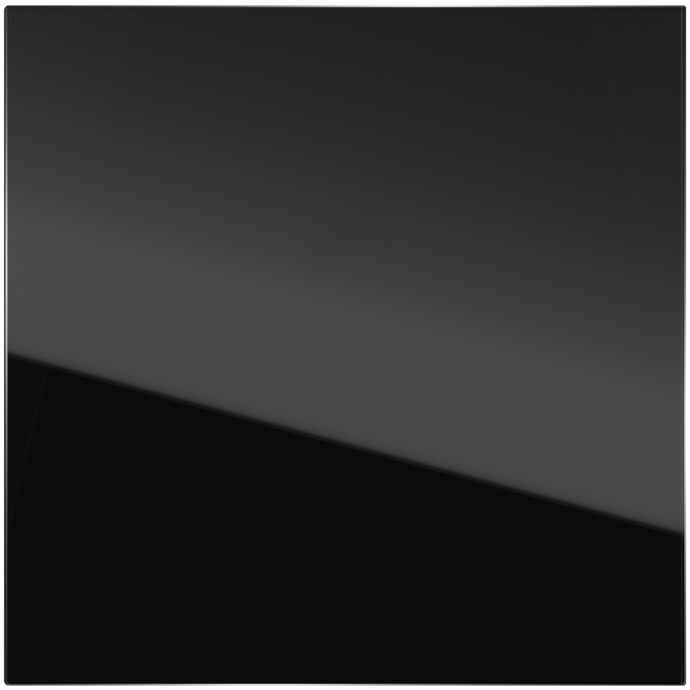

10 87 15 25 / 4.11.2026

1 Turvaohjeet

Sähkölaitteiden kokoonpano ja liitäntä on jätettävä pätevien sähköalan ammattilaisten tehtäväksi.


Tämä ohje on osa tuotetta, ja sen on oltava jäätävä asiakkaan haltuun.

2 Toiminnon kuvaus

Gira System 106 -peitemoduuli on tarkoitettu tuleville sovelluksille, ja se toimii järjestelmän suunnittelussa muotoiluelementtinä suurten ovikojeiden toteutusta varten. Lisäksi peitemoduulia voidaan käyttää esimerkiksi muiden valmistajien kulunvalvonnan lukulaitteiden integrointiin Gira System 106 -järjestelmään.

3 Laitteen kuvaus


Näkymä edestä

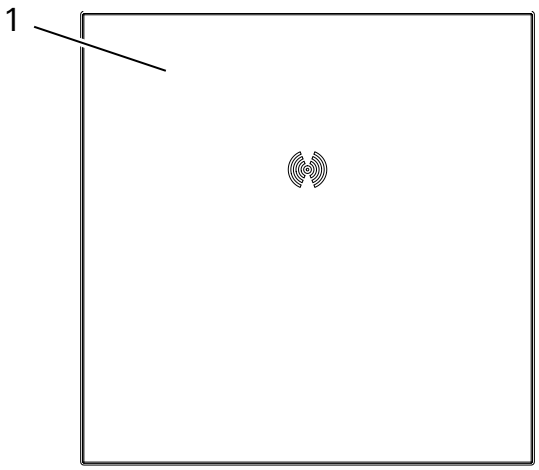

Kuva 1: Blindmodul_vorn

[1] Suojalasi


Näkymä takaa

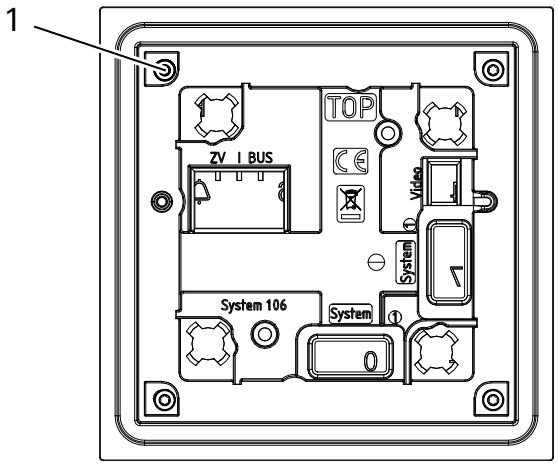

Kuva 2: Blindmodul_hinten

[1] Ruuvit (4 kpl)

4 Moduulin sulkeminen

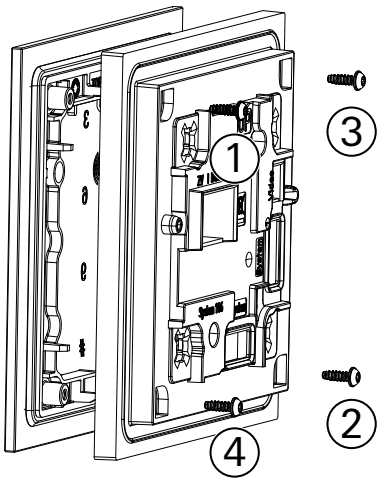

Kuva 3: Blindmodul_Zusammenbau

Varmista moduulin tiiviys seuraavasti:

1. Paina moduulikoteloa, jossa on esiasennettu tiiviste, suojalasia vasten.

2. Kiinnitä neljä ruuvia kiristystiukkuuteen 0,7 Nm.
   Noudata kuvassa esitettyä ruuvien kiristysjärjestystä 1–4!

5 Moduulin asennus

Moduuli on asennettava aina mukana toimitettavaan System 106 -pinta-asennuskoteloon.

Pinta-asennuskotelon tiivistesuojuksen voi vaihtaa tarvittaessa erikseen saatavilla olevaan System 106:n asennustilan laajennukseen (tilausnro 5548 000).



VAROITUS

Asenna moduuli aina erikseen

Moduulia ei saa asentaa yhdessä muiden Gira System 106 -moduulien kanssa!

6 Vastuu

(1) Gira toimittaa ainoastaan komponentteja, jotka asiakas voi asentaa tyhjään koteloon. Gira ei vastaa mistään vahingoista tai seuraamuksista, riippumatta oikeudellisesta perusteesta. Gira ei vastaa etenkään vahingoista, jotka johtuvat siitä, että asiakas on muokannut asennettua tyhjää koteloa tai koonnut tai sulkenut sen virheellisesti. Gira ei vastaa myöskään vahingoista, joita asiakkaan tyhjään koteloon asentama tuote aiheuttaa Gira-tuotteille.

(2) Tämä ei koske vahinkoja, jotka johtuvat Giran, sen laillisten edustajien tai avustajien vilpillisestä tai tahallisesta toiminnasta tai vakavasta laiminlyönnistä, eikä vahinkoja, jotka liittyvät henkeen, fyysiseen koskemattomuuteen tai terveyteen, tuotevastuun mukaiseen vastuuseen tai tilanteisiin, joille Gira on myöntänyt takuun.

(3) Giran vastuu lievästä tuottamuksellisuudesta rajoittuu tilanteisiin, joissa rikotaan velvollisuuksia, jotka ovat sopimuksen asianmukaisen täyttämisen edellytys ja joihin sopimusosapuoli voi luottaa (olennaiset velvollisuudet). Tässä tapauksessa vastuu rajoittuu tyypillisesti ennakoitavissa olevaan vahinkoon ja määrältään olemassa olevan vakuutussumman enimmäistasolle.

(4) Siltä osin kuin Giran vastuu on poissuljettu tai rajoitettu, tämä koskee myös sen työntekijöiden, toimihenkilöiden, edustajien ja avustajien henkilökohtaista vastuuta.

7 Takuu

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike / asennusyritys / sähköalan liike).

Tämä toimittaa laitteet edelleen Gira Service Centeriin.