
GIRA

使用说明书

□□□□□□□ RFID

□□□: 5593..,5594..

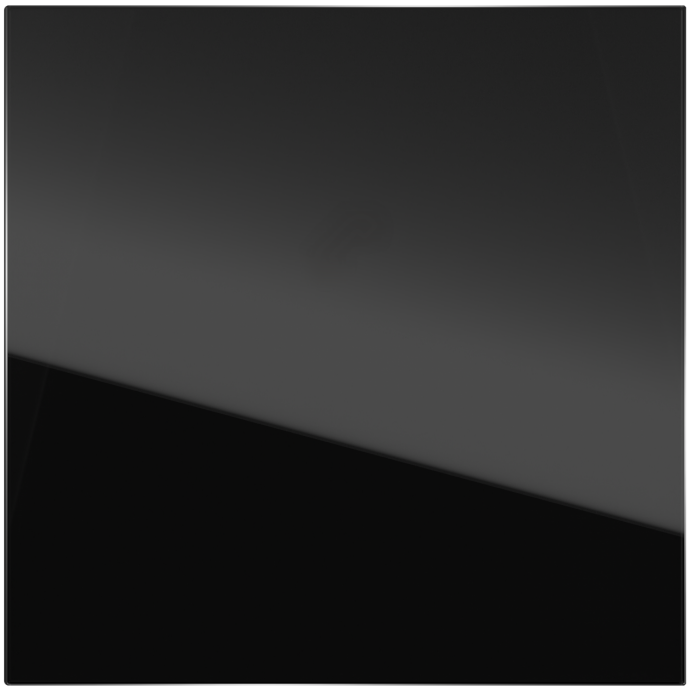

10 87 15 25 / 2026/11/4

1 安全注意事项

仅允许由电气专业人员进行电气设备的安装和连接。


本说明书属于产品的组成部分，必须由客户妥善保管。

2 功能说明

Gira System 106 空模块为未来的应用预留空间，并作为一种设计元素，用于实现系统设计中的大面积室外机结构。此外，它还可用于将第三方供应商的门禁控制读取单元集成到 Gira System 106 设计中。

3 设备说明


正面视图

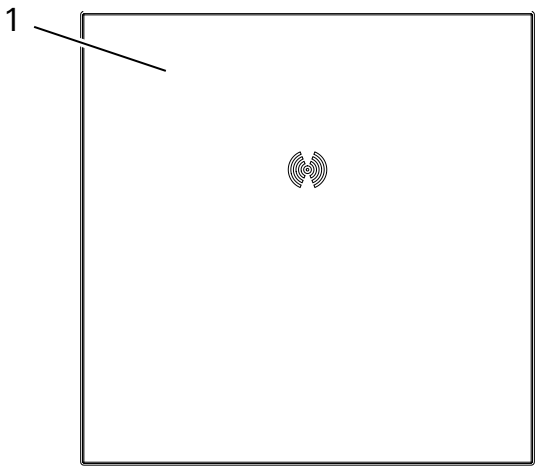

图片 1: Blindmodul_vorn

[1] 玻璃前面板


背面视图

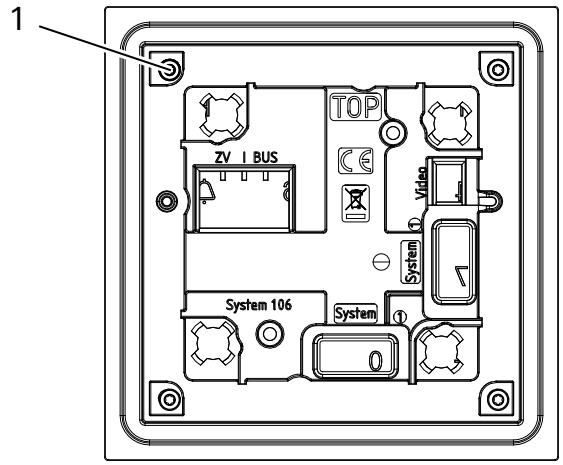

图片 2: Blindmodul_hinten

[1] 螺丝 (4 x)

4 关闭模块

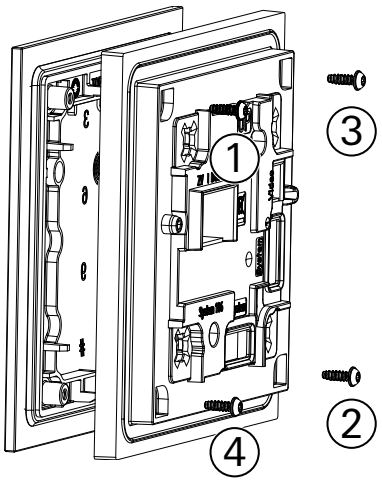

图片 3: Blindmodul_Zusammenbau

为确保模块的密封性：

1. 将带有预装密封件的模块外壳压紧至玻璃前面板。

2. 使用 0.7 Nm 的扭矩拧入 4 个螺丝。
   拧入时请按照图示顺序 1 – 4 操作！

5 安装模块

模块必须始终安装在随附的 System 106 明装式外壳中。

如有需要，可将明装式外壳的密封盖更换为可选配的 System 106 安装空间扩展件（订货号 5548 000）。

??
??????????

该模块不得与其他 Gira System 106 模块组合安装！

6 免责声明

(1) Gira 仅提供可由客户安装进空外壳的部件。对于除此之外的任何情况，无论基于何种法律依据，Gira 均不承担任何责任。尤其对于因客户对所安装的空外壳进行改装、错误组装或错误封装所导致的损害，Gira 概不负责。对于客户将某产品安装进空外壳后对 Gira 产品造成的任何损坏，Gira 亦不承担责任。

(2) 上述责任排除不适用于因 Gira、其法定代表人或履约辅助人员的欺诈、故意或重大过失行为所导致的损害，以及对生命、身体或健康的伤害，产品责任法项下的责任，或 Gira 所承担的保修责任。

(3) 对于一般过失，Gira 仅在违反使合同得以正常履行的基本义务（所谓的“基本义务”）时承担责任；在此情形下，Gira 的责任仅限于合同签订时可预见的典型损害，且金额上限为现有保险金额。

(4) 在 Gira 的责任被排除或限制的范围内，其雇员、职工、工作人员、代表或履约辅助人员的个人责任亦同样适用。

7 质保

在法律规定范围内通过专业经销商进行保修。

请将有故障的设备连同故障说明一起交给或免邮寄发给对应的销售商（专业经销商/安装公司/电气专业经销商）。

销售商会将故障设备转交给 Gira 公司服务中心。