
GIRA

Návod k použití

Instalační modul; instalační modul RFID
Obj. č.: 5593..,5594..

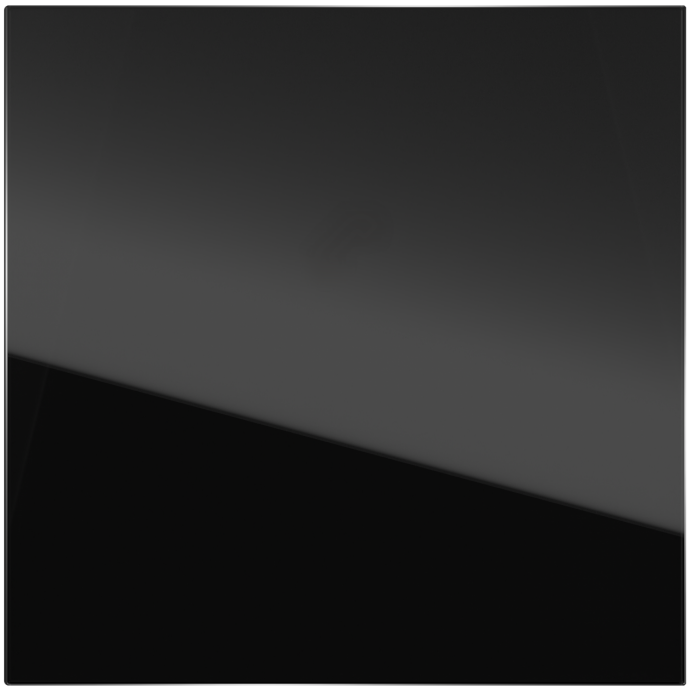

10 87 15 25 / 04.11.2026

1 Bezpečnostní pokyny

Montáž a připojení elektrických přístrojů smí provádět jen autorizovaný elektromechanik.


Tento návod je součástí výrobku a musí být uložen u zákazníka.

2 Popis funkce

Instalační modul Gira System 106 nabízí prostor pro budoucí aplikace a slouží jako designový prvek pro realizaci velkoplošných vstupních stanic v systémovém designu. Kromě toho jej lze použít k integraci čtecích jednotek kontroly vstupu od jiných výrobců do designu Gira System 106.

3 Popis zařízení


Pohled zepředu

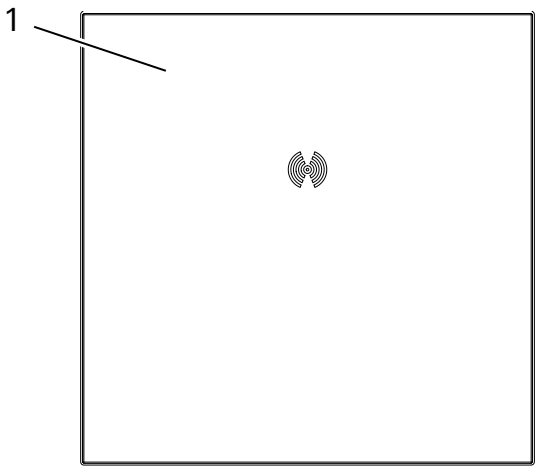

Obrázek 1: Blindmodul_vorn

[1] Skleněný čelní panel


Pohled zezadu

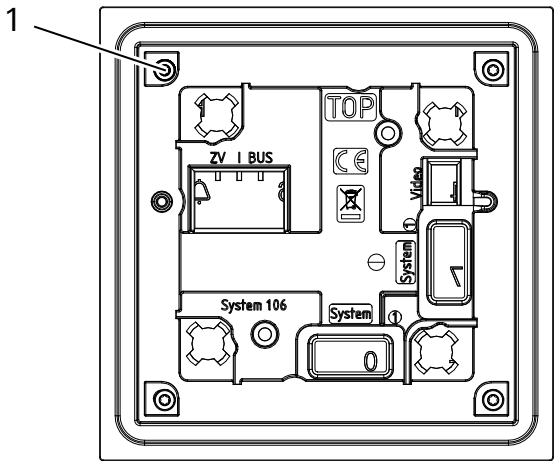

Obrázek 2: Blindmodul_hinten

[1] Šrouby (4x)

4 Uzavření modulu

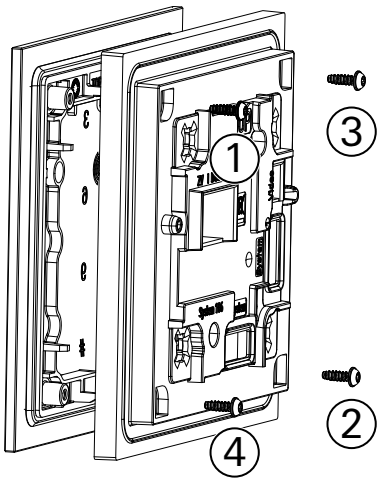

Obrázek 3: Blindmodul_Zusammenbau

Pro zajištění těsnosti modulu:

1. Přitlačte kryt modulu s předmontovaným těsněním ke skleněnému čelnímu panelu.

2. Zašroubujte 4 šrouby utahovacím momentem 0,7 Nm.
   Při šroubování dodržte pořadí 1 – 4 uvedené na obrázku!

5 Montáž modulu

Modul musí být vždy namontován do dodaného pouzdra na omítku System 106.

V případě potřeby lze těsnicí krytku pouzdra na omítku vyměnit za volitelně dostupné rozšíření stavebního prostoru System 106 (obj. č. 5548 000).

VAROVÁNÍ

Modul instalujte vždy samostatně.

Modul nesmí být montován v kombinaci s jinými moduly Gira System 106!

6 Odpovědnost

(1) Společnost Gira dodává pouze komponenty, které může zákazník namontovat do prázdného pouzdra. Odpovědnost společnosti Gira – ať již z jakéhokoli právního důvodu – je vyloučena. Gira neodpovídá zejména za škody způsobené tím, že zákazník namontované prázdné pouzdro upravil nebo jej nesprávně sestavil nebo uzavřel. Společnost Gira rovněž neodpovídá za škody na výrobcích Gira způsobené výrobkem namontovaným zákazníkem do prázdného pouzdra.

(2) To se nevztahuje na škody způsobené podvodným, úmyslným nebo hrubě nedbalým jednáním společnosti Gira, jejích zákonných zástupců nebo pověřených osob, ani na újmu na životě, těle nebo zdraví, dále na odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a to v rozsahu, v jakém společnost Gira poskytla záruky.

(3) Pokud je o běžnou nedbalost, společnost Gira odpovídá pouze za porušení povinností, které umožňují řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění se smluvní partner může regulérně spoléhat (základní povinnosti); odpovědnost je v tomto případě omezena na typicky předvídatelnou chybu a pokud jde o výši, na existující pojistnou částkou.

(4) Pokud je odpovědnost společnosti Gira vyloučena nebo omezena, platí stejné podmínky také pro osobní odpovědnost jejích zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, zástupců a pověřených osob.

7 Záruka

Plnění ze záruky probíhá v rámci zákonných ustanovení prostřednictvím specializovaného obchodu.

Přístroje předejte nebo odešlete nevyplaceně spolu s popisem závady autorizovanému prodejci (specializovaný obchod / instalační provoz / obchod s elektrickým zařízením).

Ten zařízení předá servisnímu středisku Gira Service Center.