
GIRA

Instrukcja obsługi

Moduł zaślepiający; moduł zaślepiający RFID
Nr artykułu:: 5593..,5594..

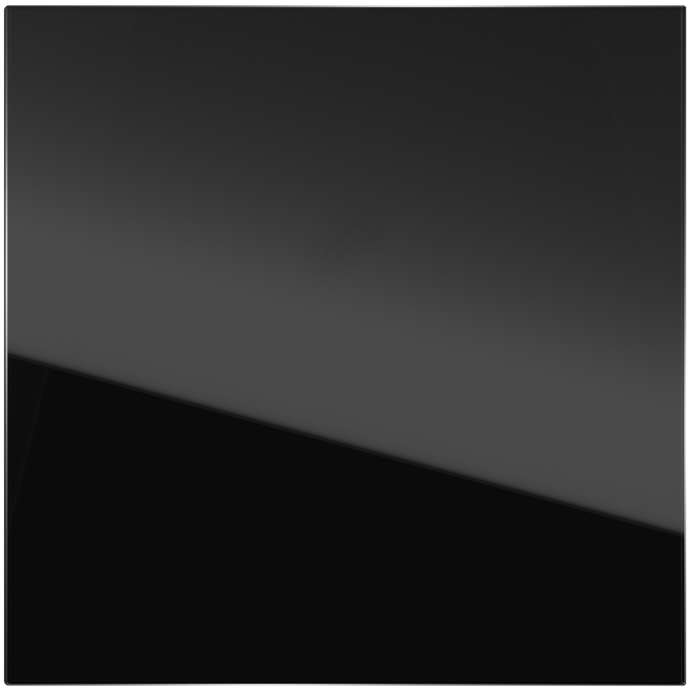

Zdjęcie produktu poglądowe

10 87 15 25 / 04.11.2026

1 Wskazówki bezpieczeństwa

Urządzenia elektryczne mogą być montowane i podłączane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.


Niniejsza instrukcja jest częścią produktu i musi pozostać u klienta końcowego.

2 Opis działania

Moduł zaślepiający Gira System 106 oferuje miejsce na przyszłe zastosowania oraz służy jako element konstrukcyjny do realizacji wielkopowierzchniowych bramofonów o konstrukcji systemowej. Ponadto może on być używany np. do integracji czytników służących do kontroli dostępu, pochodzących od producentów zewnętrznych, w rozwiązaniach projektowych Gira System 106.

3 Opis urządzenia


Widok z przodu

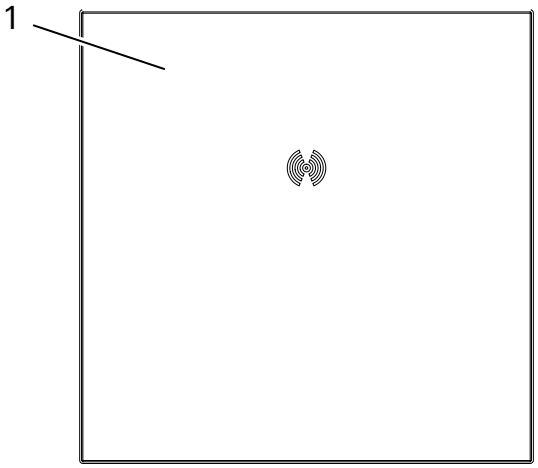

Ilustracja 1: Blindmodul_vorn

[1] Szklana płyta przednia


Widok z tyłu

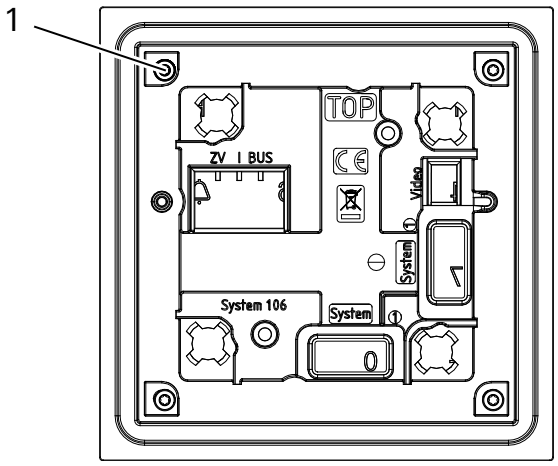

Ilustracja 2: Blindmodul_hinten

[1] Śruby (4 x)

4 Zamykanie modułu

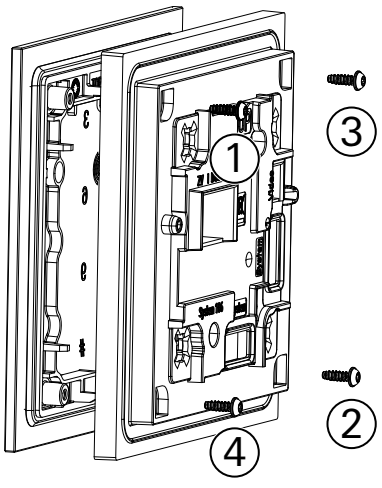

Ilustracja 3: Blindmodul_Zusammenbau

Aby zapewnić szczelność modułu:

1. docisnąć obudowę modułu wraz z wstępnie zamontowaną uszczelka do szklanej płyty przedniej.

2. Wkręcić 4 śruby z momentem obrotowym 0,7 Nm.
   Podczas wkręcania przestrzegać kolejności pokazanej na rysunku 1 – 4!

5 Montaż modułu

Zawsze należy montować moduł w dołączonej obudowie natynkowej System 106.

W razie potrzeby osłonę uszczelniającą obudowy natynkowej należy wymienić na dostępne opcjonalnie zwiększenie przestrzeni montażowej System 106 (numer katalogowy 5548 000).

OSTRZEŻENIE

Montować moduł zawsze pojedynczo

Moduł nie może być montowany w połączeniu z innymi modułami Gira System 106!

6 Odpowiedzialność

(1) Gira dostarcza jedynie podzespoły, które klient może zmontować do postaci pustej obudowy. Odpowiedzialność firmy Gira - niezależnie od podstawy prawnej - jest wykluczona. Firma Gira nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie tego, że zamontowana przez klienta pusta obudowa została zmodyfikowana lub też nieprawidłowo zmontowana albo zamknięta. Firma Gira nie odpowiada za szkody powstałe w przypadku produktów Gira z powodu produktu zamontowanego przez klienta w pustej obudowie.

(2) Nie dotyczy to szkód wynikających z podstępnego, umyślnego lub rażąco niedbałego postępowania firmy Gira, jej przedstawicieli ustawowych lub też osób działających na jej zlecenie, a także w przypadku narażenia życia, obrażeń ciała lub zdrowia, odpowiedzialności na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz jeśli firma Gira udzieliła gwarancji.

(3) Firma Gira ponosi odpowiedzialność za zwykłe niedbalstwo tylko w przypadku naruszenia takich obowiązków, które w ogóle umożliwiają należyte wykonanie umowy i na wykonaniu których partner umowny może z reguły polegać (obowiązki podstawowe); w takim przypadku odpowiedzialność ogranicza się do możliwej do przewidzenia w sposób typowy szkody oraz pod względem wysokości do obowiązującej sumy ubezpieczenia.

(4) O ile odpowiedzialność firmy Gira jest wykluczona lub ograniczona, nie dotyczy to odpowiedzialności osobistej zatrudnianych przez nią osób, pracowników, współpracowników, przedstawicieli i osób działających na jej zlecenie.

7 Rękojmia

Rękojmia jest realizowana przez sprzedawcę na zasadach określonych w przepisach ustawowych.

Uszkodzone urządzenie należy przekazać lub przesłać wolną od opłaty przesyłką wraz z opisem usterki do właściwego sprzedawcy (sklep specjalistyczny, zakład instalacyjny, sklep elektryczny).

Sprzedawca ten przekaże urządzenia do Centrum Serwisowego Gira.