

Systemstyrcentral Plus 5970 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elinstallations-
system
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 191
www.gira.com
info@gira.com

4992 64 34/1 1

GIRA

Säkerhetsanvisningar

Elektriska apparater får bara byggas in och monteras av elinstallatörer.

Om inte anvisningen beaktas kan följden bli skador på apparaten, brand eller andra risker.

Frikoppla före arbeten på apparat eller last. Tänk då på alla automatsäkringar som levererar farliga spänningar till apparat eller last. Skyddsledare måste anslutas!



Hänvisning: Följ DIN VDE 0834.

Beakta innehållet i DIN VDE 0834 och, när detta är aktuellt, ytterligare föreskrifter.

Funktion

Systemstyrcentralen Plus styr och kontrollerar hela anropssystemet 834 Plus. Apparaten är ansluten till stationscentralerna och ev. till arbetsrumsterminaler CT9 över systembussen (834 Plus LAN).

Alla apparater som finns i anropssystemet upptäcks automatiskt. Det går att komplettera anropssystemet med apparater i efterhand, och även att ta bort apparater från det.

Systemstyrcentralen Plus kan användas direkt. Ytterligare inställningar kan göras över konfigurationsassistenten i apparaten.



Hänvisning: Läs systembruksanvisningen.

Lär känna alla möjligheter som apparaten och hela anropssystemet har. Läs systembruksanvisningen och använd informationsmöjligheterna som finns hos onscreen-hjälpen i konfigurationsassistenten. Du hittar systembruksanvisningen på andra språk på medföljande CD-ROM.

Leveransen innehåller

- Systemstyrcentral med konfigurations-programvara.
- Stöd för montering på DIN skena.
- Kontakt för spänningsförsörjning.
- Dessa programvarumoduler finns som tillval:
DECT (art.nr: 5994 00), BMA (art.nr: 5993 00),
ELA (art.nr: 5996 00)

Montage

Systemstyrcentralen Plus ska installeras på en torr, så långt möjligt dammfri plats med bra ventilation.

Montering på DIN skena möjlig.



Observera! Installera inte i patientrum!

Apparaten måste installeras säkert.

Det måste alltid vara möjligt för fackpersonal att nå apparaten.



Observera! Risk för överhettning!

När monteringsplatsen är olämplig kan värmeansamling göra att apparaten överhettas. Detta kan orsaka skador. Sörj för tillräcklig luftcirkulation så att en värmeansamling undviks.

Anslutningar

Systemstyrcentralen Plus har de anslutningar som visas här nedanför:

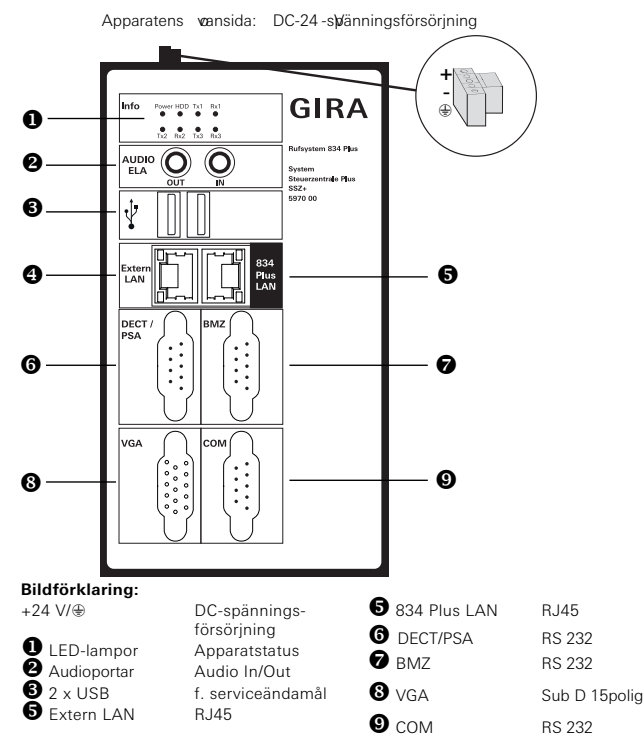


Bild 1: Systemstyrcentralens anslutningar

Förutsättningar för idrifttagning

Förutsättning för att använda systemstyrcentralen Plus är anslutningen till spänningsförsörjningen samt till systembussen. Minst en driftsklar stationscentral måste vara ansluten på systembussen.

- Rumsbus, stationsbus och systembus är installerade och driftsklara.
- På stationsbussen måste de motsvarande avslutningsmotstånden vara satta.
- Extern spänningsförsörjning (best.nr: 5999 00, med USV eller best.nr: 5998 00/5981 00) är installerad och driftsklar. Använd medföljande apparatkontakter till anslutningen.
- Idrifttagningsdator med webbläsare för Internet och LAN-anslutning samt nätverkskabel finns.

Idrifttagning

1. Anslut spänningsförsörjningen till systemstyrcentralen.



Observera! Spänning på systemstyrcentralen!

Systemstyrcentralen Plus har ingen egen strömbrytare. Systemstyrcentralen Plus startar direkt när spänningsförsörjningen anslutits. Den här åtgärden tar upp till 60 sekunder.

2. Anslut din idrifttagningsdator till porten "Extern-LAN" med hjälp av en nätverkskabel.



Hänvisning: Idrifttagningsdatorns IP-adressfält.

Tänk på att din idrifttagningsdators IP-adress ligger mellan 192.168.0.1 och 192.168.0.254 (inte 192.168.0.111) (subnätmask: 255.255.255.0). Mera detaljerad information om detta finns i kapitlet "Ethernetinformation" i systembruksanvisningen.

3. Starta webbläsaren på din idrifttagningsdator. Fyll i IP-adressen: 192.168.0.111 i webbläsarens adressfält.

Konfigurationsassistentens startskärmbild öppnas.

GIRA Assistent för anropssystem 834 Plus



Hjärtligt välkommen!

Administratörsnamn

*

Lösenord

*

Välj språk för assistenten

Choose a language for the Gira Assistant
(only used for this session)

Svenska

▼

Logga in

Bild 2: Systemstyrcentralens startskärmbild

1. Välj det språk som du vill starta konfigurationsassistenten med.
2. Fyll i "admin" i fältet administratörsnamn och "admin" i fältet lösenord.
3. Klicka på "Logga in".



Hänvisning: Konfigurera en anläggning.

Börja med att installera alla apparater som hör till en anläggning innan du börjar med konfigurationen.

Alla apparater som är installerade i en anläggning upptäcks automatiskt.

Konfigurationsassistentens översiktssida öppnas.

GIRA Assistent för anropssystem 834 Plus		
Konfigurera organisatoriska enheter	Konfigurera stationer	○
Sammanfatta stationsdelar		○
Sammankopplingar och service	Konfigurera globala servicetider	○
	Konfigurera sammankopplingar	○
Dokumentera	Logisk topologi Fysikalisk topologi Totaldokumentation	
Analysera system	Visa aktuella meddelanden	
	Protokollera/loggfiler	
Administration	1 Lägga in nätverksåtkomst	
	Inloggningsuppgifter Datum och tid Datasäkring/återställning	
	Språkinställningar	
	Globala inställningar	

Bild 3: Översiktssida i konfigurationsassistenten

Nu kan du utföra ytterligare inställningar i systemet.



Hänvisning: Läs systembruksanvisningen.

Lär känna alla möjligheter som apparaten och hela anropssystemet har. Läs systembruksanvisningen och använd informationsmöjligheterna som finns hos onscreen-hjälpen i konfigurationsassistenten. Du hittar systembruksanvisningen på andra språk på medföljande CD-ROM.



Hänvisning: Anslut anropssystem 834 Plus till ett existerande nätverk.

Stäm av med den ansvariga nätverksadministratören innan du utför nätverksinställningar.

För att ansluta systemstyrcentralen till ett existerande (sjukhus-) nätverk kan "Extern-LAN" anslutningen konfigureras över menypunkten **Administration/lägga in nätverksåtkomst**, (Se bild 3 (1)) i konfigurationsassistenten.

Mera detaljerad information om detta kan du läsa i kapitlet "Ethernetinformation" som finns i systembruksanvisningen.



Hänvisning: Använda en tidsserver.

Systemstyrcentralen Plus måste anslutas till ett externt nätverk (t.ex. företags- eller sjukhusnätverk) över anslutningen "Extern-LAN" om systemtiden för anropssystemet 834 Plus ska kunna hämtas automatiskt från Internet över en tidsserver (NTP-server).

Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).

Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.

Tekniska data

Driftspänning:	24 V DC
Strömförbrukning:	400 mA
Effektförbrukning:	ca 9,6 W
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +50 °C
Luftfuktighet:	max. 90 %
Kapslingsklass:	IP 20
Anslutningsklämmor:	Ø till 2,5 mm ²
Montage:	kan monteras på DIN skena