

Plus-kerfisstjórnstöð 5970 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Raflagna-
kerfi
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Sími +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 191
www.gira.com
info@gira.com

4992 64 34/11

Öryggisleiðbeiningar

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.

Ef ekki er farið eftir leiðbeiningum getur það valdið skemmdum á tækinu og skapað eldhættu eða aðra hættu.

Rjúfið strauminn áður en unnið er við tækið eða tengdan rafbúnað. Þegar það er gert skal gæta að öllum sjálfvörum sem veita hættulegri spennu til tækis eða tengds rafbúnaðar.

Tengja verður varnarleiðara!



Athugið: Farið eftir DIN VDE 0834.

Farið eftir því sem fram kemur í DIN VDE 0834 og öðrum reglum ef svo á við.

Virkni

Plus-kerfisstjórnstöðin stjórnar og fylgist með Gira kallkerfi 834 Plus í heild sinni. Með kerfisbraut (834 Plus LAN) er tækið í sambandi við stjórnstöðvar og e.t.v. við CT9-stöðvar í starfsmannaherbergjum.

Öllu tæki í kallkerfinu finnast sjálfkrafa. Hægt er að bæta tækjum við kallkerfið eða fjarlægja þau síðar.

Plus-kerfisstjórnstöðin er strax tilbúin til notkunar en hægt er að færa inn frekari stillingar með Aðstoð fyrir grunnstillingu í tækinu.



Athugið: Lesið notkunarleiðbeiningarnar fyrir kerfið.

Kynnið ykkur alla eiginleika tækisins og kallkerfisins í heild sinni. Lesið notkunarleiðbeiningarnar fyrir kerfið og notist við upplýsingarnar á hjálparsvæði Aðstoðar fyrir grunnstillingu. Á geisladiskinum sem fylgir með stjórnstöðinni er að finna útgáfur notkunarleiðbeininganna fyrir kerfið á öðrum tungumálum.

Innifalið

- Kerfisstjórnstöð með grunnstillingarhugbúnaði.
- Halda fyrir uppsetningu á DIN-skinnu.
- Tengi fyrir spennugjafa.
- Valfrjálssar hugbúnaðareiningar: DECT (pöntunarnr.: 5994 00), BMA (pöntunarnr.: 5993 00), ELA (pöntunarnr.: 5996 00)

Uppsetning

Setja skal Plus-kerfisstjórnstöðina upp á þurrum stað þar sem lítið er um ryk og loftræsting er góð.

Hægt er að setja tækið upp á DIN-skinnu.



Varúð! Setjið tækið ekki upp á sjúkrastofu!

Setja verður tækið upp á öruggan hátt.

Fagmenn verða að geta komist að tækinu á öllum tímum.




Varúð! Hætta á ofhitnun!

Ef uppsetningarstaðurinn hentar illa getur hitamyndun leitt til þess að tækið ofhitni. Það getur valdið skemmdum. Sjáið til þess að loftræsting sé nægileg til að koma í veg fyrir hitamyndun.

Tengi

Myndin hér fyrir neðan sýnir tengin á Plus-kerfisstjórnstöðinni:

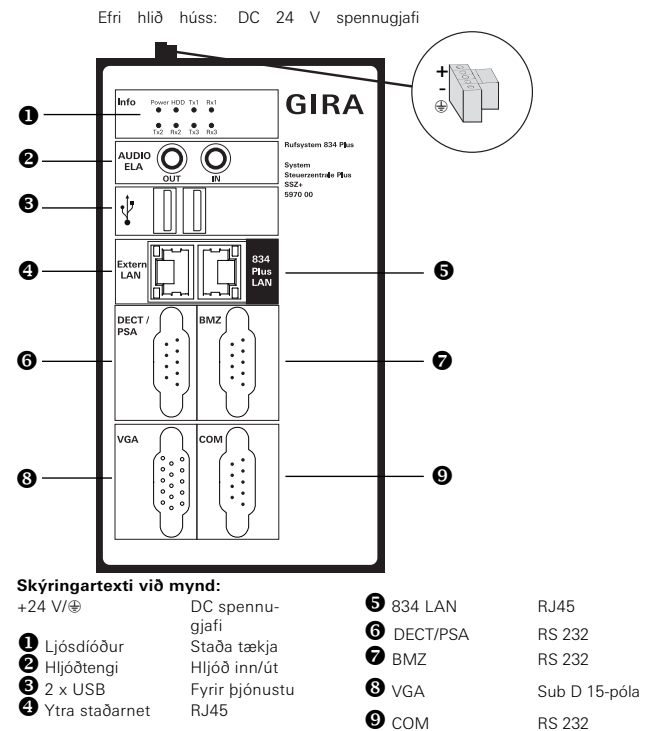

Mynd 1: Tengi á kerfisstjórnstöðinni

Skilyrði fyrir því að tækið sé tekið í notkun

Til þess að hægt sé að nota Plus-kerfisstjórnstöðina verður að tengja hana við spennugjafa og við kerfisbraut. Að minnsta kosti ein starfhæf stjórnstöð verður að vera tengd við kerfisbrautina.

GIRA

- Stofubraut, stöðvarbraut og kerfisbraut eru uppsettar og tilbúnar til notkunar.
- Viðeigandi álagsviðnám verða að vera fyrir hendi á stöðvarbrautinni.
- Ytri spennugjafi (pöntunarnr.: 5999 00, með órof. straumgj. eða pöntunarnr.: 5998 00/5981 00) er uppsettur og tilbúinn til notkunar. Notið meðfylgjandi tækjatengi til að tengja.
- Tölva til að taka kerfi í notkun, með uppsettan vafra og tengingu við staðarnet um netsnúru er til staðar.

Búnaðurinn tekinn í notkun

1. Tengid spennugjafann við kerfisstjórnstöðina.

**Varúð! Spenna er á kerfisstjórnstöðinni!**

Enginn aflrofi er á Plus-kerfisstjórnstöðinni. Plus-kerfisstjórnstöðin ræsir sig um leið og spennugjafinn er tengdur. Ræsingin tekur allt að 60 sekúndur.

2. Tengid tölvuna sem nota á til að taka kerfið í notkun við tengid "Extern-LAN" með netsnúru.

**Athugið: IP-tölusvið tölvu.**

Gætið þess að IP-tala tölvunnar sem notuð er til að taka kerfið í notkun sé á bilinu 192.168.0.1 til 192.168.0.254 (ekki 192.168.0.111) (undirnetsmát: 255.255.255.0). Nánari upplýsingar um þetta atriði er að finna í kaflanum "Grundvallaratriði varðandi Ethernet" í notkunarleiðbeiningunum fyrir kerfið.

3. Ræsið vafrann í tölvunni. Sláið inn IP-töluna 192.168.0.111 í vefslóðarglugga vafrans.

Upphafsskjámynd Aðstoðar fyrir grunnstillingu opnast.

GIRA Aðstoð fyrir kallkerfi 834 PlusAðstoð fyrir kallkerfi 834 Plus



Velkomin(n)!

Nafn kerfisstjóra

Lykilorð

*

*

☒ Velja tungumál fyrir Aðstoð

Choose a language for the Gira Assistant (only used for this session)

Íslenska

Skrá inn

Mynd 2: Upphafsskjámynd kerfisstjórnstöðvar

1. Veljið tungumálið sem á að nota þegar Aðstoð fyrir grunnstillingu er ræst.
2. Sláið inn "admin" í reitinn fyrir nafn kerfisstjóra og "admin" í reitinn fyrir lykilorðið.
3. Smellið á "Skrá inn".

**Athugið: Grunnstilling kerfis.**

Setjið upp öll tæki sem nota á í kerfinu áður en grunnstilling fer fram. Öll uppsett tæki í kerfinu finnast sjálfkrafa.

Yfirlitssíða Aðstoðar fyrir grunnstillingu opnast.

GIRA Aðstoð fyrir kallkerfi 834 PlusAðstoð fyrir kallkerfi 834 Plus		
Grunnstilling eininga í kerfi	Grunnstilla stöðvar	☐
	Taka stöðvarhluta saman	☐
Samtengingar og þjónustur	Grunnstilla altækan þjónustutíma	☐
	Grunnstilla samtengingar	☐
Skráning	Röskipan Raunskipan Heildarskráning	
Kerfisgreining	Sýna nýjustu tilkynningar	
	Annátaskrár	
Kerfisstjórnun	1 Setja upp nettengingu	
	Aðgangsupplýsingar Dagsetning og tími Öryggisafrit/endurheimt	
	Tungumálstillingar	
	Altækar stillingar	

Mynd 3: Yfirlitssíða Aðstoðar fyrir grunnstillingu

Er þá hægt að breyta frekari stillingum í kerfinu.

**Athugið: Lesið notkunarleiðbeiningarnar fyrir kerfið.**

Kynnið ykkur alla eiginleika tækisins og kallkerfisins í heild sinni. Lesið notkunarleiðbeiningarnar fyrir kerfið og notist við upplýsingarnar á hjálparsvæði Aðstoðar fyrir grunnstillingu. Á geisladiskinum sem fylgir með stjórnstöðinni er að finna útgáfur notkunarleiðbeininganna fyrir kerfið á öðrum tungumálum.

**Athugið: Tengid Gira kallkerfi 834 Plus við staðarnet.**

Ráðfæra skal sig við kerfisstjóra staðarnets áður en netstillingum er breytt.

Ef tengja á kerfisstjórnstöðina við fyrirbyggjandi staðarnet (sjúkrahúss) er hægt að grunnstilla tengid "Extern-LAN" í valmyndaratriðinu **Kerfisstjórnun / Setja upp nettengingu**, sjá mynd 3 (1) í Aðstoð fyrir grunnstillingu.

Nánari upplýsingar um þetta atriði er að finna í "Grundvallaratriði varðandi Ethernet" sem fylgir með notkunarleiðbeiningunum fyrir kerfið.

**Varúð! Notkun tímaþjóns.**

Til þess að hægt sé að sækja kerfistímamann fyrir Gira kallkerfi 834 Plus sjálfkrafa af tímaþjóni (NTP-þjóni) á internetinu þarf að tengja Plus-kerfisstjórnstöðina við ytra staðarnet (t.d. fyrirtækis- eða sjúkrahússnet) með tenginu "Extern-LAN".

Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (séerverslunar/uppsetningaraðila/ raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar. Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Tæknilýsing

Rekstrarspenna:	24 V DC
Rafmagnsnotkun:	400 mA
Inngangsafl:	u.þ.b. 9,6 W
Umhverfishiti:	-5 °C til +50 °C
Rakastig:	hám. 90 %
Varnarflokkur:	IP 20
Tengiklemmur:	Ø allt að 2,5 mm ²
Uppsetning:	Hægt er að setja tækið upp á DIN-skinnu.