

Systemstyresentral Plus 5970 00

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-installasjons-
systemer
P.O. Box 1220
42477 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Faks+49 (0) 2195 / 602 - 191
www.gira.com
info@gira.com

4992 64 34/1 1

Sikkerhetsanvisninger

Installering og montering av elektriske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk.

Dersom veiledningen ikke blir fulgt, kan det føre til skader på apparatet, brann og andre farer.

Koble alltid fra før arbeid på apparat eller last. Her må man ta hensyn til alle vernebryterne som leverer farlig spenning til apparat eller last.

Koble alltid til jordledning!



Merknad: Overhold DIN VDE 0834.

Se DIN VDE 0834 og eventuelle andre forskrifter.

Funksjon

Systemstyresentralen Plus styrer og kontrollerer hele anropssystemet 834 Plus. Via systembussen (834 Plus LAN) har apparatet forbindelse med stasjonssentralene og eventuelt med kontorterminaler CT9.

Alle apparater i anropssystemet registreres automatisk. Apparatet kan ettermonteres i og fjernes fra anropssystemet.

Systemstyresentralen Plus kan brukes med én gang. Ytterligere innstillinger kan foretas på apparatet via konfigurasjonsassistenten.



Merknad: Les bruksanvisningen for systemet.

Gjør deg kjent med alle mulighetene til apparatet og hele anropssystemet. Les bruksanvisningen for systemet, og benytt deg av mulighetene til å få informasjon via onlinehjelpen i konfigurasjonsassistenten. Bruksanvisningen for systemet finnes i flere språk på CD-ROM-platen som følger med stasjonssentralen.

Leveringsomfang

- Systemstyresentral med konfigurasjonsprogramvare.
- Holder for montering på DIN-skinne.
- Støpsel for spenningsforsyning.
- Programvaremoduler som kan bestilles som tilleggsutstyr: DECT (best.-nr.: 5994 00), BMA (best.-nr.: 5993 00), ELA (best.-nr.: 5996 00)

Montering

Systemstyresentralen Plus må installeres på et tørt, helst støvfritt sted med god ventilasjon.

Montering på DIN-skinne er mulig.



OBS! Må ikke installeres i pasientrom!

Apparatet må installeres sikkert.

Fagpersonale må til enhver tid ha tilgang til apparatet.




OBS! Fare for overoppheting!

Ugunstig monteringssted kan føre til overoppheting av apparatet på grunn av varmeopphoping. Det kan føre til skader. Sørg for tilstrekkelig luftsirkulasjon, slik at varmeopphoping unngås.

Tilkoblinger

Systemstyresentralen Plus har følgende tilkoblinger:

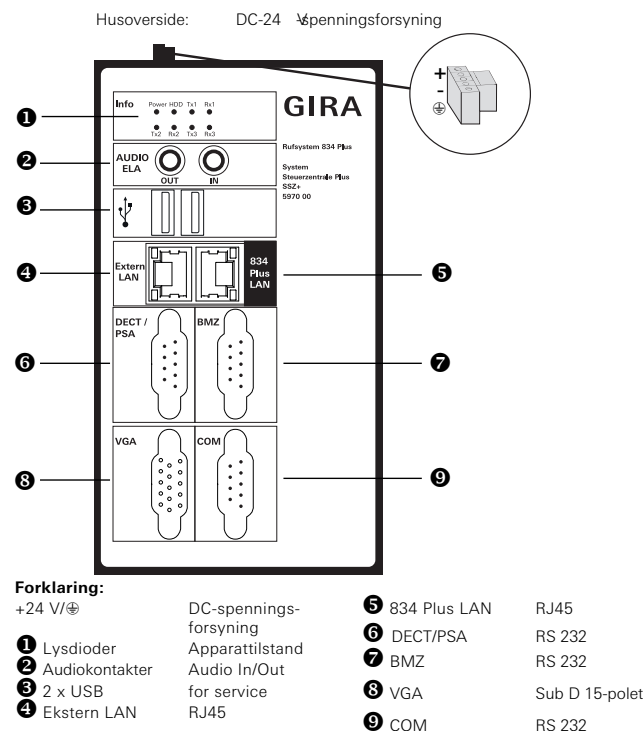

III. 1: Systemstyresentralens tilkoblinger

Forutsetninger for drift

Drift av systemstyresentralen Plus forutsetter tilkobling til spenningsforsyningen og til systembussen. Minst én driftsklar stasjonssentral må være koblet på systembussen.

GIRA

- Rombuss, stasjonsbuss og systembuss er installert og driftsklare.
- De nødvendige avslutningsmotstandene må være angitt på stasjonsbussen.
- Ekstern spenningsforsyning (best.-nr.: 5999 00, med USV eller best.-nr.: 5998 00/5981 00) er installert og klar for drift. Apparatstøpselet som følger med, må brukes til tilkobling.
- Oppstarts-PC med nettleser og LAN-tilkobling samt nettverkskabel er tilgjengelig.

Igangkjøring

1. Koble til spenningsforsyningen på systemstyresentralen.



OBS! Spenning på systemstyresentralen!

Systemstyresentralen Plus har ikke egen nettbryter. Systemstyresentralen Plus starter umiddelbart etter tilkobling av spenningsforsyningen. Denne prosedyren tar opptil 60 sekunder.

2. Koble oppstarts-PC-en til tilkoblingen "Ekstern-LAN" ved bruk av nettverkskabelen.



Merknad: Oppstarts-PC-ens IP-adresse.

Vær oppmerksom på at IP-adressen til oppstarts-PC-en er mellom 192.168.0.1 og 192.168.0.254 (ikke 192.168.0.111) (subnettmaske: 255.255.255.0). Du finner mer informasjon i kapitlet "Ethernet-prinsipper" i bruksanvisningen for systemet.

3. Start nettleseren på oppstarts-PC-en. Angi IP-adressen: 192.168.0.111 i adresselinjen i nettleseren.

Startskjermbildet til konfigurasjonsassistenten åpnes.

GIRA Assistent for anropssystem 834 Plus

Hjertelig velkommen!

Administratortnavn

Passord

*

*

☒ Velg språk for Assistenten

Choose a language for the Gira Assistant
(only used for this session)

Norsk

- III. 2: Systemstyresentralens startskjermbilde

1. Velg ønsket språk for konfigurasjonsassistenten.
2. Oppgi "admin" i feltet for administratortnavn og "admin" i feltet for passord.
3. Klikk "Registrer".



Merknad: Konfigurasjon av et anlegg.

Installer alle apparater som skal høre til et anlegg før du begynner å konfigurere. Alle installerte apparater i et anlegg registreres automatisk.

Oversiktssiden til konfigurasjonsassistenten åpnes.

GIRA Assistent for anropssystem 834 Plus	
Konfigurere organisatoriske enheter	Konfigurere stasjoner Slå sammen stasjonsdeler
Sammenkobling og tjenester	Konfigurere globale arbeidstider Konfigurere sammenkoblinger
Dokumentere	Logisk topologi Fysisk topologi Samlet dokumentasjon
Analysere system	Vise gjeldende meldinger Protokoller/loggfiler
Administrering	1 Konfigurere nettverkstilgang Tilgangsdata Dato og klokkeslett Sikkerhetskopiering/gjenoppretting Språkinnstillinger Globale innstillinger

- III. 3: Oversiktsside i konfigurasjonsassistenten
- Nå kan du foreta ytterligere innstillinger på systemet.



Merknad: Les bruksanvisningen for systemet.

Gjør deg kjent med alle mulighetene til apparatet og hele anropssystemet. Les bruksanvisningen for systemet, og benytt deg av mulighetene til å få informasjon via onlinehjelpen i konfigurasjonsassistenten. Bruksanvisningen for systemet finnes i flere språk på CD-ROM-platen som følger med stasjonssentralen.



Merknad: Koble anropssystemet 834 Plus til et eksisterende nettverk.

Avtal med ansvarlig nettverksadministrator før du foretar nettverksinnstillinger.

Hvis systemstyresentralen skal kobles til et eksisterende (sykehus-) nettverk, kan "Ekstern-LAN"-tilkoblingen konfigureres i konfigurasjonsassistenten via menyalternativet **Administrering / Konfigurere nettverkstilgang**, se ill. 3 (1).

Du finner mer informasjon under "Ethernet-prinsipper" i bruksanvisningen for systemet.



Merknad: Bruk av en tidsserver.

For at systemtiden til anropssystemet 834 Plus automatisk skal kunne mottas via en tidsserver (NTP-server) på internett må systemstyresentralen Plus kobles til et eksternt nettverk (for eksempel bedrifts- eller sykehusnettverk) via tilkoblingen "Ekstern LAN".

Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser. Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Tekniske data

Driftsspenning:	24 V DC
Strømförbruk:	400 mA
Inngangseffekt:	ca. 9,6 W
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +50 °C
Luftfuktighet:	maks. 90 %
Beskyttelsestype:	IP 20
Tilkoblingsklemmer:	Ø til 2,5 mm ²
Montering:	Kan monteres på DIN-skinne