



Käytävänäyttö

5983 00

Käytävänäyttö, kaksipuolinen

5977 00

**GIRA**



# Turvaohjeet

---

Sähkölaitteiden asennus ja niille tehtävät muut työt on jätettävä pätevien sähköalan ammattilaisten suoritettavaksi.

Tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena laitteen vaurioituminen, tulipalo tai muita vaaroja.

Tämä ohje on osa tuotetta ja sen on oltava aina lopullisen käyttäjän hallussa.

## Toiminto

---

13- – 15-paikkaisella LED-näytöllä (käytetystä tekstityypistä riippuen) varustettu käytävänäyttö, jossa on punainen, kellonajan ja päivämäärän näytön yhteydessä vihreä, 58 mm:n korkuinen, 5 x 7 -pistematriisi, kutsujärjestelmän 834 Plus tietojen näyttämiseksi. Käytävänäyttö integroidaan kojeväylään.


### Varustus:

- Kontrastia parantava, heijastamaton etulevy.
- Integroitu kirkkaudensäätö.
- 13- – 15-paikkainen LED-näyttö, jossa 5 x 7 -pistematriisi.
- Kutsun ja kellonajan näyttö konfiguraation mukaisesti.
- Kutsun näyttö punaisella, kellonajan näyttö vihreällä tekstillä.
- Akustinen merkinanto summerin avulla.

# Asennus

---

## Käytävänäyttö Plus (tilausnro 5983 00)

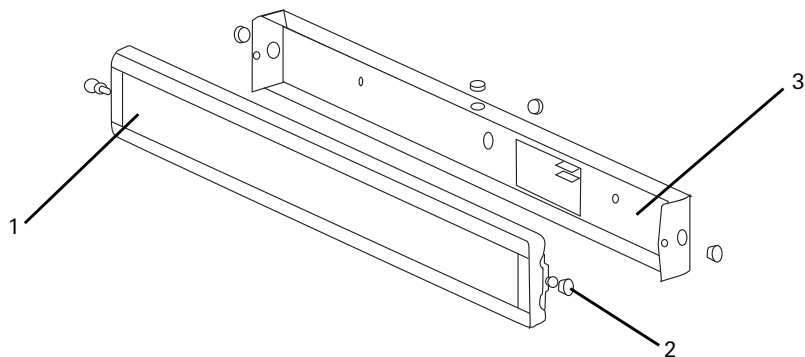

Kuva 1: Käytävänäyttö Plus

### Rakenne:

- LED-näyttö, jossa 5 x 7 -pistematriisi, näyttöruuvit, tulpat ja liitäntäkaapeli
- Näyttöruuvit
- Täydellinen näyttöeline, täytetulpat ja liitäntäyksikkö

### Asennus

1. Kiinnitä näyttöeline seinään.
2. Yhdistä näyttöjohdot liitäntöihin.
3. Kiinnitä LED-näyttö näyttöruuveilla näyttöelineeseen.




#### Ohje

Kiristä näyttöruuvit vain kevyesti.

4. Aseta tulpat näyttöruuvien päälle.


## Käytävänäyttö, kaksipuolinen Plus (tilausno 5977 00)

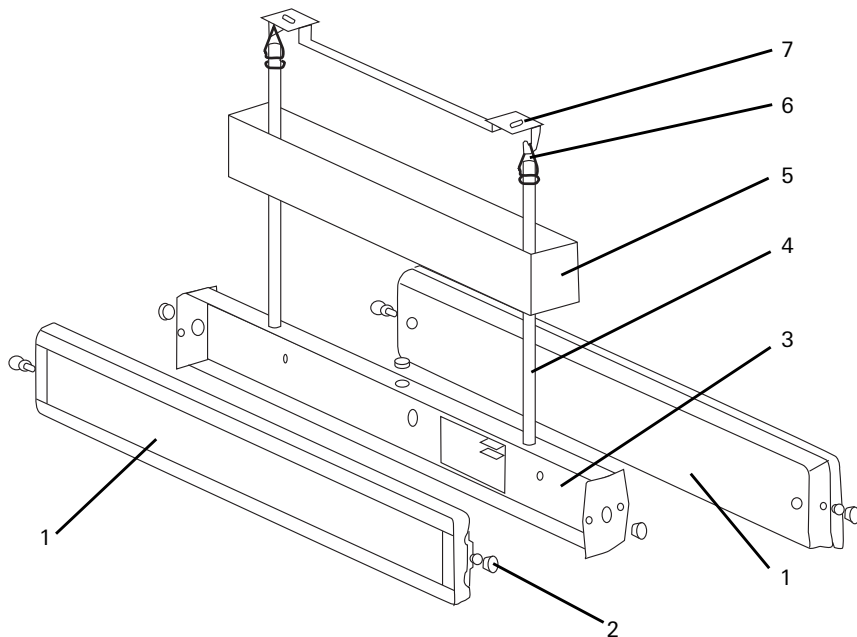

Kuva 2: Käytävänäyttö, kaksipuolinen Plus

### Rakenne:

- LED-näyttö, jossa 5 x 7 -pistematriisi, näyttöruuvit, tulpat ja liitäntäkaapeli
- Näyttöruuvit
- Täydellinen näyttöteline, täytetulpat ja liitäntäyksikkö
- Putki 500 mm, täydellinen, sisältää mutterin ja aluslaatan
- Suojakehikko
- Ripustin
- Kattolevy

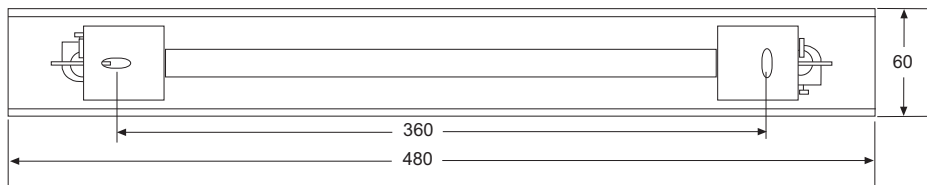

Kuva 3: Kiinnitys kattoon suojakehikon kanssa

## Asennus

1. Kiinnitä kattolevy kattoon (pistomitta 360 mm).
2. Asenna putkiripustimet yhdessä suojakehikon kanssa.
3. Ruuvaa molempiin putkiin mutteri ja aluslaatta.
4. Työnnä näyttöeline putkien päihin.
5. Ruuvaa näyttöeline tukevasti kiinni putkiin mutterien ja aluslaattojen avulla.
6. Yhdistä näyttöjohdot liitäntöihin.
7. Kiinnitä LED-näyttö näyttöruuveilla näyttöelineeseen.




### Ohje

Kiristä näyttöruuvit vain kevyesti.

8. Aseta tulpat näyttöruuvien päälle.

## Liitännät

Piirilevy ja ohjelmisto ovat samat molemmissa laitemalleissa, erityyppiset (yksipuolinen/kaksipuolinen) näytöt eroavat toisistaan kutsujärjestelmässä 834 Plus ainoastaan yksilöllisten laitetunnustensa puolesta.

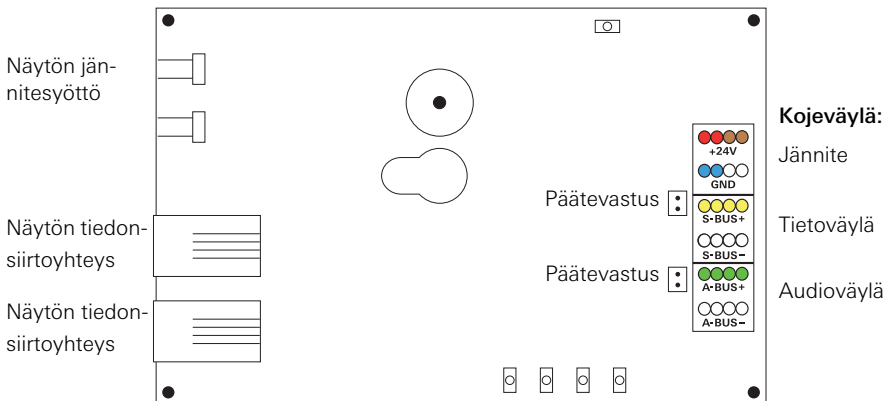

Kuva 4: Käytävänäytön piirilevyn liitännät

Kojeväylän yhdistämiseen käytettävä liitin on merkitty värein, kuten kaikissa muissakin kutsujärjestelmän laitteissa.

Käytettäessä johtotyyppiä J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm tehdään liitännät periaatteella "samat värit yhteen". Näytönpuoleiset liitännät ovat näytön jännitesyöttöä ja tiedonsiirtoyhteyttä varten, eikä niitä voi sekoittaa toisiinsa.

Jos käytävänäyttö on kojeväylän viimeinen laite, molemmat päätevastukset on suljettava hyppyyjohdilla (sisältyvät kojekeskuksen toimitukseen).

## Tekniset tiedot

---

Mitat

Suojakehikko: (P x L x K) 480 x 60 x 80 mm

Näyttöteline: (P x K) 645 x 80 mm

## Takuu

---

Takuuasiat hoidetaan voimassa olevien lakien mukaisesti laitteen myyneen liikkeen kautta.

Toimita tai lähetä viallinen laite ja vian kuvaus maksutta vastaavalle jälleenmyyjälle (alan liike / asennusyritys / sähköalan liike).

Jälleenmyyjät toimittavat tuotteen edelleen Gira Service Center -palvelukeskukseen.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Sähköasennus-  
järjestelmät  
Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald  
P.O. Box 12 20  
42461 Radevormwald  
Saksa  
Puh. +49 (0) 2195 / 602 - 0  
Faksi +49 (0) 2195 / 602 - 191  
[www.gira.com](http://www.gira.com)  
[info@gira.com](mailto:info@gira.com)

# GIRA