


Περιγραφή συσκευής

Στο πλαίσιο συναρμολόγησης εγκαθίστανται μονάδες συσκευών ή πλήρεις συσκευές, όπως π.χ. η Ασύρματη Μονάδα Εισόδου Dialog από το σύστημα Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας, μεμονωμένα στον τοίχο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες διευθετήσεις αγωγών μπορούν να εγκατασταθούν πολλά πλαίσια το ένα κάτω από το άλλο.

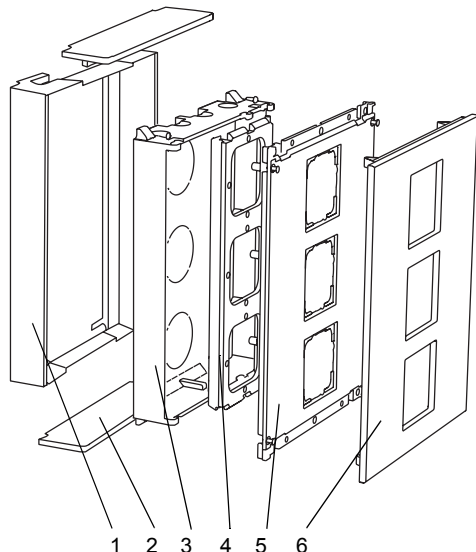

Υπόμνημα

- 1 Πλαίσιο συναρμολόγησης
- 2 Τερματικό καπάκι
- 3 Κουτί συσκευής
- 4 Φορέας συσκευών
- 5 Πλάκα φορέα
- 6 Πρόσθια πλάκα από γυαλί

Εγκατάσταση του πλαισίου συναρμολόγησης

Επιλογή του σημείου συναρμολόγησης

Συναρμολογήστε το πλαίσιο συναρμολόγησης αποκλειστικά σε επίπεδες επιφάνειες. Στη συναρμολόγηση σε ανώμαλους τοίχους υπάρχει κίνδυνος να στραβώσει το πλαίσιο συναρμολόγησης κατά το βίδωμα.



Προσοχή

Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο.



Ηλεκτρικός διαχωρισμός


Σύμφωνα με το VDE 0100 και το VDE 0800, οι αγωγοί και οι συσκευές που λειτουργούν με χαμηλή τάση προστασίας θα πρέπει να τοποθετούνται και να συναρμολογούνται χωριστά από αγωγούς και συσκευές που φέρουν τάση δικτύου (230 V).

Αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένας ασφαλής διαχωρισμός (χοντρό τοίχωμα, κουτί σύνδεσης συσκευής).


Εγκατάσταση πλαισίου συναρμολόγησης

Για την εγκατάσταση του πλαισίου συναρμολόγησης διενεργήστε τα ακόλουθα βήματα με την αναφερόμενη σειρά:

1. Ποντάρτε και τρυπήστε τις οπές στερέωσης (6 mm) και τοποθετήστε τα παρεχόμενα ούπα.

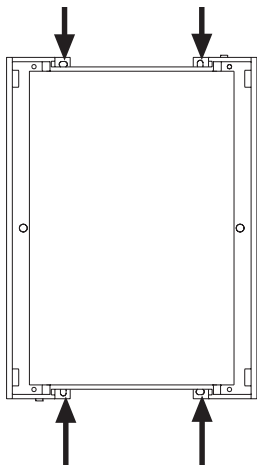


2. Στερεώστε το πλαίσιο συναρμολόγησης στον τοίχο με τις παρεχόμενες βίδες.
3. Σπάστε τις απαιτούμενες εισόδους αγωγών στο κουτί συσκευής.
4. Απογυμνώστε τους αγωγούς τροφοδοσίας και οδηγήστε τους στο κουτί συσκευής.
5. Τοποθετήστε το κουτί συσκευής και στερεώστε το στο πλαίσιο συναρμολόγησης με τις τέσσερις βίδες.

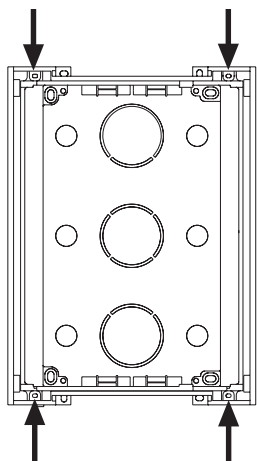

Εναλλακτική δυνατότητα συναρμολόγησης


Ανάλογα με τη σύνθεση του τοίχου, αποτελεί πλεονέκτημα να στερεώσετε το κουτί συσκευής απευθείας στον τοίχο. Τοποθετήστε το κουτί συσκευής πριν την εγκατάσταση στο πλαίσιο συναρμολόγησης και στερεώστε το κουτί συσκευής με το παρεχόμενο υλικό συναρμολόγησης στον τοίχο (βλ. εικόνα).

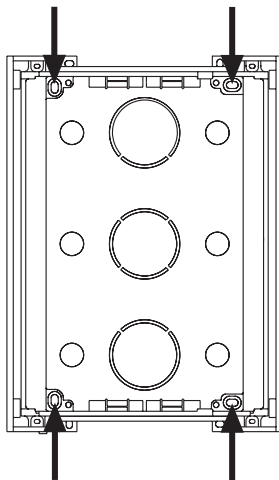


Για την τοποθέτηση μίας πλήρους συσκευής, όπως π.χ. την ασύρματη συσκευή ελέγχου Gira, παρακαλούμε διαβάστε στη σελ. 5. Ακολουθώντας περιγράφεται η τοποθέτηση μίας μονάδας συσκευών.

Τοποθέτηση μίας μονάδας συσκευών


6. Κλείστε τα οβάλ ανοίγματα του κουτιού συσκευής με τα παρεχόμενα τυφλά πώματα.
7. Στην εγκατάσταση μίας μονάδας συσκευών με δύο φορείς συσκευών ή έξι συσκευές και με αναγκάιο έναν ηλεκτρικό διαχωρισμό χαμηλής τάσης και τάσης δικτύου, τοποθετήστε το χοντρό τοίχωμα στο κουτί συσκευής.
8. Τοποθετήστε τα εντοιχιζόμενα στοιχεία στους φορείς συσκευών και στερεώστε τα με τις παρεχόμενες βίδες. Τα δόντια μπορούν να παραμείνουν στα εντοιχιζόμενα στοιχεία. Στην ταυτόχρονη εγκατάσταση συσκευών χαμηλής τάσης και συσκευών τάσης δικτύου σε **ένα** φορέα συσκευών, θα πρέπει για ηλεκτρικό διαχωρισμό να χρησιμοποιηθούν τα παρεχόμενα κουτιά σύνδεσης συσκευών. Σε αυτή την περίπτωση αφαιρέστε προηγουμένως τα δόντια των εντοιχιζόμενων στοιχείων.

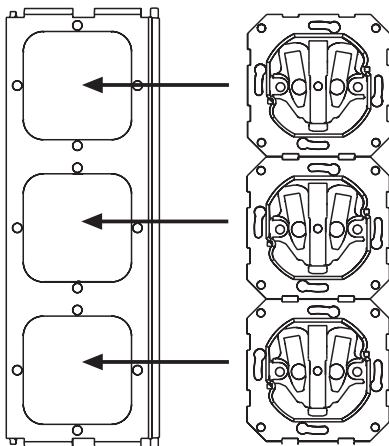

9. Αναρτήστε το φορέα συσκευών στο πλάι (για δύο φορείς συσκευών) ή στη μέση (για ένα φορέα συσκευών) του κουτιού συσκευής.

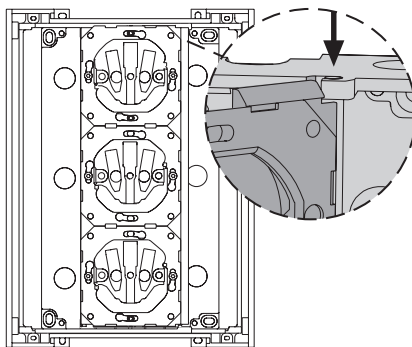

10. Συνδέστε τα εντοιχιζόμενα στοιχεία και κλείστε τους φορείς συσκευών.
11. Τοποθετήστε τα δύο τερματικά καπάκια. Για επίτευξη διευθέτησης αγωγών ανοίξτε προηγουμένως τις σχετικές εισόδους αγωγών στα τερματικά καπάκια και τοποθετήστε την είσοδο καναλιού ή αγωγού.
12. Τοποθετήστε την πλάκα φορέα και στερεώστε την στο πλαίσιο συναρμολόγησης με τις τέσσερις βίδες.

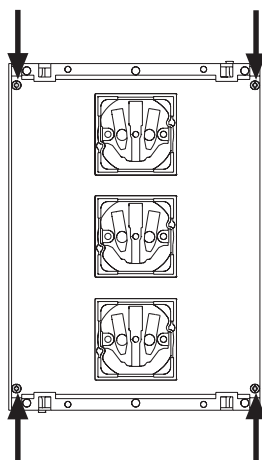


13. Τοποθετήστε την πρόσθια γυάλινη πλάκα και πιέστε την μέχρι να αγκιστρώσει.

Τοποθέτηση μίας πλήρους συσκευής


Συναρμολογήστε το πλαίσιο συναρμολόγησης όπως περιγράφεται στη σελ. 3 και συνεχίστε την εγκατάσταση ως εξής:

6. Ανοίξτε τις απαιτούμενες εισόδους αγωγών στο κουτί συσκευής, απογυμνώστε τους αγωγούς τροφοδοσίας και εισάγετέ τους στο κουτί.
7. Τοποθετήστε το κουτί συσκευής στο πλαίσιο συναρμολόγησης και βιδώστε το.

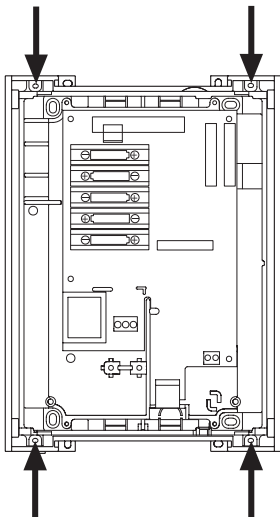

8. Συνδέστε τους αγωγούς τροφοδοσίας στη συσκευή.
9. Τοποθετήστε τα δύο τερματικά καπάκια. Για επίτοιχη διευθέτηση αγωγών ανοίξτε προηγουμένως τις σχετικές εισόδους αγωγών στα τερματικά καπάκια και τοποθετήστε την είσοδο καναλιού ή αγωγού.


10. Τοποθετήστε την πλάκα φορέα και στερεώστε την στο πλαίσιο συναρμολόγησης με τις τέσσερις βίδες.

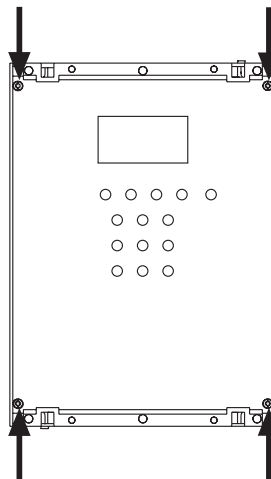

11. Τοποθετήστε την πρόσθια γυάλινη πλάκα και πιέστε την μέχρι να αγκιστρώσει.

Αποσυναρμολόγηση της πρόσθιας πλάκας

Για την αποσυναρμολόγηση τραβήξτε προς τα εμπρός την πρόσθια γυάλινη πλάκα με τα δύο χέρια (βλ. εικόνα).

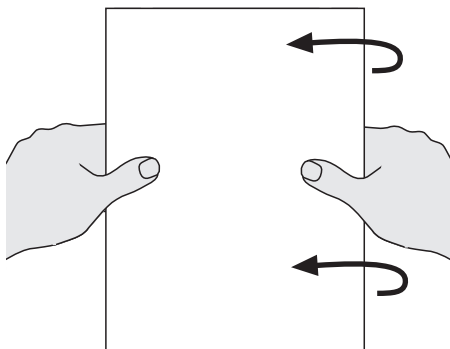

Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή, απαλλαγμένη από ταχυδρομικά τέλη, με μία περιγραφή του σφάλματος στο κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Συστήματα ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Τηλ. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de

GIRA