


Οδηγίες συναρμολόγησης

Ευέλικτη Στήλη Λειτουργίας
1371 00, 1372 00, 1373 00

GIRA

Περιγραφή συσκευής

Στην ευέλικτη στήλη λειτουργίας μπορούν να εγκατασταθούν μαζί στον τοίχο πολλές μεμονωμένες συσκευές με ενιαίο σχεδιασμό. Χάρη στην ευέλικτη κατασκευή, η εγκατάσταση μπορεί άνετα να διευρυνθεί ή να τροποποιηθεί.

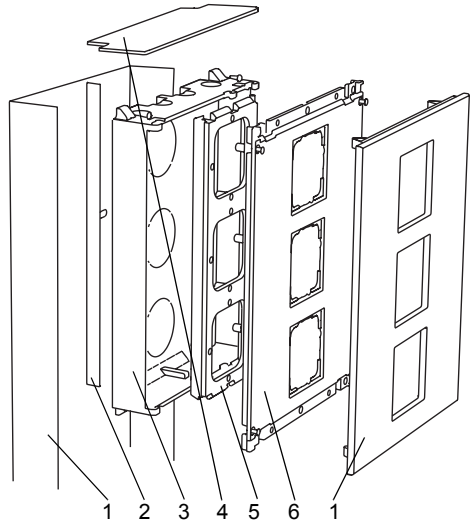

Υπόμνημα

- 1 Προφίλ εγκατάστασης από αλουμίνιο
- 2 Χοντρό τοίχωμα από πλαστικό
- 3 Κουτί συσκευής από πλαστικό
- 4 Τερματικό καπάκι από πλαστικό
- 5 Φορέας συσκευών από πλαστικό
- 6 Πλάκα φορέα από πλαστικό
- 7 Πρόσθια πλάκα από γυαλί

Επιλογή του σημείου συναρμολόγησης

Συναρμολογήστε την ευέλικτη στήλη λειτουργίας αποκλειστικά σε επίπεδες επιφάνειες. Στη συναρμολόγηση σε ανώμαλους τοίχους υπάρχει κίνδυνος να στραβώσει το προφίλ εγκατάστασης κατά το βίδωμα, το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τις διαφορετικές διαστάσεις σχισμής μεταξύ των γυάλινων καλυμμάτων.



Προσοχή

Η τοποθέτηση και η συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο από ηλεκτρολόγο.



Ηλεκτρικός διαχωρισμός

Σύμφωνα με το VDE 0100 και το VDE 0800, οι αγωγοί και οι συσκευές που λειτουργούν με χαμηλή τάση προστασίας θα πρέπει να τοποθετούνται και να συναρμολογούνται χωριστά από αγωγούς και συσκευές που φέρουν τάση δικτύου (230 V).

Αν αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένας ασφαλής διαχωρισμός (χοντρό τοίχωμα, κουτί σύνδεσης συσκευής).

Κάθετη συναρμολόγηση

Το προφίλ εγκατάστασης συναρμολογείται κάθετα. Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα τη φορά συναρμολόγησης (πάνω/κάτω) του προφίλ εγκατάστασης. Με περιστροφή του προφίλ εγκατάστασης οι θέσεις των εισόδων των αγωγών τροφοδοσίας αλλάζουν. Για αυτό επιλέξτε τη φορά συναρμολόγησης με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες.




Τοποθέτηση -Υποδείξεις

Στη συναρμολόγηση του προφίλ εγκατάστασης εξασφαλίστε επαρκή χώρο στις μετωπικές πλευρές, γιατί στο τέλος της συναρμολόγησης πρέπει να τοποθετηθούν τα τερματικά καπάκια. Για αυτό, κατά το ποντάρισμα των οπών διάτρησης τοποθετήστε τα τερματικά καπάκια.

Αν η στήλη λειτουργίας εγκατασταθεί εφαιπτόμενα προς την οροφή ή το έδαφος, θα πρέπει πριν την επίτοιχη συναρμολόγηση να τοποθετήσετε το άνω ή το κάτω κουτί σύνδεσης συσκευής στο προφίλ εγκατάστασης.

Για τη συναρμολόγηση διενεργήστε τα βήματα με την αναφερόμενη σειρά:

1. Ποντάρτε και τρυπήστε τις οπές στερέωσης (6 mm) και τοποθετήστε τα παρεχόμενα ούπα.

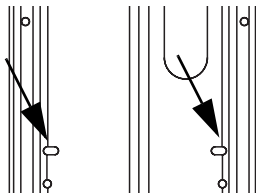


Οπές στερέωσης

Το προφίλ εγκατάστασης στερεώνεται στις οριζόντιες διαμήκειες οπές.

Αν οι προκαθορισμένες οπές στερέωσης δεν επαρκούν, μπορείτε να τρυπήσετε και άλλες στο προφίλ. Σε αυτή την περίπτωση η εγκοπή λειτουργεί ως βοήθεια διάτρησης.

Για τη στερέωση **μην** χρησιμοποιήσετε τις στρογγυλές οπές στα άκρα του προφίλ. Αυτές χρησιμεύουν στην κατοπινή σταθεροποίηση των τερματικών καπακίων.

2. Εισάγετε τους αγωγούς τροφοδοσίας και στερεώστε το προφίλ εγκατάστασης στον τοίχο με τις παρεχόμενες βίδες.
3. Αν απαιτείται ηλεκτρικός διαχωρισμός (τάση δικτύου/χαμηλή τάση) τοποθετήστε το χοντρό τοίχωμα στο προφίλ (ψηλό χοντρό τοίχωμα κάτω από τα τυφλά καλύμματα, χαμηλό κάτω από τις μονάδες συσκευών).

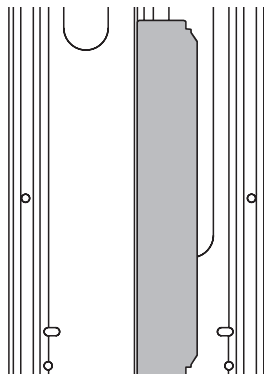


Για την τοποθέτηση μίας πλήρους συσκευής, όπως π.χ. την ασύρματη συσκευή ελέγχου Gira, παρακαλούμε διαβάστε στη σελ. 5. Ακολουθήστε περιγράφεται η τοποθέτηση μίας μονάδας συσκευών.

Τοποθέτηση μίας μονάδας συσκευών


Συναρμολογήστε το προφίλ εγκατάστασης όπως περιγράφεται στη σελ. 3 και συνεχίστε τη συναρμολόγηση ως εξής:

4. Σπάστε τις απαιτούμενες εισόδους αγωγών στο κουτί συσκευής.
5. Απογυμνώστε τους αγωγούς τροφοδοσίας και οδηγήστε τους στο κουτί συσκευής.
6. Τοποθετήστε το κουτί συσκευής στο προφίλ εγκατάστασης και στερεώστε το με τέσσερις βίδες στο προφίλ.


Κατά την τοποθέτηση του κουτιού συσκευής προσέξτε ώστε οι πείροι του κουτιού συσκευής να αγκιστρώνουν στις αντίστοιχες οπές του προφίλ. Έτσι εξασφαλίζεται η τήρηση της διάστασης 240 mm που απαιτείται για τα γυάλινα καλύμματα.

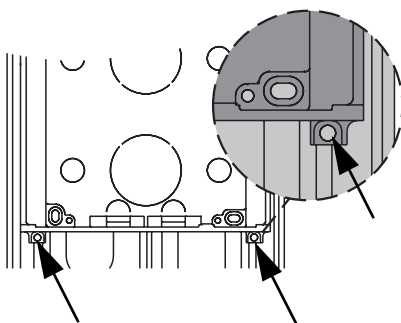

7. Κλείστε τα οβάλ ανοίγματα του κουτιού συσκευής με τα παρεχόμενα τυφλά πώματα.
8. Στην εγκατάσταση μίας μονάδας συσκευών με δύο φορείς συσκευών ή έξι συσκευές και με αναγκαίο έναν ηλεκτρικό διαχωρισμό χαμηλής τάσης και τάσης δικτύου, τοποθετήστε το χοντρό τοίχωμα στο κουτί συσκευής.
9. Τοποθετήστε τα εντοιχιζόμενα στοιχεία στους φορείς συσκευών και στερεώστε τα με τις παρεχόμενες βίδες. Τα δόντια μπορούν να παραμείνουν στα εντοιχιζόμενα στοιχεία. Στην ταυτόχρονη εγκατάσταση συσκευών χαμηλής τάσης και συσκευών τάσης δικτύου σε **ένα** φορέα συσκευών, θα πρέπει για ηλεκτρικό διαχωρισμό να χρησιμοποιηθούν τα παρεχόμενα κουτιά σύνδεσης συσκευών. Σε αυτή την περίπτωση αφαιρέστε προηγουμένως τα δόντια των εντοιχιζόμενων στοιχείων.

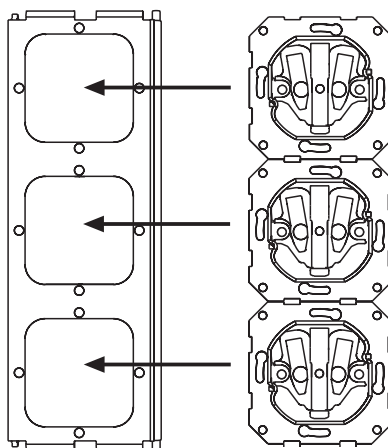

10. Αναρτήστε το φορέα συσκευών στο πλάι (για δύο φορείς συσκευών) ή στη μέση (για ένα φορέα συσκευών) του κουτιού συσκευής.

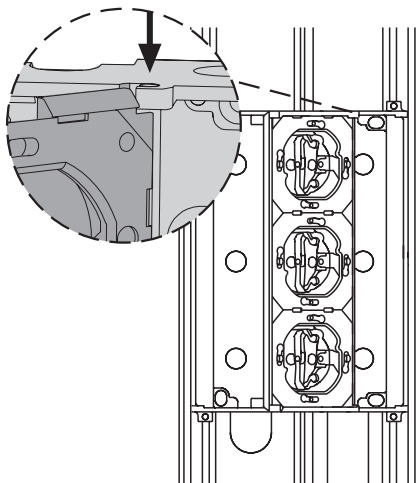


11. Συνδέστε τα εντοιχιζόμενα στοιχεία και κλείστε τους φορείς συσκευών.
12. Τοποθετήστε την πλάκα φορέα και στερεώστε την στο προφίλ εγκατάστασης με τις τέσσερις βίδες.


Τοποθέτηση μίας πλήρους συσκευής

Συναρμολογήστε το προφίλ εγκατάστασης όπως περιγράφεται στη σελ. 3 και συνεχίστε τη συναρμολόγηση ως εξής:


4. Ανοίξτε τις απαιτούμενες εισόδους αγωγών στο κουτί συσκευής, απογυμνώστε τους αγωγούς τροφοδοσίας και εισάγετέ τους στο κουτί.
5. Τοποθετήστε το κουτί συσκευής στο προφίλ εγκατάστασης και βιδώστε το.

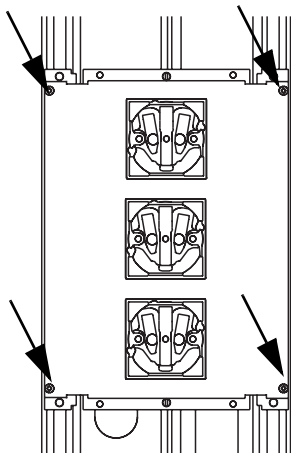

13. Τοποθετήστε τα τερματικά καπάκια στις μετωπικές πλευρές του προφίλ εγκατάστασης.
14. Τοποθετήστε τα κεντρικά καλύμματα των εντοιχιζόμενων στοιχείων και ενδεχομένως βιδώστε τα.
15. Τοποθετήστε την πρόσθια γυάλινη πλάκα και πιέστε την μέχρι να αγκιστρώσει.

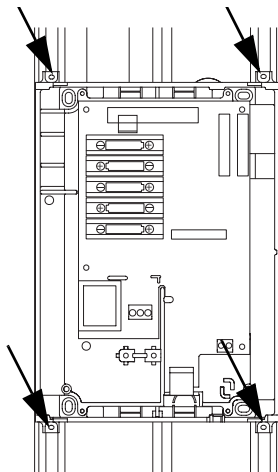

6. Συνδέστε τους αγωγούς τροφοδοσίας στη συσκευή.
7. Τοποθετήστε την πλάκα φορέα, ευθυγραμμίστε την και στερεώστε την στο προφίλ εγκατάστασης με τις τέσσερις βίδες.

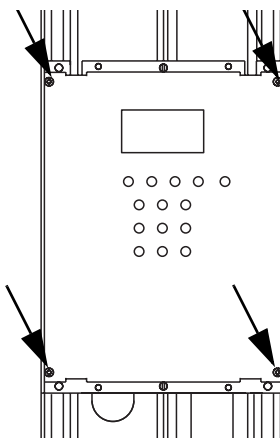

8. Τοποθετήστε τα τερματικά καπάκια στις μετωπικές πλευρές του προφίλ εγκατάστασης.
9. Τοποθετήστε την πρόσθια γυάλινη πλάκα και πιέστε την μέχρι να αγκιστρώσει.

Συναρμολόγηση ενός τυφλού καλύμματος

Οι περιοχές της Ευέλικτης Στήλης Λειτουργίας, στις οποίες δεν πρόκειται να εγκατασταθούν συσκευές, εξοπλίζονται με τυφλά καλύμματα.


Παρακαλούμε ενεργήστε ως εξής για να συναρμολογήσετε ένα τυφλό κάλυμμα:

1. Τοποθετήστε (αν απαιτείται ηλεκτρικός διαχωρισμός) το ψηλό χοντρό τοίχωμα στο προφίλ εγκατάστασης.
2. Τοποθετήστε την πλάκα φορέα και στερεώστε την στο προφίλ εγκατάστασης με τις τέσσερις βίδες.
3. Τοποθετήστε την πρόσθια γυάλινη πλάκα και πιέστε την μέχρι να αγκιστρώσει.

Γείωση προφίλ εγκατάστασης


Κατά την εγκατάσταση συσκευών, οι οποίες λειτουργούν με τάση δικτύου, το προφίλ εγκατάστασης πρέπει να γειωθεί.

Τοποθετήστε για αυτό στην περιοχή ενός τυφλού καλύμματος το δυναμικό γείωσης με τον παρεχόμενο αγωγό γείωσης στο προφίλ αλουμινίου, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα.

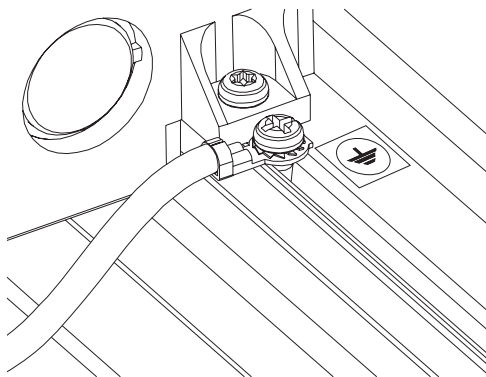

Αποσυναρμολόγηση της πρόσθιας πλάκας

Για την αποσυναρμολόγηση τραβήξτε προς τα εμπρός τη γυάλινη πρόσθια πλάκα με τα δύο χέρια (βλ. εικόνα).

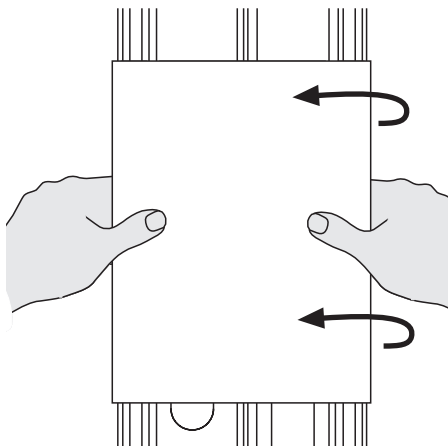

Εγγύηση

Παρέχουμε εγγύηση στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τη συσκευή, απαλλαγμένη από ταχυδρομικά τέλη, με μία περιγραφή του σφάλματος στο κεντρικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Συστήματα ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Τηλ. +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.de

GIRA