


Modulos funkció-oszlop
1371 00, 1372 00, 1373 00

GIRA

Készülék leírás

A modulós funkció-oszlopban több egyes készülék szerelhető fel együtt egységes dizájnnal a falon. A modulós felépítésnél fogva a felszerelés problémamentesen bővíthető és módosítható.

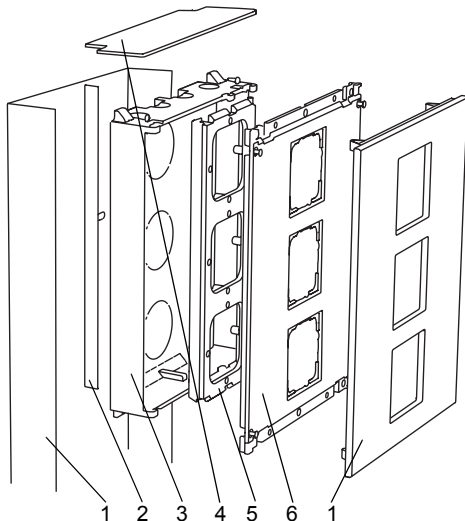

Jelmagyarázatok

- 1 Szerelőprofil alumíniumból
- 2 Válaszfal műanyagból
- 3 Készülékdoboz műanyagból
- 4 Végkupak műanyagból
- 5 Készüléktartó műanyagból
- 6 Tartólemez műanyagból
- 7 Homloklap üvegből

A szerelőprofil felszerelése

A felszerelési hely kiválasztása

Kizárólag sík alapra szerelje fel a modulos funkció-oszlopot. Egyetlen falra történő felszerelésnél fennáll a veszély, hogy a szerelőprofil a felcsavarozásnál deformálódik, ami az üvegfedelek között különböző résméretet eredményezhet.



Figyelem

Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.



Elektromos elválasztás

A VDE 0100 és VDE 0800 szerint a védő-kisfeszültségű készülékek és vezetékei a hálózati feszültséget (230 V) vezető vezetékektől és készülékektől elektromosan elválasztva kell lefektetni ill. felszerelni.

Ha ez nem lehetséges, biztos elválasztásról kell gondoskodni (válaszfal, készülék-beépítődoboz).

Függőleges felszerelés

A szerelőprofil függőlegesen kerül felszerelésre. A szerelőprofil szerelési iránya (fent/lent) szabadon választható. A szerelőprofil forgatásával a tápvezeték-bemenetek helyzete változik. Válasszon ezért szerelési irányt az egyéni adottságai szerint.




Beépítési-utasítások

Ügyeljen elég helyre a homlokoldalakon a szerelési profil felszerelésénél, mert a felszerelés végén a végfedeleket is fel kell tenni. Tegye fel ezért a furatok kijelölésénél a végfedeleket.

Ha a funkció-oszlop a földémmel, vagy padlóval zárólag lesz felszerelve, a legfelső és a legalsó készülék-beépítődobozt a falra szerelés előtt építse be a szerelőprofilba.

A felszereléshez végezze el a munkafázisokat az ábrázolt sorrendben:

1. Jelölje meg a rögzítő-lyukakat, fúrja ki (6 mm) és helyezze be a mellékelt tipliket.

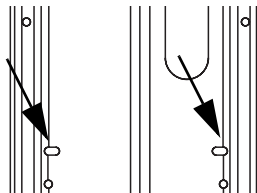


Rögzítő-lyukak

A szerelőprofil a vízszintes ovális lyukaknál fogva lesz rögzítve.

Ha az előírányzott rögzítő-lyukak száma nem elég, fúrhat továbbiakat a profilba. Ebben az esetben a horony fúrás-segítőként szolgál.

A rögzítéshez **ne** használja a profil végén a kerek lyukakat. Ezek a végfedelek későbbi rögzítéséhez kellenek.

2. Vezesse be a tápvezetékeket és rögzítse a szerelőprofil a mellékelt csavarokkal a falon.
3. A szükséges elektromos elválasztásnál (hálózat/kisfeszültség) helyezze a válaszfalat a profilba (magas válaszfal a vak-borítás alatt, alacsony a készülékegységek alatt).

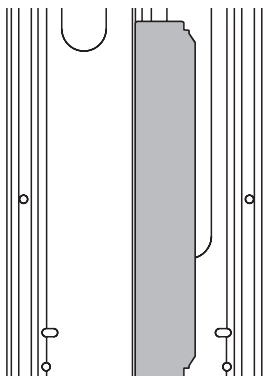


Komplett készülék beépítéséhez, mint például a Gira Rádiós-Controller, olvassa tovább az 5. oldalon. A következőkben egy készülékegység beépítésének leírása található.


Egy készülékegység beépítése

Szerleje fel a szerelőprofil, ahogy a 3. oldalon le van írva és folytassa a felszerelést a következőképpen:


4. Törje ki a készülékdobozon a szükséges vezeték-bevezetéseket.
5. Csupaszítsa meg a tápvezetéseket és vezesse be a készülékdobozba.
6. Helyezze be a készülékdobozt a szerelőprofilba és rögzítse négy csavarral a profilon. Ügyeljen a készülékdoboz behelyezésekor arra, hogy a készülékdoboz csapjai a profil megfelelő furataiba bepattannak. Ezáltal lesz biztosítva, hogy az üvegfedélhez szükséges 240 mm rögzített méret be lesz tartva.

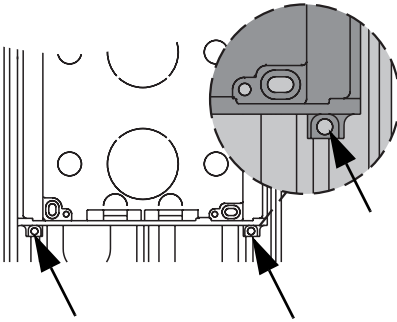

7. Zárja le a készülékdoboz ovális nyílásait a mellékelt vakdugókkal.
8. Egy készülékegység két készüléktartóval történő felszerelésénél, ill. hat készülék esetén, és a szükséges kis- és hálózati feszültség elektromos elválasztásánál helyezze be a válaszfalat a készülékdobozba.
9. Helyezze be az vakolat alá szerelt betéteket a készüléktartóba és rögzítse a melléklet csavarokkal. A karmok az vakolat alá szerelt betétekben maradhatnak. Kis- és hálózati feszültségű készülékek egyidejű, **egy** készüléktartón történő felszerelésénél az elektromos elválasztáshoz a mellékelt készülék-beépítődobozt kell használni. Ebben az esetben távolítsa el az vakolat alá szerelt betétek karmait.

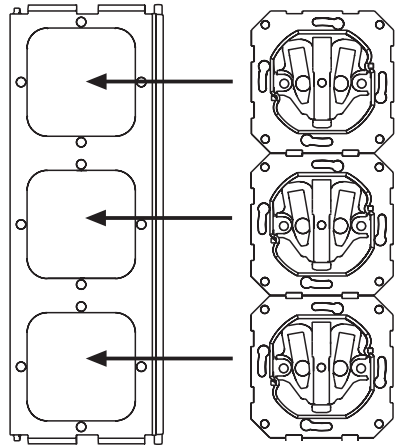

10. Akassza be a készüléktartót oldalt (két készülék esetén) vagy középen (egy készüléktartónál) a készülékdobozba.

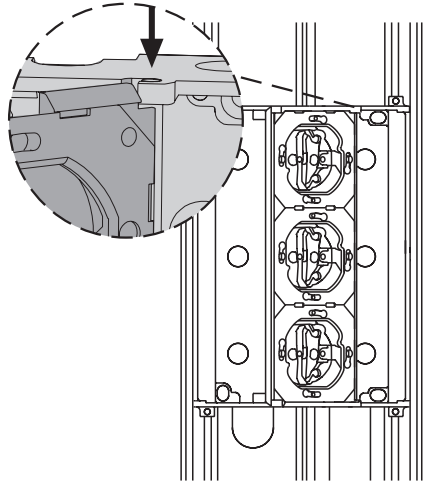


11. Csatlakoztassa az vakolat alá szerelt betéteket és csukja be a készüléktartót.
12. Helyezze fel a tartólemezt és rögzítse a szerelőprofilon négy csavarral.


Egy komplett készülék beépítése

Szerelje fel a szerelőprofilra, ahogy a 3. oldalon le van írva és folytassa a felszerelést a következőképpen:


14. Nyissa ki a készülékdobozon a szükséges vezeték-bevezetéseket, csupaszítsa le és vezesse be.
15. Helyezze be a készülékdobozt a szerelőprofilba és rögzítse csavarral.

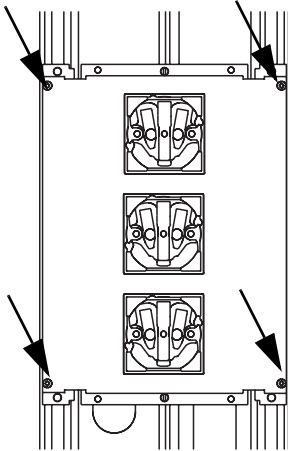

13. Helyezze be a szerelőprofil homlokoldalán a végfedeleket.
14. Helyezze fel az vakolat alá szerelt betétek központi fedelét és adott esetben csavarja szorosra.
15. Helyezze fel a homlok-üveglapot és nyomja rá, amíg bepattan.

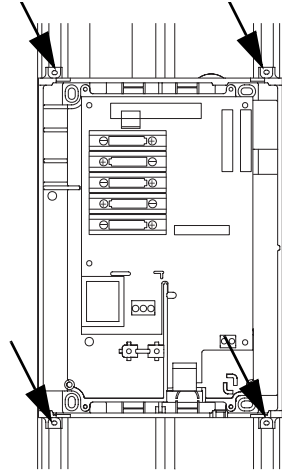

6. Csatlakoztassa a tápvezetéseket a készülékre.
7. Helyezze fel és igazítsa ki a tartólemezt és rögzítse a szerelőprofilon négy csavarral.

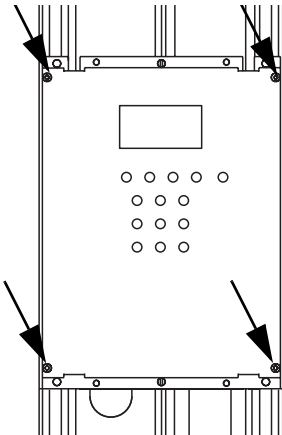

8. Helyezze be a szerelőprofil homlokoldalán a végfedeleket.
9. Helyezze fel a homlok-üveglapot és nyomja rá, amíg bepattan.

Egy vak-borítás felszerelése

A modulos funkció-oszlop olyan tartománya, melyekbe nem kerül készülék, vak-borítással lesz felszerelve.


Vak-borítás felszereléséhez járjon el a következőképpen.

1. Helyezze be (szükséges elektromos elválasztás esetén) a magas válaszfalat az szerelőprofilba.
2. Helyezze fel a tartólemezt és rögzítse a szerelőprofilon négy csavarral.
3. Helyezze fel a homlok-üveglapot és nyomja rá, amíg bepattan.

A szerelőprofil földelése


Olyan készülékek felszerelésénél, melyek hálózati feszültséggel működnek, a szerelőprofil földelni kell.

Helyezze ehhez egy vak-borítás tartományában a földpotenciát a mellékelt földelő-vezetékkel az alumíniumprofilra, ahogy a kép mutatja.

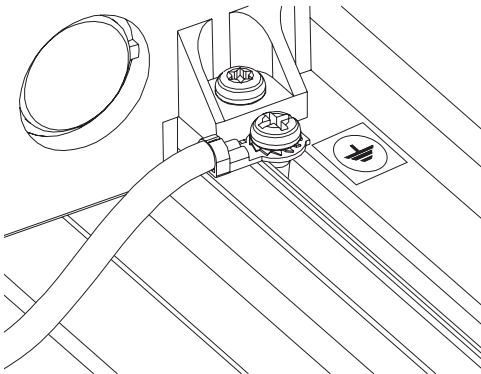

A homloklap leszerelése

A leszereléshez húzza mindkét kezével az üveg-homloklapot előrefelé le (lásd a képet).

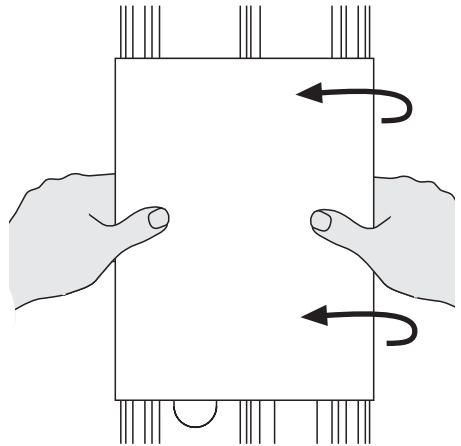

Garancia

Garanciát a törvényi rendeletek keretében nyújtunk.

Kérjük, küldje el a készüléket portómentesen egy hibaleírással a központi ügyfélszolgálatunkhoz:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Telefon: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Telefax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com
info@gira.de

GIRA