


Lýsing á búnaðinum

Uppsetningarramminn er notaður til þess að setja upp stakar tækjæiningar eða heil tæki, s.s. þráðlausu dyraeininguna Dialog úr kerfi Samsetjanlegu vegg súlunnar. Að teknu tilliti til leiðslnanna sem þarf að nota er hægt að setja fleiri en einn ramma upp saman.

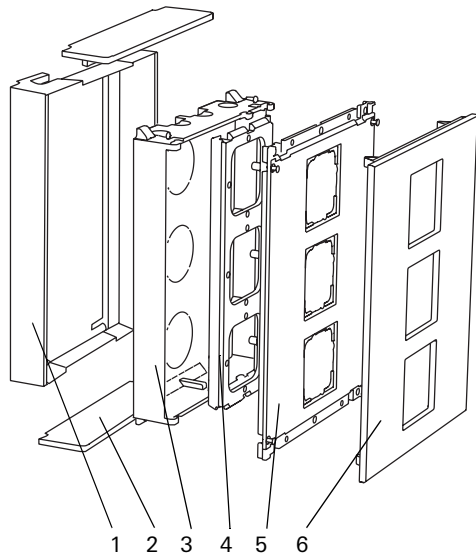

Skýringar

- 1 Uppsetningarrammi
- 2 Lok
- 3 Tengidós
- 4 Burðarstykki
- 5 Burðarplata
- 6 Framplata úr gleri

Uppsetningarramminn settur upp

Val á uppsetningarstað

Setja verður uppsetningarramman upp á sléttum fleti. Ef uppsetningarramminn er settur upp á ósléttum veggfleti er hætt á því að ramminn aflagist þegar hann er skrúfaður á.



Athugið

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.




Aðskilnaður spennu

Samkvæmt VDE 0100 og VDE 0800 verður að skilja leiðslur og búnað sem ganga fyrir varnarsmáspennu frá leiðslum og búnaði sem veituspenna er á (230 V). Ef ekki er hægt að leggja leiðslur eða setja upp búnað með aðskildum hætti skal tryggja öruggan aðskilnað með öðrum leiðum (með millivegg, veggdós).


Ramminn settur upp

Við uppsetningu rammans skal framkvæma eftirfarandi skref í þeirri röð sem hér kemur fram:

1. Merkið fyrir festigötunum, borið þau (6 mm) og setjið meðfylgjandi múrtappa í götin.

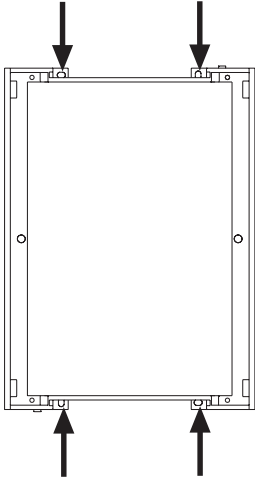


2. Festið uppsetningarramman við vegginn með meðfylgjandi skráfum.
3. Brjótið upp opin sem taka þarf leiðslur í gegnum á tengidósinni.
4. Afeinangrið leiðslurnar og dragið þær inn í dósina.
5. Setjið tengidósina í og festið hana við uppsetningarramman með skráfunum fjórum.

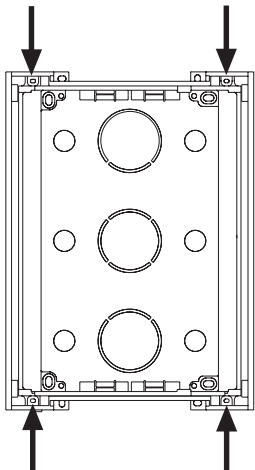

Önnur uppsetningarleið


Allt eftir því um hvernig vegg er að ræða getur verið betra að festa tengidósina beint á vegginn. Þegar það er gert skal setja tengidósina í rammann áður en uppsetningin fer fram og festa hana við vegginn með meðfylgjandi uppsetningarbúnaði (sjá mynd).

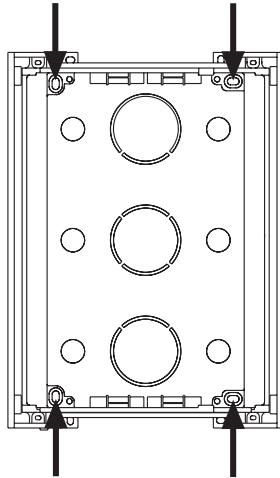


Ef setja á upp heilt tæki á borð við þráðlausu Gira stjórnstöðina skal fara beint á bls. 5. Hér verður lýst uppsetningu tækjaeiningar.

Uppsetning tækjaeiningar


6. Lokið eggлага opunum á tengidósinni með meðfylgjandi blindtöppum.
7. Við uppsetningu á tækjaeiningu með tveimur burðarstykjum eða sex tækjum, þar sem aðskilja þarf smáspennu frá veituspennu, skal setja millivegg í tengidósina.
8. Setjið innfelldu grunneiningarnar í burðarstykkin og festið með meðfylgjandi skrúfum. Klærnar mega vera áfram á innfelldu grunneiningunum.
Ef samtímis eru sett upp tæki með smáspennu og veituspennu í **einu** burðarstykki verður að nota meðfylgjandi veggdósir til þess að skilja þau að. Í þessu tilviki skal fyrst fjarlægja klærnar af innfelldu grunneiningunum.

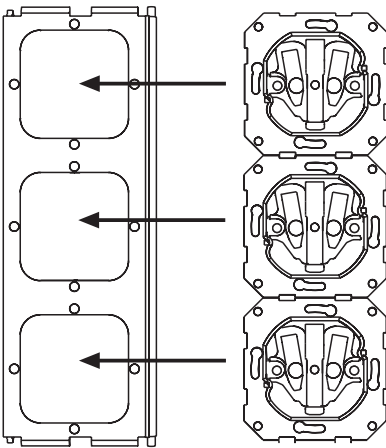

9. Hengið burðarstykkið inn í tengidósina á hlið (ef um tvö burðarstykki er að ræða) eða í miðju (ef um eitt burðarstykki er að ræða).

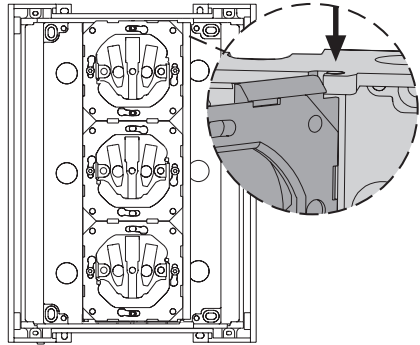

10. Tengid innfelldu grunneiningarnar og lokið burðarstykkinum.
11. Setjið lokin á báða endana.
Ef leiðslur eru utanálíggjandi skal fyrst opna fyrir viðkomandi leiðsluop á lokunum og setja strenginntak á.
12. Setjið burðarplötuna á og festið hana við uppsetningarramman með skrúfunum fjórum.

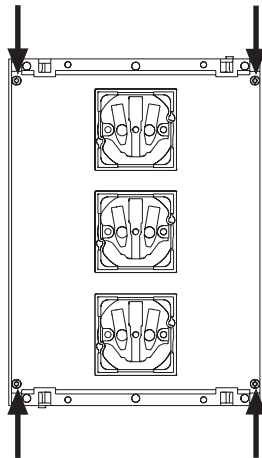


13. Setjið framplötuna á og þrýstið henni að þar til hún smellur í lás.

Uppsetning heils tækis


Setjið uppsetningarrammann upp samkvæmt leiðbeiningunum á bls. 3 og haldið uppsetningunni svo áfram með eftirfarandi hætti:

6. Opnið fyrir opin sem taka þarf leiðslur inn um á tengidósinni, afeinangrið leiðslurnar og dragið þær í gegn.
7. Setjið tengidósina í uppsetningarrammann og skrífið hana fasta.

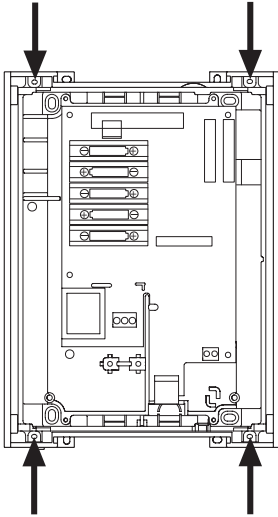

8. Tengid leiðslurnar við tækið.
9. Setjið lokin á báða endana.
Ef leiðslur eru utanáliggjandi skal fyrst opna fyrir viðkomandi leiðsluop á lokunum og setja strenginntak á.


10. Setjið burðarplötuna á og festið hana við uppsetningarrammann með skrufunum fjórum.

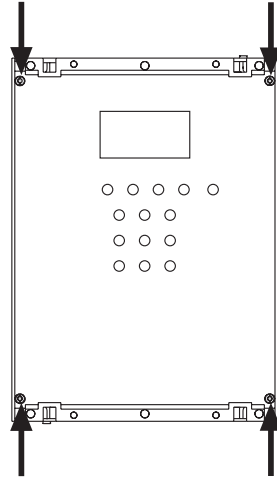

11. Setjið framplötuna á og þrýstið henni að þar til hún smellur í lás.

Framplatan tekin af

Til þess að taka glerplötuna af skal toga hana fram með báðum höndum (sjá mynd).

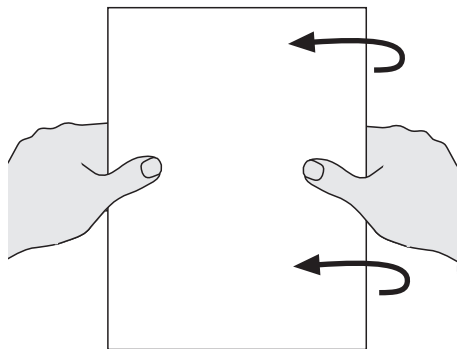

Ábyrgð

Ábyrgð er veitt samkvæmt lagaákvæðum.
Vinsamlegast sendið tækið án burðargjalds til
þjónustumiðstöðvar okkar ásamt lýsingu á
biluninni.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Sími: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Vefslóð: www.gira.com

GIRA