


Leiðbeiningar um uppsetningu

Samsetjanleg vegg súla
1371 00, 1372 00, 1373 00

GIRA

Lýsing á búnaðinum

Í samsetjanlegu veggisúlunni er hægt að setja upp ýmsan búnað á vegg með sama útliti. Einingaskiptingin gerir að verkum að viðbætur og breytingar verða leikur einn.

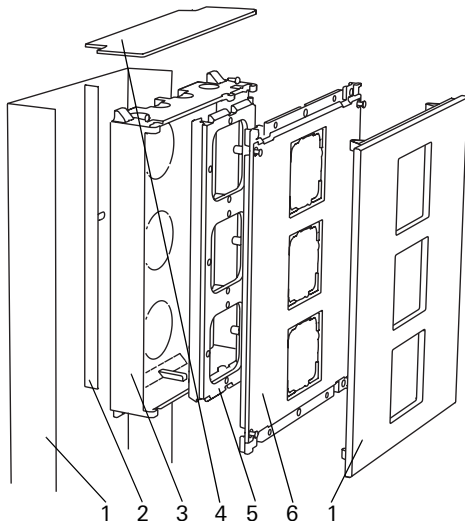

Skýringar

- 1 Uppsetningarprófill úr áli
- 2 Milliveggur úr plasti
- 3 Tengidós úr plasti
- 4 Lok úr plasti
- 5 Burðarstykki úr plasti
- 6 Burðarplata úr plasti
- 7 Framplata úr gleri

Val á uppsetningarstað

Setja verður samsetjanlegu vegg súluna upp á sléttum fleti. Ef súlan er sett upp á ósléttum veggfleti er hætt á því að uppsetningarprófillinn aflagist þegar hann er skrúfaður á og að mismikið bil verði þess vegna á milli glerhlífanna.



Athugið

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.



Aðskilnaður spennu

Samkvæmt VDE 0100 og VDE 0800 verður að skilja leiðslur og búnað sem ganga fyrir varnarsmáspennu frá leiðslum og búnaði sem veituspenna er á (230 V).

Ef ekki er hægt að leggja leiðslur eða setja upp búnað með aðskildum hætti skal tryggja öruggan aðskilnað með öðrum leiðum (með millivegg, veggdós).

Lóðrétt uppsetning

Uppsetningarprófillinn er settur upp í lóðréttri stöðu.

Hægt er að láta uppsetningarprófillinn snúa upp eða niður. Þegar uppsetningarprófilnum er snúið breytist staða innganga fyrir leiðslur. Skal því haga uppsetningu miðað við aðstæður hverju sinni.




Ábendingar um uppsetningu

Þegar uppsetningarprófillinn er settur upp verður að gæta þess að nægilegt pláss sé við skammhlíðar, því ljúka verður uppsetningunni með því að setja lokin á. Setjið þess vegna lokin á þegar merkt er fyrir borgötunum.

Ef setja á vegg súluna upp samsíða lofti eða gólfi skal koma efstu eða neðstu veggdósinni fyrir í uppsetningarprófilnum áður en hann er settur á vegginn.

Uppsetningin skal fara fram í eftirfarandi röð:

1. Merkið fyrir festigötunum, borið þau (6 mm) og setjið meðfylgjandi múrtappa í götin.

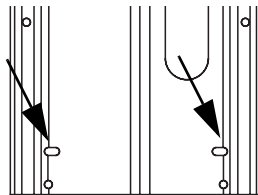


Festigöt

Uppsetningarprófillinn er festur með láréttu raufunum.

Ef festigötin sem fyrir eru nægja ekki er hægt að bora fleiri göt í prófilinn. Þegar það er gert hjálpar raufin við borunina.

Ekki má festa prófilinn með sívölu götunum á endum hans. Þau eru notuð til þess að festa lokin síðar.

2. Dragið leiðslurnar í og festið uppsetningarprófillinn við vegginn með meðfylgjandi skrúfum.
3. Ef aðskilja þarf spennu (veituspennu/ smáspennu) skal setja millivegginn í prófilinn (háan millivegg undir blindlokum, lágan undir tækjæiningum).

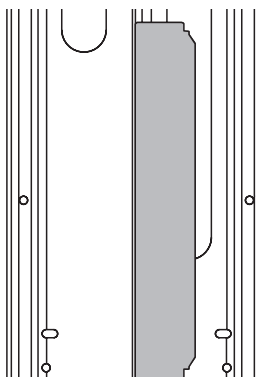


Ef setja á upp heilt tæki á borð við þráðlausu Gira stjórnstöðina skal fara beint á bls. 5. Hér verður lýst uppsetningu tækjæiningar.


Uppsetning tækjaeiningar

Setjið uppsetningarprófilinn upp samkvæmt leiðbeiningunum á bls. 3 og haldið uppsetningunni svo áfram með eftirfarandi hætti:


4. Brjótið upp opin sem taka þarf leiðslur í gegnum á tengidósinni.
5. Afeinangrið leiðslurnar og dragið þær inn í dósina.
6. Setjið tengidósina í uppsetningarprófilinn og festið hana við hann með skrúfunum fjórum. Þegar tengidósin er sett í skal gæta þess að pinnarnir á dósinni smelli í samsvarandi göt á prófilnum. Þannig er tryggt að nauðsynlegt 240 mm viðmiðunarmál fyrir glerhlífarnar verði rétt.

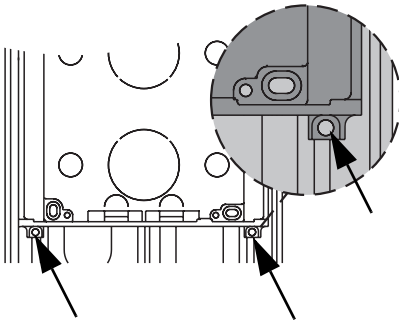

7. Lokið eggлага opunum á tengidósinni með meðfylgjandi blindtöppum.
8. Við uppsetningu á tækjaeiningu með tveimur burðarstykki eða sex tækjum, þar sem aðskilja þarf smáspennu frá veituspennu, skal setja millivegg í tengidósina.
9. Setjið innfelldu grunneiningarnar í burðarstykkin og festið með meðfylgjandi skrúfum. Klærnar mega vera áfram á innfelldu grunneiningunum. Ef samtímis eru sett upp tæki með smáspennu og veituspennu í **einu** burðarstykki verður að nota meðfylgjandi veggdósir til þess að skilja þau að. Í þessu tilviki skal fyrst fjarlægja klærnar af innfelldu grunneiningunum.

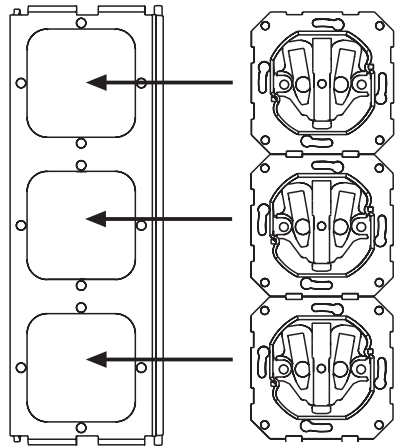

10. Hengið burðarstykkið inn í tengidósina á hlið (ef um tvö burðarstykki er að ræða) eða í miðju (ef um eitt burðarstykki er að ræða).

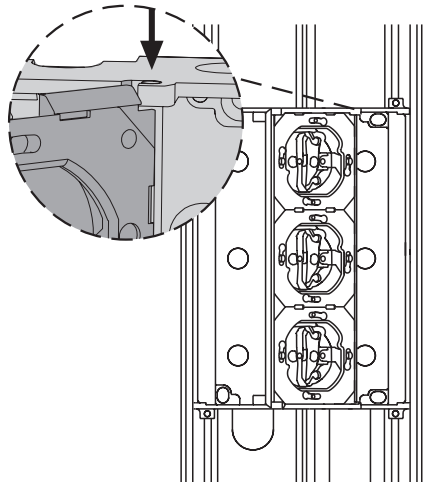


11. Tengið innfelldu grunneiningarnar og lokið burðarstykkinum.
12. Setjið burðarplötuna á og festið hana við uppsetningarprófilinn með skrúfunum fjórum.


Uppsetning heils tækis

Setjið uppsetningarprófilinn upp samkvæmt leiðbeiningunum á bls. 3 og haldið uppsetningunni svo áfram með eftirfarandi hætti:


- Opnið fyrir opin sem taka þarf leiðslur í gegnum á tengidósinni, afeinangrið leiðslurnar og dragið þær í gegn.
- Setjið tengidósina í uppsetningarprófilinn og skrúfið hana fasta.

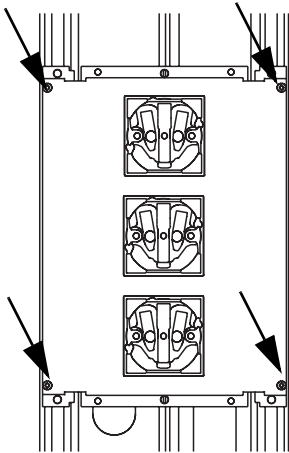

- Setjið lokin á skammhliðar uppsetningarprófilsins.
- Setjið miðhlífarnar á innfelldu grunneiningarnar og skrúfið þær fastar ef þess þarf.
- Setjið framplötuna á og þrýstið henni að þar til hún smellur í lás.

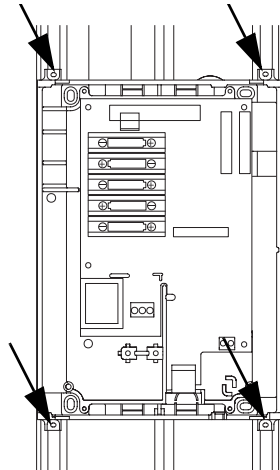

- Tengið leiðslurnar við tækið.
- Setjið burðarplötuna á, réttið hana af og festið við uppsetningarprófilinn með skrúfunum fjórum.

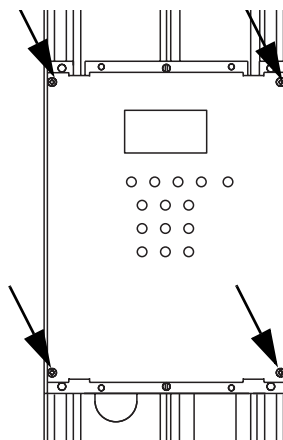

- Setjið lokin á skammhliðar uppsetningarprófilsins.
- Setjið framplötuna á og þrýstið henni að þar til hún smellur í lás.

Blindlok sett á

Blindlok eru sett á þá hluta veggisúlunnar sem ekki á að setja tæki í.


Blindlokin eru sett á með eftirfarandi hætti:

1. Setjið háa millivegginn í uppsetningarprófilinn (ef aðskilja þarf rafspennu).
2. Setjið burðarplötuna á og festið hana við uppsetningarprófilinn með skrufunum fjórum.
3. Setjið framplötuna á og þrýstið henni að þar til hún smellur í lás.

Uppsetningarprófilinn jarðtengdur


Við uppsetningu tækja sem ganga fyrir veituspennu verður að jarðtengja uppsetningarprófilinn.

Það er gert með því að leiða jarðspennuna hjá blindloki yfir á álprófilinn með meðfylgjandi jarðleiðara, eins og sýnt er á myndinni.

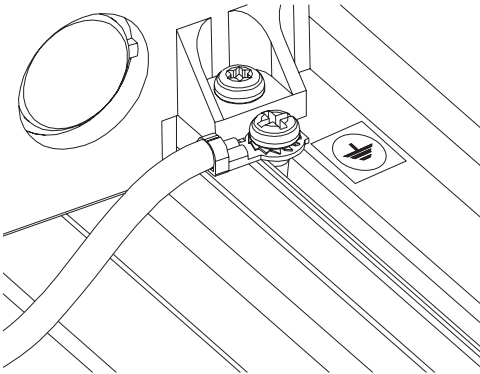

Framplatan tekin af

Til þess að taka glerplötuna af skal toga hana fram með báðum höndum (sjá mynd).

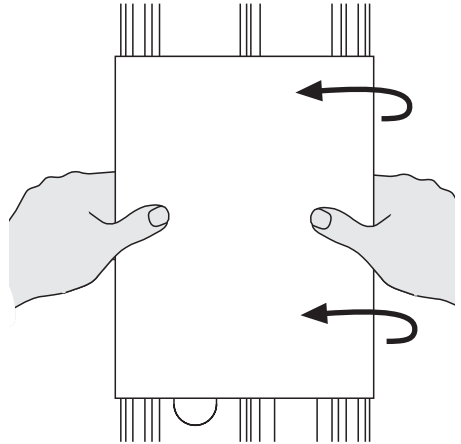

Ábyrgð

Ábyrgð er veitt samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast sendið tækið án burðargjalds til þjónustumiðstöðvar okkar ásamt lýsingu á biluninni.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Sími: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Vefslóð: www.gira.com

GIRA