

SCHUKO-innstunga 16 A 250 V~
með tveimur USB-tengjum
2459 ..

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191
www.gira.de
info@gira.de



14.09.2021

GIRA

IS Öryggisleiddbeiningar



Upplýsingar um rafvirkja

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og tengingu raftækja.



Hætta

Snerting við spennuhafa hluta getur valdið alvarlegu tjóni eða meiðslum, s.s. vegna eldsvoða eða raflosts.

- Áður en unnið er við tækið skal taka veituspennu af og hylja spennuhafa hluti.
- Notið ávallt fasaskynjara til að ganga úr skugga um að engin spennu sé á tækinu.

Komið aldrei við spennuhafa hluti, því annars er hættu á alvarlegu tjóni og slysum!

Lýsing á tæki

SCHUKO-innstunga 16 A 250 V~ með innbyggðri snertivörn (ístunguhlíf), með USB-hleðslutæki til að hlaða fartæki. Hægt er að hlaða allt að tvö tæki í einu.



Gætið að hleðslugetu

Gætið að tæknilýsingu tækisins sem á að hlaða.

Fyrirhuguð notkun

SCHUKO-innstungan með innbyggða USB-hleðslutækinu og sitt hvoru USB-tenginu af gerð A og C hentar


- eingöngu til notkunar á 220-250 V / 50 Hz riðspennuneti.
- til uppsetningar innandyrar og forðast skal raka, ryk, beint sólarljós og aðra hitageislun.
- til að hlaða allt að tvö ytri tæki með USB-snúru. Nota skal snúruna sem fylgir með ytra tækinu.




Upphitun á umgjörð

Umgjörð vörunnar getur hitnað þegar hlaðið er í lengri tíma í senn. Þetta er eðlilegt.

Uppsetning

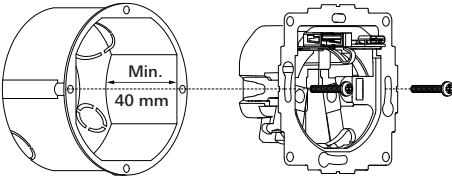

Mynd 1:Grunneining innstungu sett upp í innfelldri dós

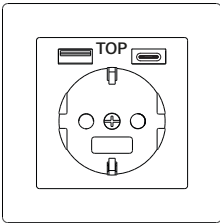

Mynd 2:Ísetningarstaða


Rafmagnstenging



Fylgið öryggisleiddbeiningum



Til að tryggja eigið öryggi jafnt sem öryggi síðari notenda skal fylgja öryggisreglunum fimm við uppsetninguna.

Tengið tækið eins og sýnt er á Mynd 3.

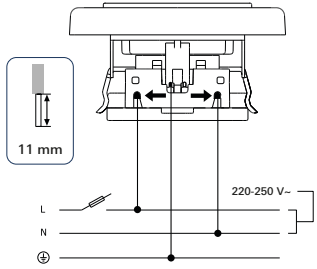

Mynd 3:Rafmagnstenging

Ljúkið uppsetningunni með því að festa rammann og grunneininguna (sjá Mynd 4).

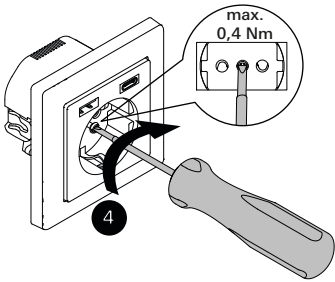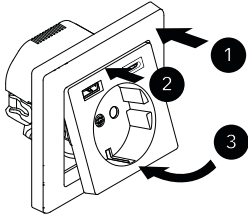

Mynd 4:Röð við uppsetningu
Hleypið veituspennu á.

Ytri tæki hlaðin

Nota þarf USB-snúru af gerð A eða C. Nota skal snúruna sem fylgir með ytra tækinu.

Þegar eitt ytra tæki er tengt stendur að hámarki 2,4 A hleðslustraumur til boða fyrir USB-tengið af gerð A og að hámarki 3,0 A hleðslustraumur fyrir USB-tengið af gerð C. Þegar tvö ytri tæki eru tengd skiptist hleðslustraumurinn jafnt (2 x 1,5 A) á milli beggja tækjanna.



Hleðsla ytri tækja

Ekki er tekin ábyrgð á ytri tækjum og búnaði sem tengdur er við SCHUKO-innstunguna með tveimur USB-tengjum (pöntunarnr.: 2459 ..).

Tæknilegar upplýsingar	
Inngangsspenna	AC 220 - 250 V, 50 Hz
Útgangsspenna	4,75 - 5,25 V
Útgangsstraumur	0,01 - 3,0 A
Útgangsafli gerð A	12,0 W
Útgangsafli gerð C	15,0 W
Orkunýtni	≥ 82,0%
Nýtni við lítið álag (10%)	≥ 72,0%
Orkutap (notkun í biðstöðu)	≤ 80,0 mW
Inngangsstraumur	hámm. 0,5 A
Stíf stiga	1,5 ... 2 x 2,5 mm ²
Umhverfishitastig	+5 °C til +35 °C
Uppsetning	Innfelld tengidós (DIN 49073)

Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (séerverslunar/uppsetninga-raðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar.

Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.