
GIRA

Návod na použitie

Kamerový modul IP
Objednávacie č.: 5562 000

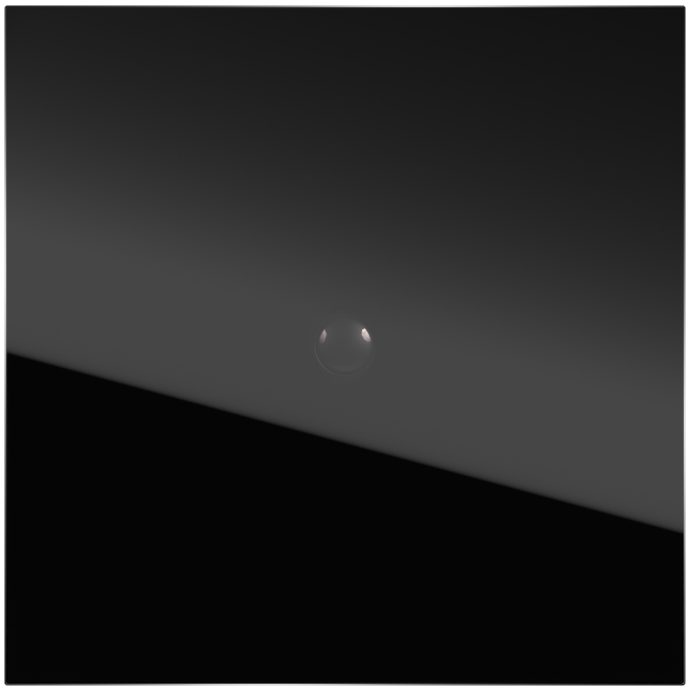

10 87 07 80 / 4. 11. 2026

1 Bezpečnostné pokyny

Montáž a zapojenie elektrických prístrojov smú vykonávať iba kvalifikovaní elektrikári.


Tento návod je súčasťou výrobku a musia zostať u zákazníka.

2 Opis funkcie

Kamerový modul IP rozširuje vstupný komunikačný systém IP o funkciu „Video“.

3 Opis prístroja


Pohľad spredu

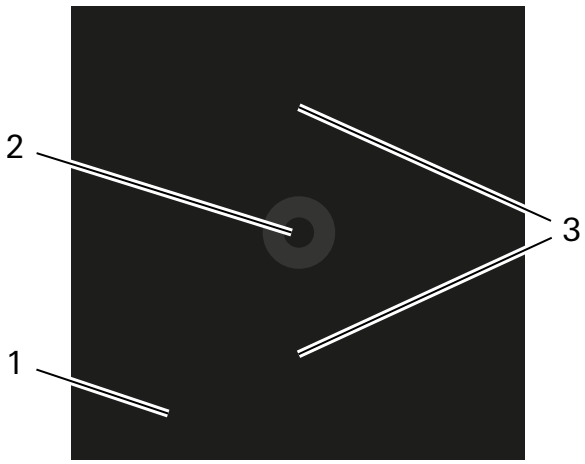

Obrázok 1:

[1] Predná sklená časť
[2] Objektív kamery
[3] Infračervená LED (nočný režim)

Pohľad zozadu

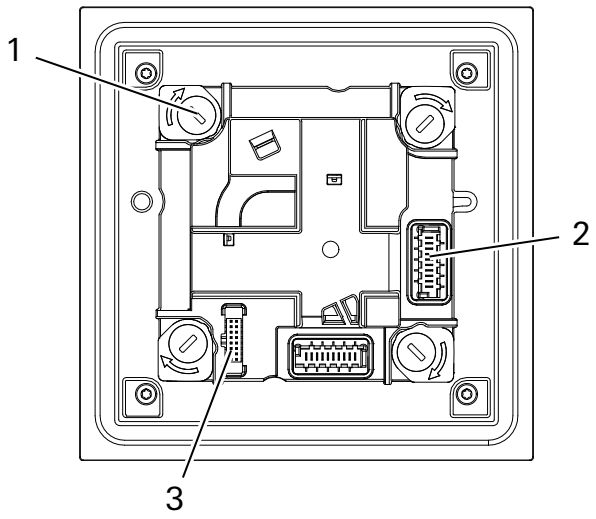


Obrázok 2:

[1] Otočná skrutka (4 x)
[2] Zásuvný systém (2 x)
[3] Zásuvná kamera

4 Výber miesta inštalácie

Pri výbere miesta inštalácie dbajte na nasledovné:

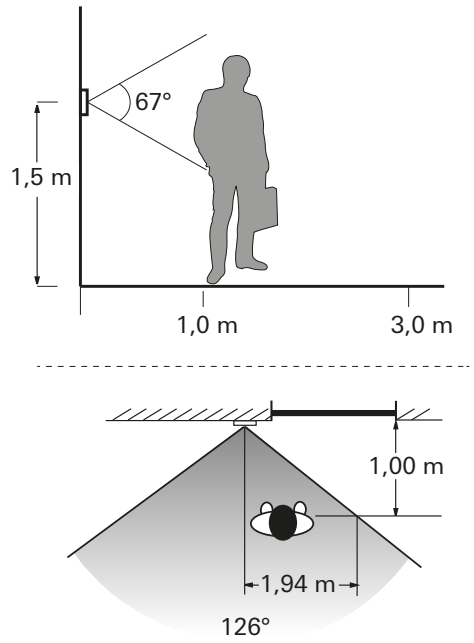

Obrázok 3: Kameramodul_IP_S106_Erfassungsbereich

- Kamera nesmie byť vystavená protisvetlu: objektív kamery nesmie byť nasmerovaný voči silnému protisvetlu, napríklad na pouličnú lampu alebo záhradné osvetlenie. Objektív nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Pozadie obrazu: kameru nesmerujte na extrémne svetlé pozadie a pozadia s výrazným kontrastom.
- Osvetlenie: dodatočné osvetlenie vo vstupnom priestore nemá svietiť priamo na objektív kamery spredu.
- Montážna výška: 1,50 m (odporúčanie).
- Uhol pokrytia: 126° horizontálne, 67° vertikálne

5 Montáž modulu

Modul musí byť vždy nainštalovaný v kryte systému 106.

Požadovaný pracovný postup nájdete v príslušnom návode na inštaláciu krytu systému 106.

Upozornenie: Kamerový modul musí byť vždy nainštalovaný priamo vedľa hlasového modulu.

UPOZORNENIE

Za kamerovým modulom nesmú byť vedené žiadne káble.

Priechodku pripájacieho kábla nikdy neplánujte vo výške kamerového modulu!

6 Uvedenie do prevádzky

Vstupný komunikačný systém IP sa konfiguruje a uvádza do prevádzky pomocou aplikácie Gira Project Assistant (od verzie GPA 6.0).

7 Prednú časť modulu nie je možné vymeniť

Ak je predná časť modulu poškodená, obráťte sa na príslušného predajcu (odborný predajca/montážna firma/špecializovaný predajca elektrotechniky). Predajca dostane od servisného centra Gira prístroj na výmenu. Po vykonaní výmeny sa chybný prístroj pošle do servisného centra Gira.

8 Výmena modulu

V prípade poruchy je možné modul vymeniť bez opätovného uvedenia do prevádzky nasledujúcim spôsobom:

1. Odpojte dverovú stanicu od napájania.
2. Vymeňte modul.
3. Opäť zapnite napájanie.
4. V prípade potreby sa automaticky vykoná aktualizácia firmvéru modulu (potrvá to najviac 20 minút). Je to signalizované žltou LED diódou na hlasovom module a aj na displeji telefónu (ak je k dispozícii). Dverová stanica nie je počas tohto času dostupná.

9 Technické údaje

Napájanie:	prostredníctvom systému (plochý kábel, 10-pólový)
Teplota okolia:	-20 °C až +50 °C
Druh ochrany:	IP54
Rozmery (Š × V):	106,5 × 106,5 mm
Rozlíšenie:	Full HD [1920 x 1080}, 16:9, 2 MP
Spotreba energie:	
Režim spánku:	130 mW
Režim spánku a zahrievanie:	1,36 W
Aktívny režim cez deň:	1,53 W
Aktívny režim cez noc:	3,32 W

10 Záruka

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu.

Chybné prístroje odovzdajte alebo pošlite vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca/inštalačná firma/odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy.

Tento odovzdá prístroje servisnému stredisku Gira Service Center.