

System 106
távbeszélő modul

GIRA

5563 9..

34/2025

Általános biztonsági utasítások



Elektromos készülékek bekötését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti!

Ez az útmutató a termék része és a végfelhasználónál kell maradnia.

Szükséges tartozékok

- System 106 hívógombmodul (cikksz. 555 ...)
- Audio vezérlőkészülék (cikksz. 1287 00)
- System 106 hívógombmodul 1x–4x (cikksz. 5531 9.., 5532 9.., 5533 9.., 5534 9..)
- System 106 1–5 részes falon kívüli burkolat (cikksz.: 550x ...), ill. System 106 felülettel egy síkban lévő 1–5 részes ház (cikksz.: 551x ..., ill. 552x ...).
- Gira otthoni állomás (pl. AP otthoni állomás).

Tartozékok

- System 106 nyomógombos modul 1x–4x (bővítés esetén 4x-től)
- A kaputelefon feszültségellátása DC 24 V 300 mA (Art.-Nr. 1296 00) kiegészítő feszültségellátáshoz (ZV)

Működési leírás

A távbeszélő modul a Gira System 106 kaputelefon-rendszer központi modulja. A modul a beszélgetés lehetőségét és a rácsatlakoztatott modulok áramellátását biztosítja. Ezen kívül a távbeszélő modul kapcsolja a csatlakoztatott hívógombmodulok háttérvilágítását ki vagy be a környezeti fényviszonyoknak megfelelően.


Szállítási terjedelem

- 1 x System 106 távbeszélő modul
- 1 x Kezelési útmutató

Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét és sérületlenségét. Panasz esetén lásd a „Jótállás” részt.


Készülék-leírás

Előlnézet

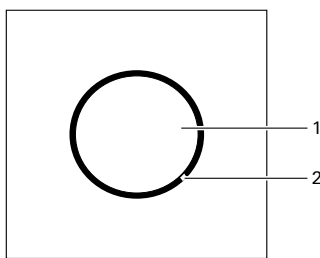

- 1 Mikrofon- és hangszórónyílás
- 2 Állapot-LED

Hátulnézet

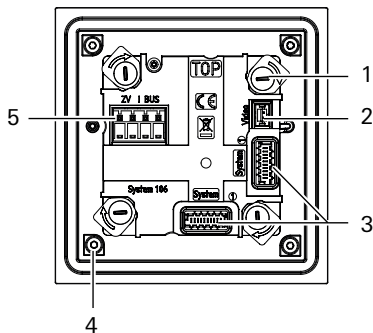

- 1 Forgóretesz (4 x)
- 2 Aljzat: Video
- 3 Aljzat (2 x): rendszervezeték
- 4 Rögzítés (4 x): a modul homloklapja
- 5 Dugaszolókapocs: feszültségellátás és kiegészítő tápegység (ZV)

A modul felszerelése



A modul felszerelése

A következő munkalépéseket találja az 1x–5x System 106 falon kívüli ház szerelési utasításában:

- A modul rögzítése a tartókereten
- A csatlakozókábel felhelyezése
- A lezáró ellenállások felrakása



Lezáró ellenállás

A kétszeres vagy nagyobb falon kívüli házhoz mindig van a csomagban két lezáró ellenállás is.

A lezáró ellenállások a rendszervezetéken mindig az első és az utolsó modulra kerülnek.



A dugós csatlakozó beszerelési helye

Ellenőrizze, hogy a dugós csatlakozó megfelelően van-e beszerelve (megcsavarodott) (lásd az 1–5 részes falon kívüli burkolat kézikönyvét).



Ne legyen híd a busz és a kiegészítő tápegység között

A modulon nem lehetnek hidak a busz és a kiegészítő tápegység között. A modul automatikusan felismeri, hogy csatlakoztattak-e kiegészítő feszültségellátást (ZV).

A modul üzembe helyezése

A távbeszélő modult csak egy hívógombmodullal kombinálva, a

vezérlőkészüléken keresztül lehet üzembe helyezni (lásd a vezérlőkészülék Szerelési és kezelési útmutatóját). A sikeres üzembe vételhez minden egyéb készüléket (System 106 modulok, lakásállomások, vezérlőkészülék stb.) ezt megelőzően kell telepíteni.

A modul konfigurálása

Hangerő-szabályozás

A hangerő-szabályozás a hívógombmodullal történik (lásd a hívógombmodul Kezelési útmutatóját).

A hívógomb akusztikus nyugtázásának be- vagy kikapcsolása


A hívógomb akusztikus nyugtázása a hívógombmodullal történik (lásd a hívógombmodul Kezelési útmutatóját). Ha a programozási mód aktív, a nyugtázó hangjelzések továbbra is hallhatók.

Állapot-LED

LED	Jelentés
narancssárgán villog	Programozási mód aktív
folyamatosan pirosan világít	A kiegészítő tápegység (ZV) hibája, ill. alacsony feszültség a rendszerbuszban vagy a ZV-ban, > 30 V
rövid ideig zölden villog	A gomb működtetésének nyugtázása

A modul homloklapjának cseréje

1. Nyissa ki a házat, vegye le a tartókeretet.
2. Engedje ki a modult és vegye le a tartókeretről.
3. Csavarja ki a rögzítőcsavarokat, és távolítsa el a modul elejét a tömítéssel együtt.

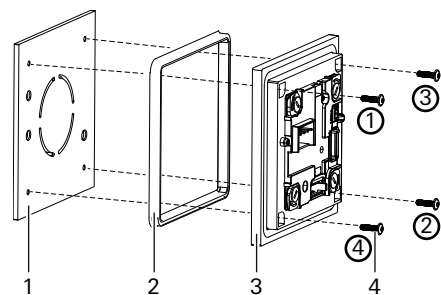

- 1 a modul homloklapja
 - 2 tömítések
 - 3 System 106 távbeszélő modul
 - 4 rögzítőcsavarok (4x)
4. Helyezze be az új tömítést a modulházb.
 5. Nyomja a modulháza a modul elejéhez az előre összeszerelt tömítéssel.
 6. Csavarja be a 4 csavart 0,75 Nm nyomatékkal. Becsavarozáskor tartsa be az 1–4. lépések sorrendjét, lásd az ábrát.

Műszaki adatok

Feszültségellátás:	a vezérlőkészüléken keresztül vagy ZV kiegészítő tápegységen keresztül (DC 24 V 300 mA)
A beszédkapcsolat teljesítményfelvétele:	kb. 1,0 W
Standby-üzem:	200 mW
Csatlakozások:	1 x kétvezetékes busz 1 x ZV kiegészítő tápegység 2 x rendszer 1 x videó
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +70 °C
Védettség	IP54
Méretek (Sz x M):	106,5 x 106,5 mm

Garancia

A garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik. Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen, hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/elektromos szakkereskedő), aki a készülékeket eljuttatja a Gira Service Centerbe.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektromos felszerelési rendszerek
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de