

Skjár á gangi
5983 00

Skjár á gangi, tvíhliða
5977 00

GIRA

Öryggisleiðbeiningar

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja.

Ef ekki er farið eftir leiðbeiningum getur það valdið skemmdum á tækinu og skapað eldhættu eða aðra hættu.

Þessar leiðbeiningar fylgja vörunni og skal kaupandi fá þær í hendur.

Virgni


Skjár á gangi sem sýnir 13 til 15 stafi (allt eftir leturgerð), með rauðu (grænu fyrir klukku og dagsetningu), 58 mm háu, 5 x 7 punkta fylki til að birta upplýsingar í kallkerfi 834 Plus. Skjárinn er samþættur við stöðvarbrautina.

Útbúnaður:

- Framhlið með auknum birtuskilum og glampavörn.
- Innbyggð stýring á birtustigi.
- 13 til 15 stafa LED-skjár með 5 x 7 punkta fylki.
- Upplýsingar um hringingar og klukku samkvæmt grunnstillingu.
- Sýnir hringingar með rauðu letri en klukkuna með grænu letri.
- Hljóðmerki.

Uppsetning og samsetning

Plus-skjár á gangi (pöntunarnúmer 5983 00)

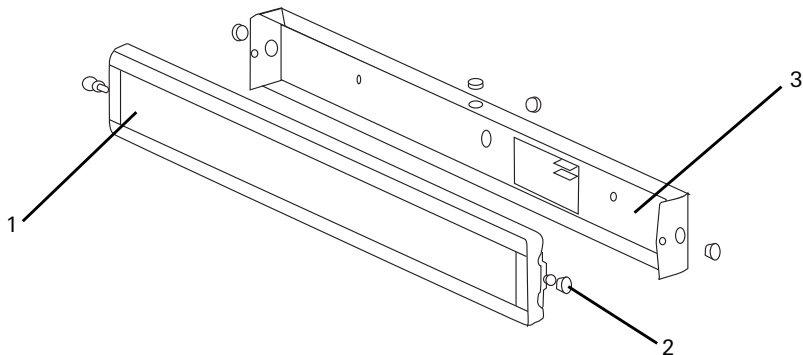

Mynd 1: Plus-skjár á gangi

Uppbygging:

- LED-skjár með 5 x 7 punkta fylki, skjáskrúfum, töppum og tengisnúru
- Skjáskrúfur
- Heil burðareining með blindtöppum og tengieiningu

Uppsetning

1. Festið burðareininguna við vegg.
2. Setjið skjáleiðslur í samband við tengi.
3. Festið LED-skjáinn við burðareininguna með skjáskrúfunum.




Athugið

Herðið skjáskrúfurnar ekki of mikið.

4. Setjið tappa á skjáskrúfurnar.


Tvíhliða Plus-skjár á gangi (pöntunarnúmer 5977 00)

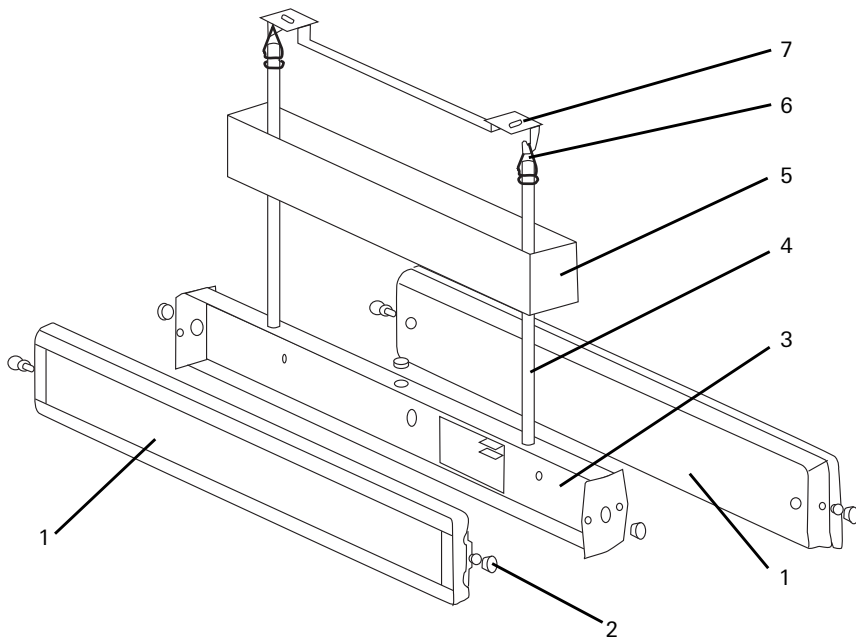

Mynd 2: Tvíhliða Plus-skjár á gangi

Uppbygging:

- LED-skjár með 5 x 7 punkta fylki, skjáskrúfum, töppum og tengisnúru
- Skjáskrúfur
- Heil burðareining með blindtöppum og tengieiningu
- Heilt 500 mm rör með ró og skinnu
- Þak
- Upphengi
- Loftplata

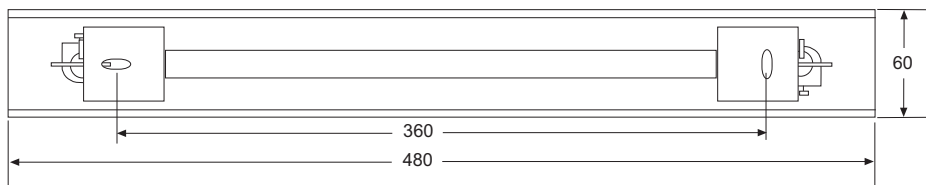

Mynd 3: Loftfesting með þaki

Uppsetning

1. Festið loftplötuna við loftið (innanmálsrennimál 360 mm).
2. Setjið bæði rörin upp ásamt þakinu.
3. Skrófið ró með skinnu á bæði rörin.
4. Rennið burðareiningunni á rörin.
5. Skrófið burðareininguna fasta á rörin með ró og skinnu.
6. Setjið skjáleidslur í samband við tengi.
7. Festið LED-skjáinn við burðareininguna með skjáskrúfunum.




Athugið

Herðið skjáskrúfurnar ekki of mikið.

8. Setjið tappa á skjáskrúfurnar.

Tengi

Prentrásaspjald og hugbúnaður eru eins fyrir báðar gerðir tækja. Það eina sem greinir einhliða og tvíhliða skjáina að í kallkerfi 834 Plus er auðkenni hvers tækis fyrir sig.

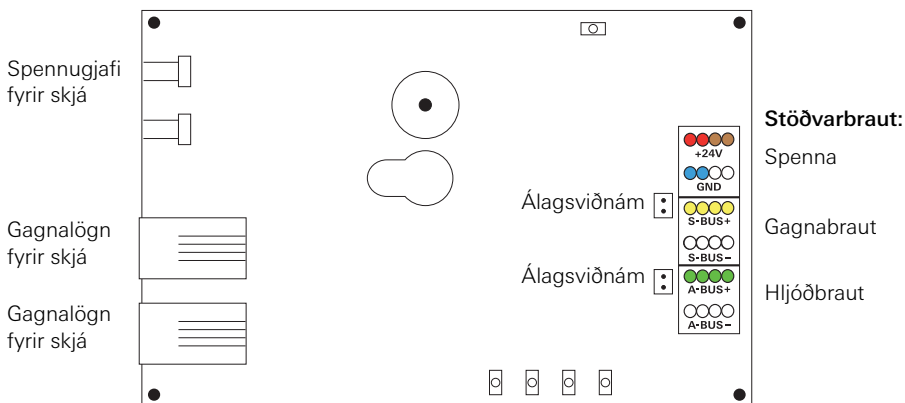

Mynd 4: Tengir á prentrásaspjaldi skjás á gangi

Eins og á öllum öðrum tækjum í kallkerfinu er tengiklemman fyrir stöðvarbrautina með litamerkingu.

Þegar notast er við J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm er tengt saman eftir litum.

Á tengjunum skjámegin er ekki hægt að ruglast á spennugjafa og gagnalögn fyrir skjá.

Ef skjár á gangi er síðasta tækið á stöðvarbrautinni verður að virkja bæði álagsviðnáminn með lykkjum (sem fylgja með stjórnstöðinni).

Tæknilýsing

Mál

Pak: (L x B x H) 480 x 60 x 80 mm

Burðareining: (L x H) 645 x 80 mm

Ábyrgð

Söluaðilar annast þjónustu vegna ábyrgðar samkvæmt lagaákvæðum.

Vinsamlegast afhendið eða sendið (án burðargjalds) tæki sem eru í ólagi til viðkomandi söluaðila (sérværslunar/uppsetningaraðila/raftækjaverslunar) og látið fylgja með lýsingu á því sem á bjátar.

Söluaðilinn sendir tækin áfram til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Raflagna-
kerfi

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald

Þýskaland

Sími +49 (0) 2195 / 602 - 0

Fax +49 (0) 2195 / 602 - 191

www.gira.com

info@gira.com

GIRA