

Návod na montáž


Montážny rámček
1251 04

GIRA

Popis prístroja

Do montážneho rámčeka sa inštalujú prístrojové moduly alebo kompletne prístroje, napr. rádiový vstupný modul Dialog zo systému Samostatného Modulárneho Funkčného stĺpika na stenu.

S prihladnutím na potrebné privody vedení môže byť pod seba nainštalovaných niekoľko montážnych rámčeka.

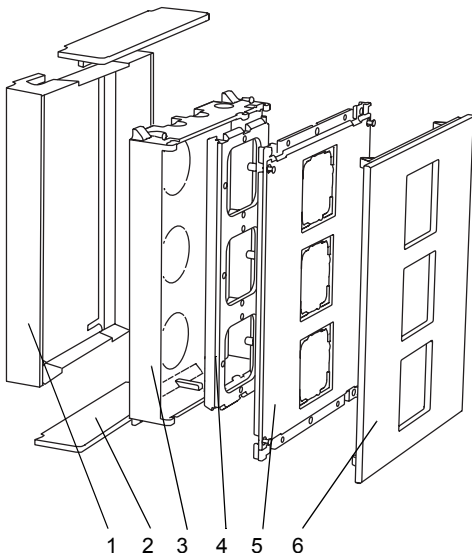

Legenda

- 1 Montážny rámček
- 2 Koncový kryt
- 3 Prístrojová krabica
- 4 Držiak prístrojov
- 5 Nosná doska
- 6 Čelný panel zo skla

Inštalácia montážneho rámčeka

Výber miesta montáže

Montážny rámček montujte výhradne na rovné podklady. Pri montáži na nerovné steny vzniká nebezpečenstvo, že sa montážny rámček po priskrutkovaní zdeformuje.



Pozor

Zabudovanie a montáž elektrických prístrojov smie vykonávať iba autorizovaný elektromechanik.



Oddelenie elektrických vedení


Podľa VDE 0100 a VDE 0800 musia byť vedenia a prístroje, ktoré sú napájané ochranným nízkym napätím, položené alebo namontované elektricky oddelene od vedení a prístrojov, ktoré vedú sieťové napätie (230 V).

Ak to nie je možné, je potrebné zaistiť bezpečné oddelenie (prepážka, zabudovaná prístrojová krabica).


Inštalácia montážneho rámčeka

Pri inštalácii montážneho rámčeka vykonajte následné pracovné kroky v znázornenom poradí:

1. Označte a vyvŕtajte upevňovacie otvory (6 mm) a osadte ich priloženými hmoždinkami.

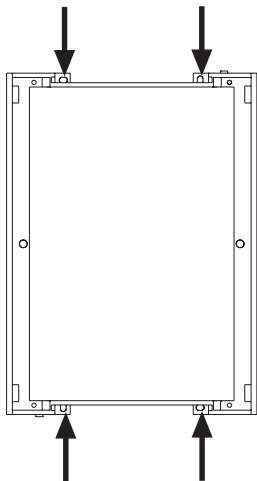


2. Montážny rámček upevnite na stenu pomocou priložených skrutiek.
3. Vylomte potrebné vstupy pre vedenia na prístrojovej krabici.
4. Odizolujte prívody a zavedte ich do prístrojovej krabice.
5. Vložte prístrojovú krabicu a upevnite ju pomocou štyroch skrutiek k montážnemu rámčeku.

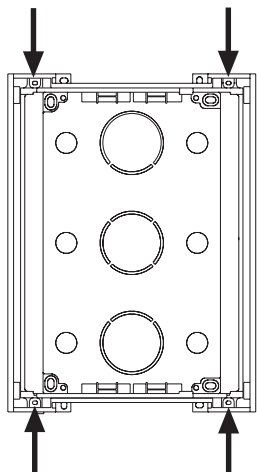

Alternatívna možnosť montáže


Podľa vlastností steny je výhodné upevniť prístrojovú krabicu priamo na stenu. Na to pred inštaláciou vložte prístrojovú krabicu do montážneho rámčeka a upevnite ju pomocou priloženého montážneho materiálu ku stene (viď obrázok).

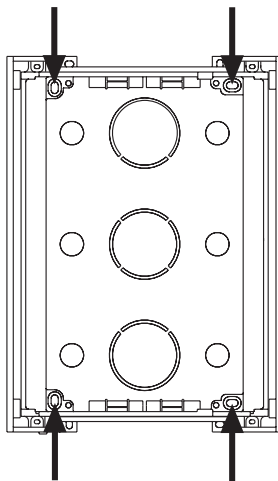


Pre montáž kompletného prístroja, napr. rádiového ovládača Gira, čítajte ďalej na strane 5. V nasledujúcom texte je popísané zabudovanie jednej prístrojovej jednotky.

Zabudovanie prístrojovej jednotky


6. Oválne otvory prístrojovej krabice uzavrite priloženými zaslepovacími zátkami.
7. Pri inštalácii prístrojovej jednotky s dvoma držiakmi prístrojov príp. so šiestimi prístrojmi a potrebným oddelením elektrických vedení nízkeho a sieťového napätia vložte do prístrojovej krabice prepážku.
8. Vložky pod omietku vložte do držiakov prístrojov a upevnite ich pomocou priložených skrutiek. Upevňovacie zúbky na vložkách pod omietku môžu zostať.
Pri súčasnej inštalácii nízkonapäťových prístrojov a prístrojov na sieťové napätie v **jednom** držiaci prístrojov musia byť na oddelenie el. vedení použité priložené zabudované prístrojové krabice. V tomto prípade najskôr odstráňte upevňovacie zúbky vložiek pod omietku.

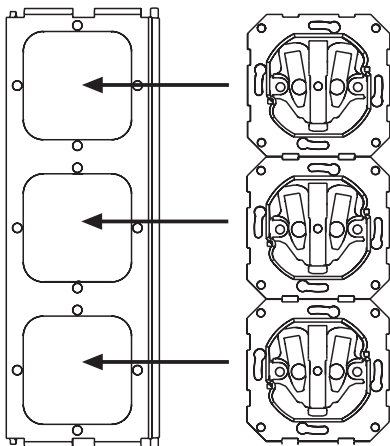

9. Držiak prístrojov zaveste do prístrojovej krabice na stranu (pri dvoch držiakoch prístrojov) alebo do stredu (pri jednom držiaci prístrojov).

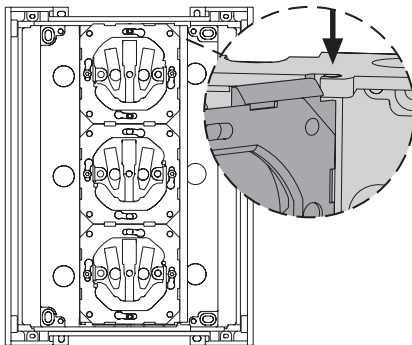

10. Vložky pod omietku pripojte a zaklapnite držiak prístrojov.
11. Odsuňte obidva koncové kryty.
Pri privode vedenia na omietku najskôr otvorte príslušné vstupy pre vedenia v koncových krytoch a nasuňte kanálový príp. káblový prívod.
12. Nasadte nosnú dosku a upevnite ju pomocou štyroch skrutiek k montážnemu rámečku.

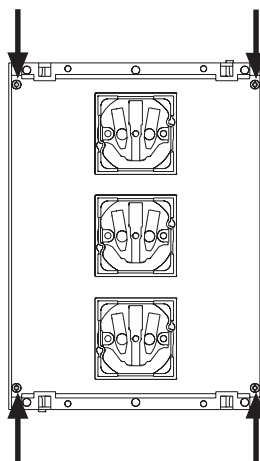


13. Nasadte prednú sklenenú dosku a pritlačte ju, až kým nezaklapne.

Zabudovanie kompletného prístroja


Namontujte montážny rámček podľa popisu na strane 3 a pokračujte v inštalácii nasledovne:

6. Otvorte potrebné vstupy pre vedenia na prístrojovej krabici, prírody odizolujte a zaveďte ich.
7. Vložte prístrojovú krabicu do montážneho rámčeka a priskrutkujte ju.

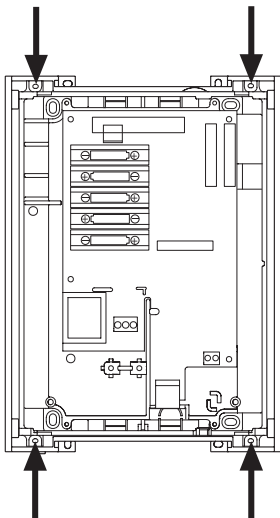

8. Pripojte prírody k prístroju.
9. Odsuňte obidva koncové kryty. Pri prírode vedenia na omietku najskôr otvorte príslušné vstupy pre vedenia v koncových krytoch a nasuňte kanálový príp. káblový prívod.


10. Nasadte nosnú dosku a upevnite ju pomocou štyroch skrutiek k montážnemu rámčeku.

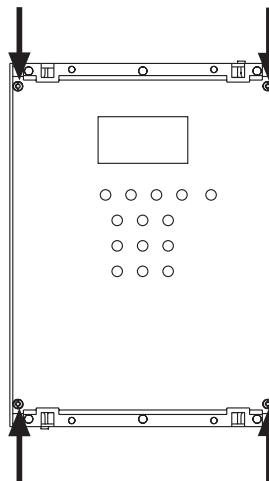

11. Nasadte prednú sklenenú dosku a pritlačte ju, až kým nezaklapne.

Demontáž čelného panelu

Pri demontáži vytiahnite čelný panel zo skla obidvoma rukami smerom dopredu (viď obrázok).

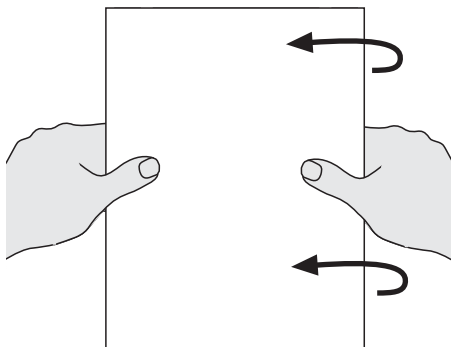

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

Odošlite prístroj bez poštových poplatkov s popisom poruchy do nášho centrálného zákazníckeho servisu.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald
Telefón: +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: +49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com

GIRA